

مکانیزم ریلی / این لاین برقی (Electrical Inline system) / با آرامبند



K079	مکانیزم این لاین خطی برقی جهت کمد TV و کتابخانه دو درب ۹۰ (طول مکانیزم ۲۷۰)
K080	مکانیزم این لاین خطی برقی جهت کمد TV و کتابخانه دو درب ۱۲۰ (طول مکانیزم ۳۶۰)


کد	مجموعه	تعداد	عکس
K887	پروفیل بالا به همراه فرقه های بالا متناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K888	پروفیل پایین متناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K889	موتور حرکت، کابل رابط و کابل برق	۱ ست	

کد	مجموعه	تعداد	عکس
K886	پراکت اتصال به درب بالا	۴ عدد	
	مکانیزم فرقه پایین	۲ ست	
	ریموت کنترل	۱ عدد	
	ریموت تاج	۲ عدد	


آرامبند	وضعیت درب	وضعیت باز شو درب	قابلیت کات تو سایز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2700 mm	900 mm	این لاین برقی	K079
دارد	روکار	فلش	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	3600 mm	1200 mm	این لاین برقی	K080

۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید.


پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ کنید. فرقه بالا و پایه پایین را به درب ها متصل کنید.

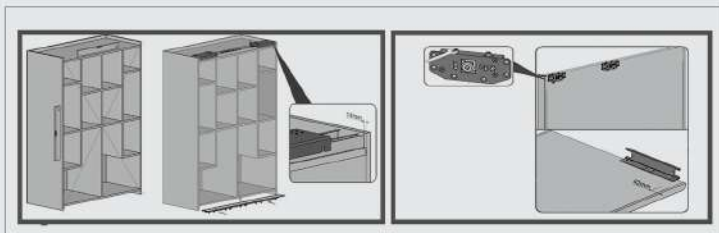

۲. درب ها را مطابق شکل بر روی پروفیل بالا جا بزنید.

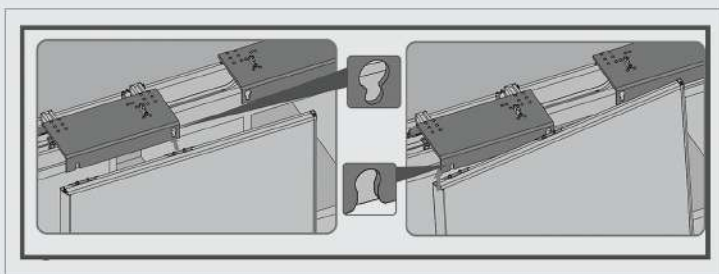

۳. پیچ ها را مطابق شکل زیر محکم کنید.

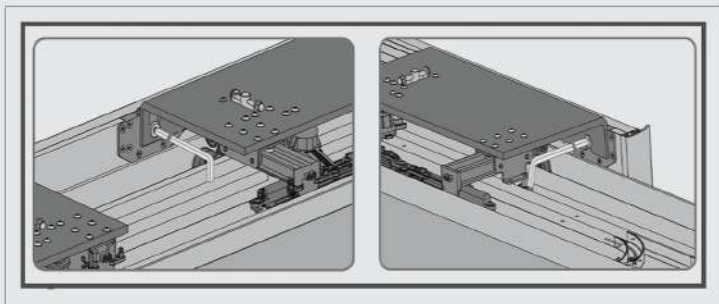

عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۳/عرض درگاه درب)	۷۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عمق نما	ارتفاع نما
۲ میلی متر + ضخامت درب + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع باخور + ارتفاع یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۴۰ میلی متر






۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب در لاین موازی

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن گمد با سه یونیت و دو درب تا عرض یونیت ۲۷۰ سانتی متر

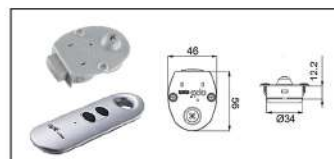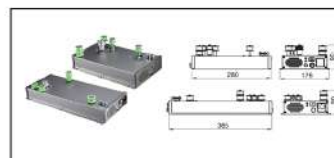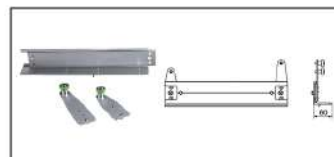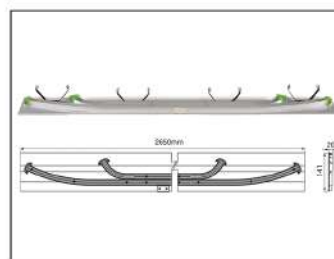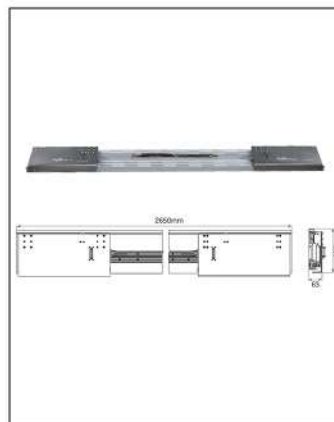


900 mm




40 ≥ 16mm







۴. پیچ ها را مطابق شکل زیر محکم نمایید.

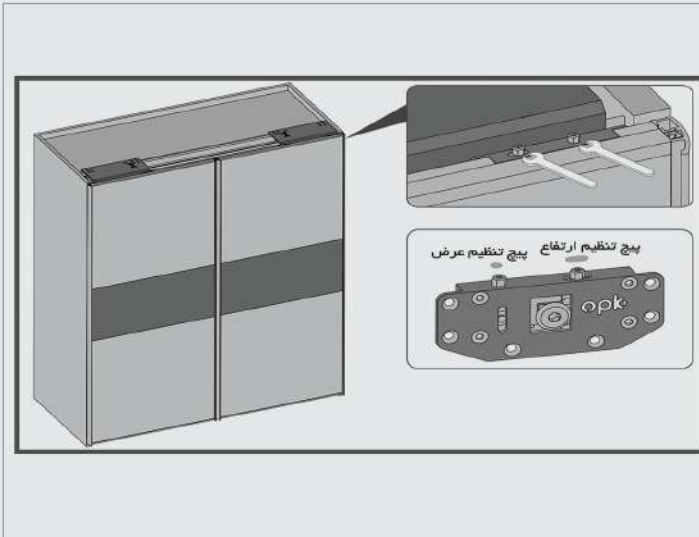

۵. قرقره پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ نمایید و سپس پیچ های قرقره پایین را محکم کنید.

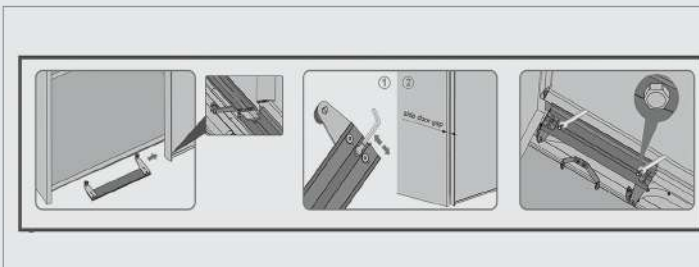

۶. پیچ قرقره متحرک را باز کنید. موتور ها را مطابق شکل زیر پیچ نمایید.

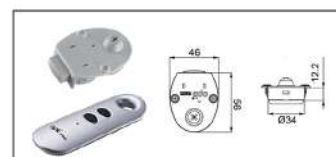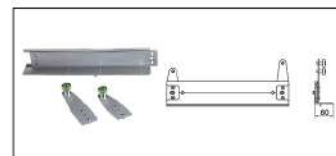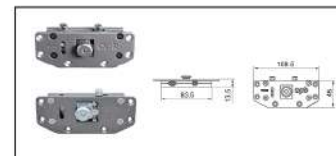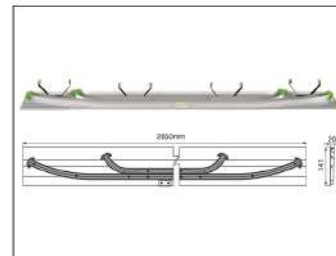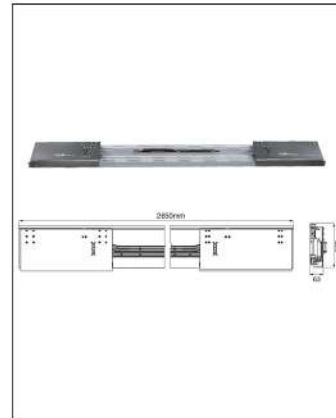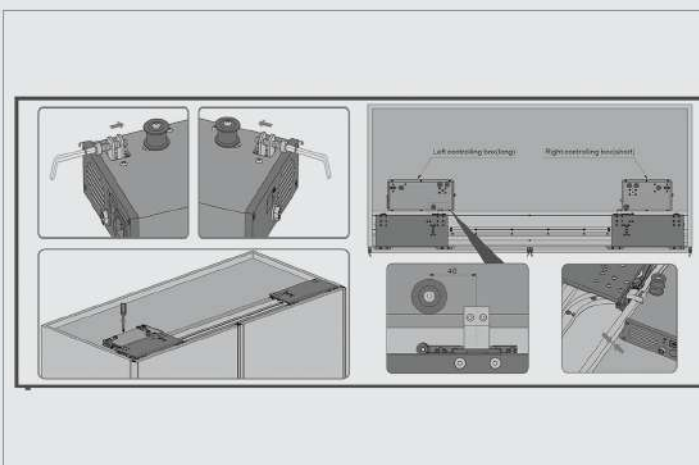


900 mm








40 ± 16mm

۷. تسمه ها را جا بزنید و پیچ قرقره متحرک را سفت کنید.

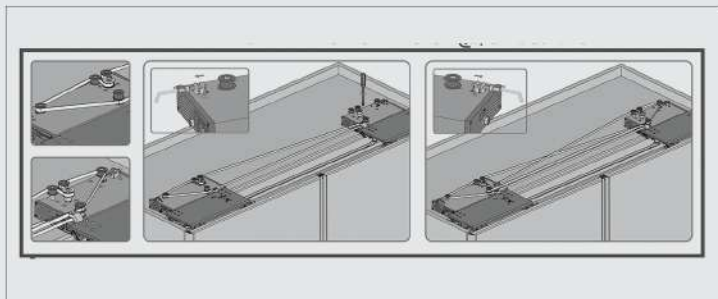

۸. ریموت را در ارتفاع بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ سانتی متر از زمین نصب کنید.
دکمه Learning Key را یک بار فشار دهید تا سیستم تنظیم گردد.

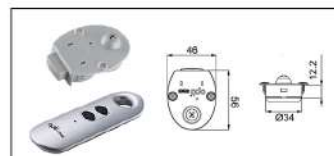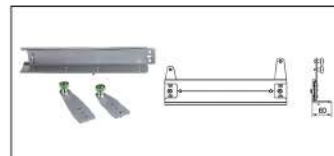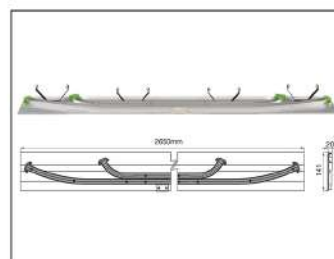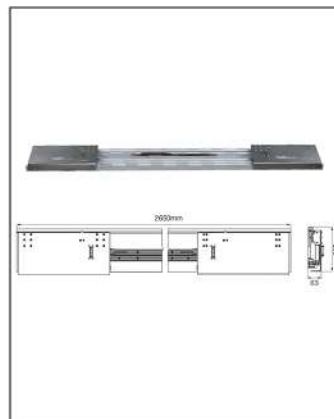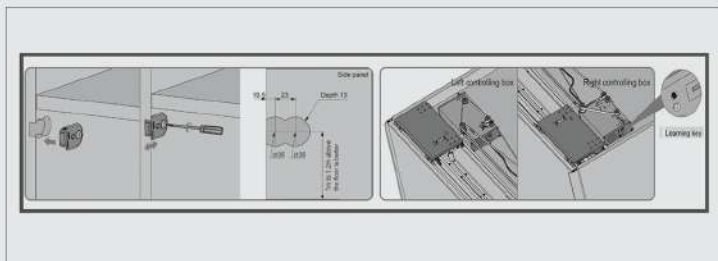

900 mm



40 ≥ 16mm