

گاو صندوق / کشویی / تاج پنل / شارژی

- J417 گاو صندوق کشویی داخل کمد و میز عرض ۴۸
- J418 گاو صندوق کشویی داخل کمد و میز عرض ۵۸



ارتفاع * عمق * عرض (CM)
۴۸ X ۴۰ X ۱۵
۵۸ X ۴۰ X ۱۵

گاو صندوق / کشویی / تاج پنل / اثر انگشت / شارژی

- J407 گاو صندوق کشویی داخل کمد و میز با اثر انگشت عرض ۴۸
- J408 گاو صندوق کشویی داخل کمد و میز با اثر انگشت عرض ۵۸





ارتفاع * عمق * عرض (CM)
۴۸ X ۴۰ X ۱۵
۵۸ X ۴۰ X ۱۵

رمز مادر گاو صندوق # ۱۲۳۴ *
تغییر رمز گاو صندوق # رمز جدید # ۱۲۳۴ *

توجه داشته باشید کلید یچکی را در محلی مطمئن قرار دهید ، که در صورت به مشکل خوردن و یا نداشتن شارژ گاو صندوق از آن استفاده کنید.

در صورتی که به صورت مداوم از گاو صندوق استفاده می شود هر ماه ۱ روز گاو صندوق خود را جهت شارژ با استفاده از کابل اندروید به برق متصل نمایید. در هنگام شارژ، پنل روی گاو صندوق به رنگ آبی و زمانی که به طور کامل شارژ شد به رنگ سبز تغییر می کند.

در صورتی که رمز خود را فراموش کرده اید و یا کلید یچکی جهت باز کردن گاو صندوق را گم کرده اید جهت رفع ایراد و تعمیر با شرکت مرکزی تماس حاصل فرمایید.

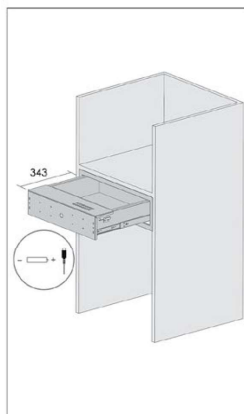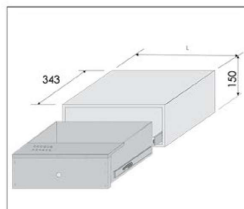

رمز مادر گاو صندوق # ۱۲۳۴ *
تغییر رمز گاو صندوق # رمز جدید # ۱۲۳۴ *
تعریف اثر انگشت # ۱۱ #
حذف اثر انگشت # ۰۰ #

توجه داشته باشید تمامی دستورات در حالتی که گاو صندوق باز باشد عمل می کنند.

توجه داشته باشید برای تعریف اثر انگشت باید دست خود را به صورت مداوم ۵ تا ۱۰ بار روی محل تاج قرار دهید.

توجه داشته باشید کلید یچکی را در محلی مطمئن قرار دهید ، که در صورت به مشکل خوردن و یا نداشتن شارژ گاو صندوق از آن استفاده کنید.

در صورتی که به صورت مداوم از گاو صندوق استفاده می شود هر ماه ۱ روز گاو صندوق خود را جهت شارژ با استفاده از کابل اندروید به برق متصل نمایید. در هنگام شارژ، پنل روی گاو صندوق به رنگ آبی و زمانی که به طور کامل شارژ شد به رنگ سبز تغییر می کند.

در صورتی که رمز خود را فراموش کرده اید و یا کلید یچکی جهت باز کردن گاو صندوق را گم کرده اید جهت رفع ایراد و تعمیر با شرکت مرکزی تماس حاصل فرمایید.

