




پریز برق مربعی دکمه تاج مکانیکی سیلور

N336

پریز برق مربعی دکمه تاج مکانیکی مشکی

N337

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

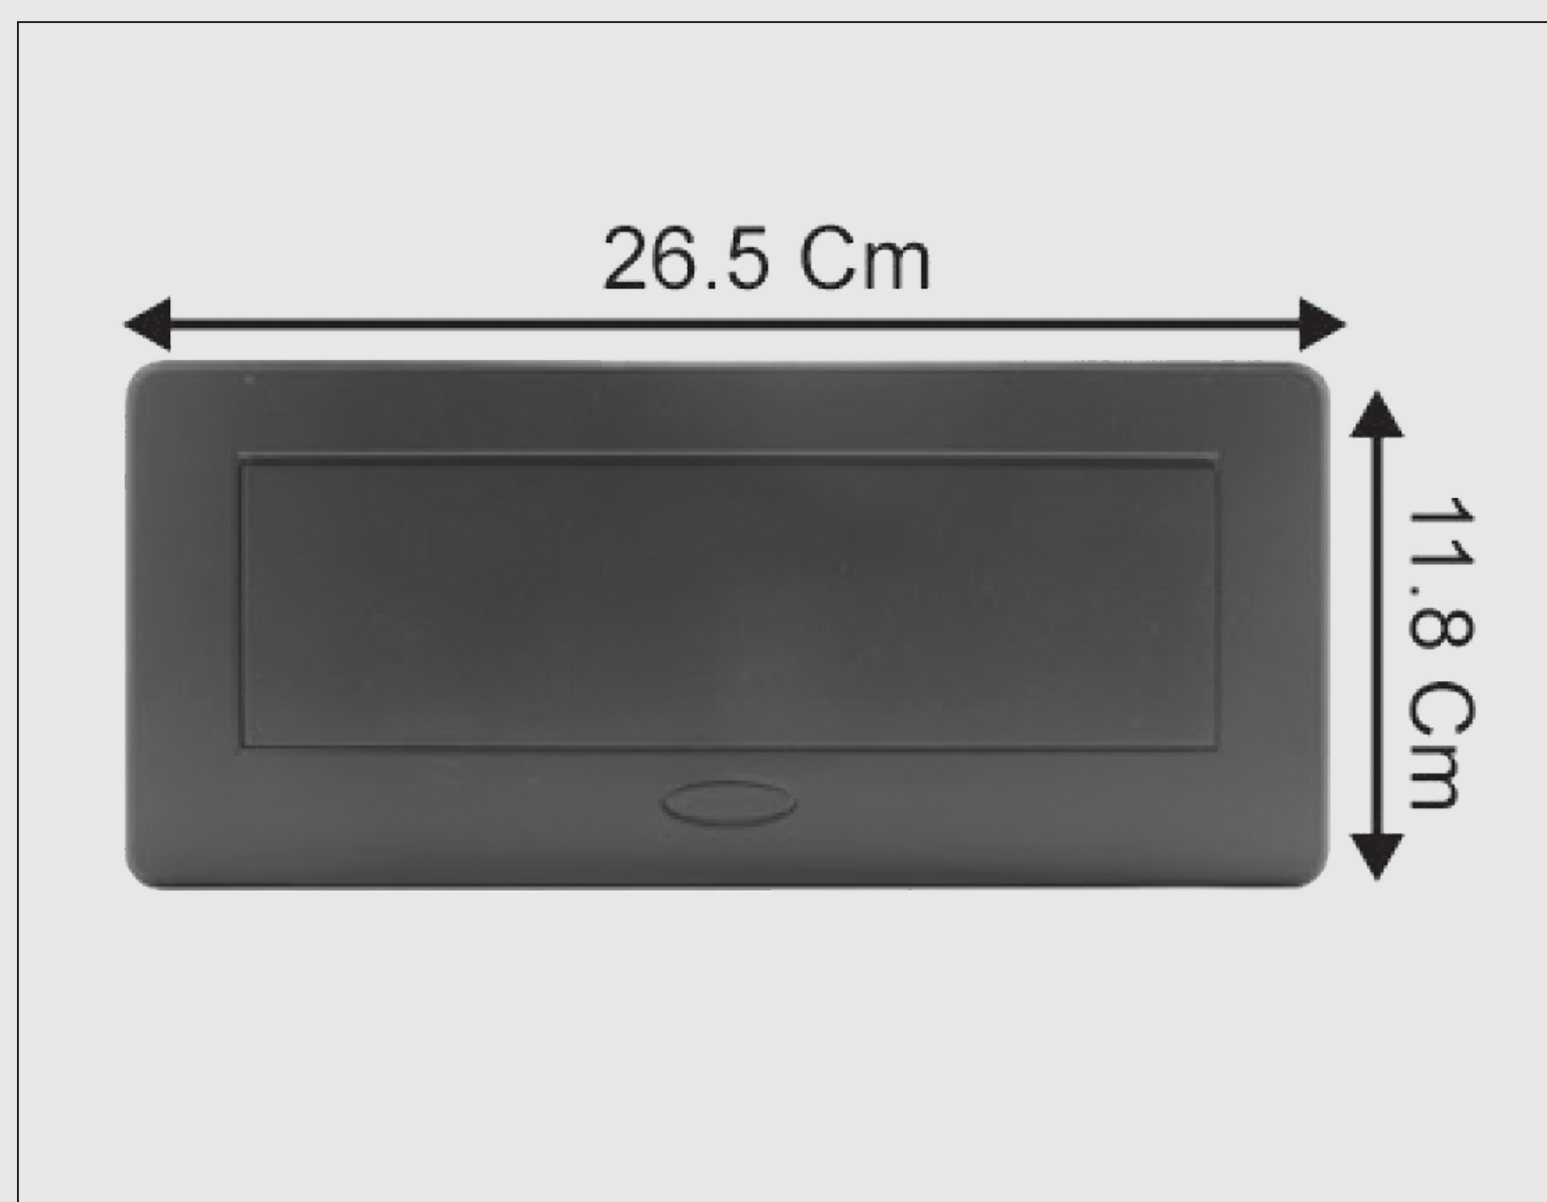

مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد	N336	N337
پریز برق Universal	۲ عدد	۲ عدد
پریز برق	---	---
پورت تلفن	۱ عدد	۱ عدد
پورت شبکه	۱ عدد	۱ عدد
پورت صدا	۱ عدد	۱ عدد
HDMI	۱ عدد	۱ عدد
USB	۱ عدد	۱ عدد
VGA	۱ عدد	۱ عدد
Wireles Charger	---	---
Music Player	---	---

ابعاد برش (CM)	۲۲/۶×۱۰/۵
-------------------	-----------