




پریز برق کشویی یک طرفه سیلور سه سوکت برق

N424

پریز برق کشویی یک طرفه مشکی سه سوکت برق

N425

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

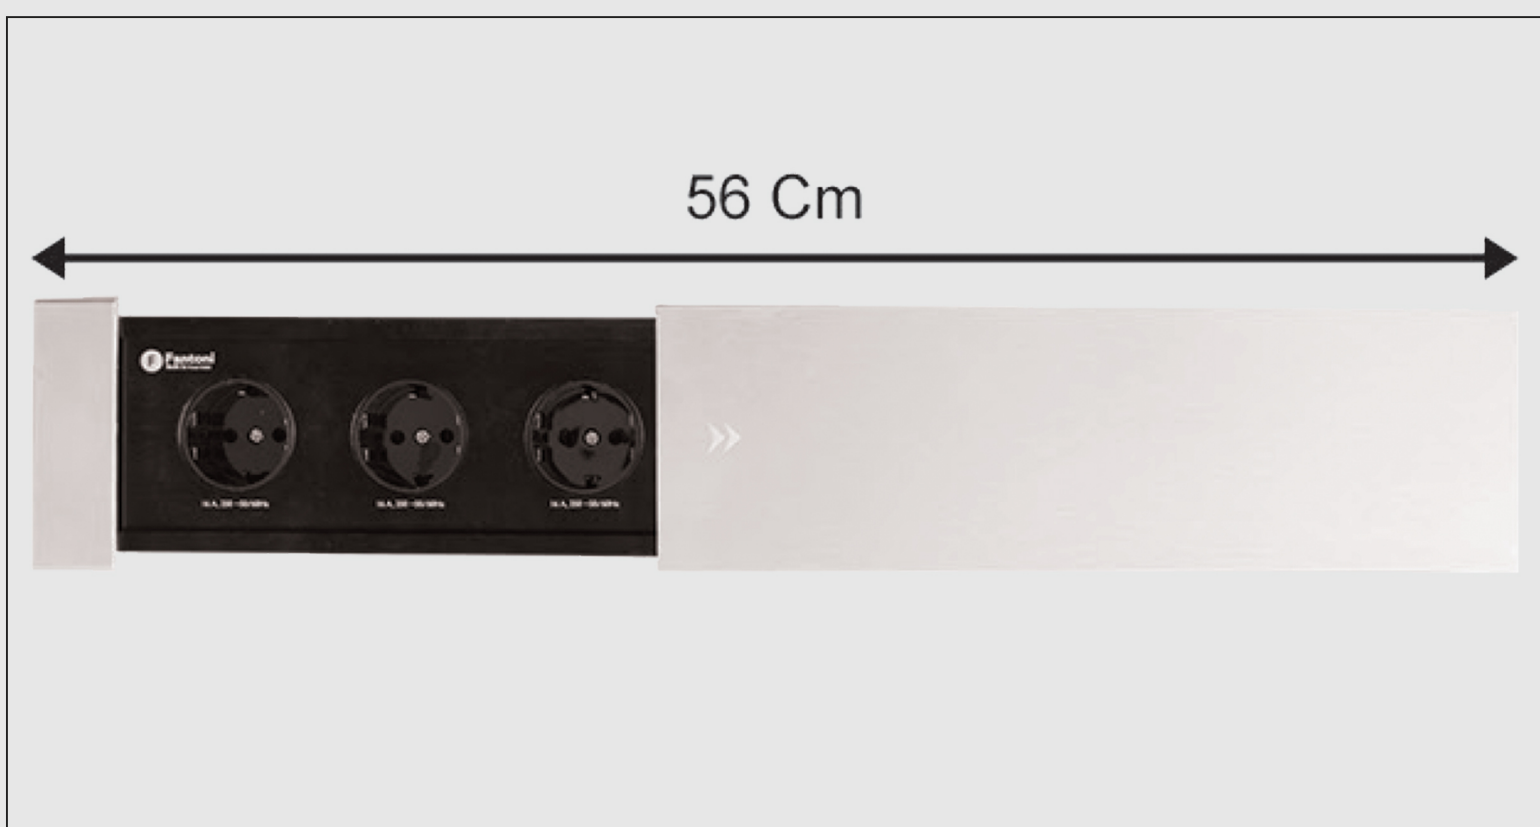

مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد	N424	N425
پریز برق Universal	---	---
پریز برق	۳ عدد	۳ عدد
پورت تلفن	---	---
پورت شبکه	---	---
پورت صدا	---	---
HDMI	---	---
USB	---	---
VGA	---	---
Wireles Charger	---	---
Music Player	---	---
ابعاد برش (CM)	۳۳/۹×۷/۳	