




پریز برق مربعی دکمه تاج مکانیکی سیلور

N334

پریز برق مربعی دکمه تاج مکانیکی مشکی

N335

۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ کاری ها را انجام دهید.

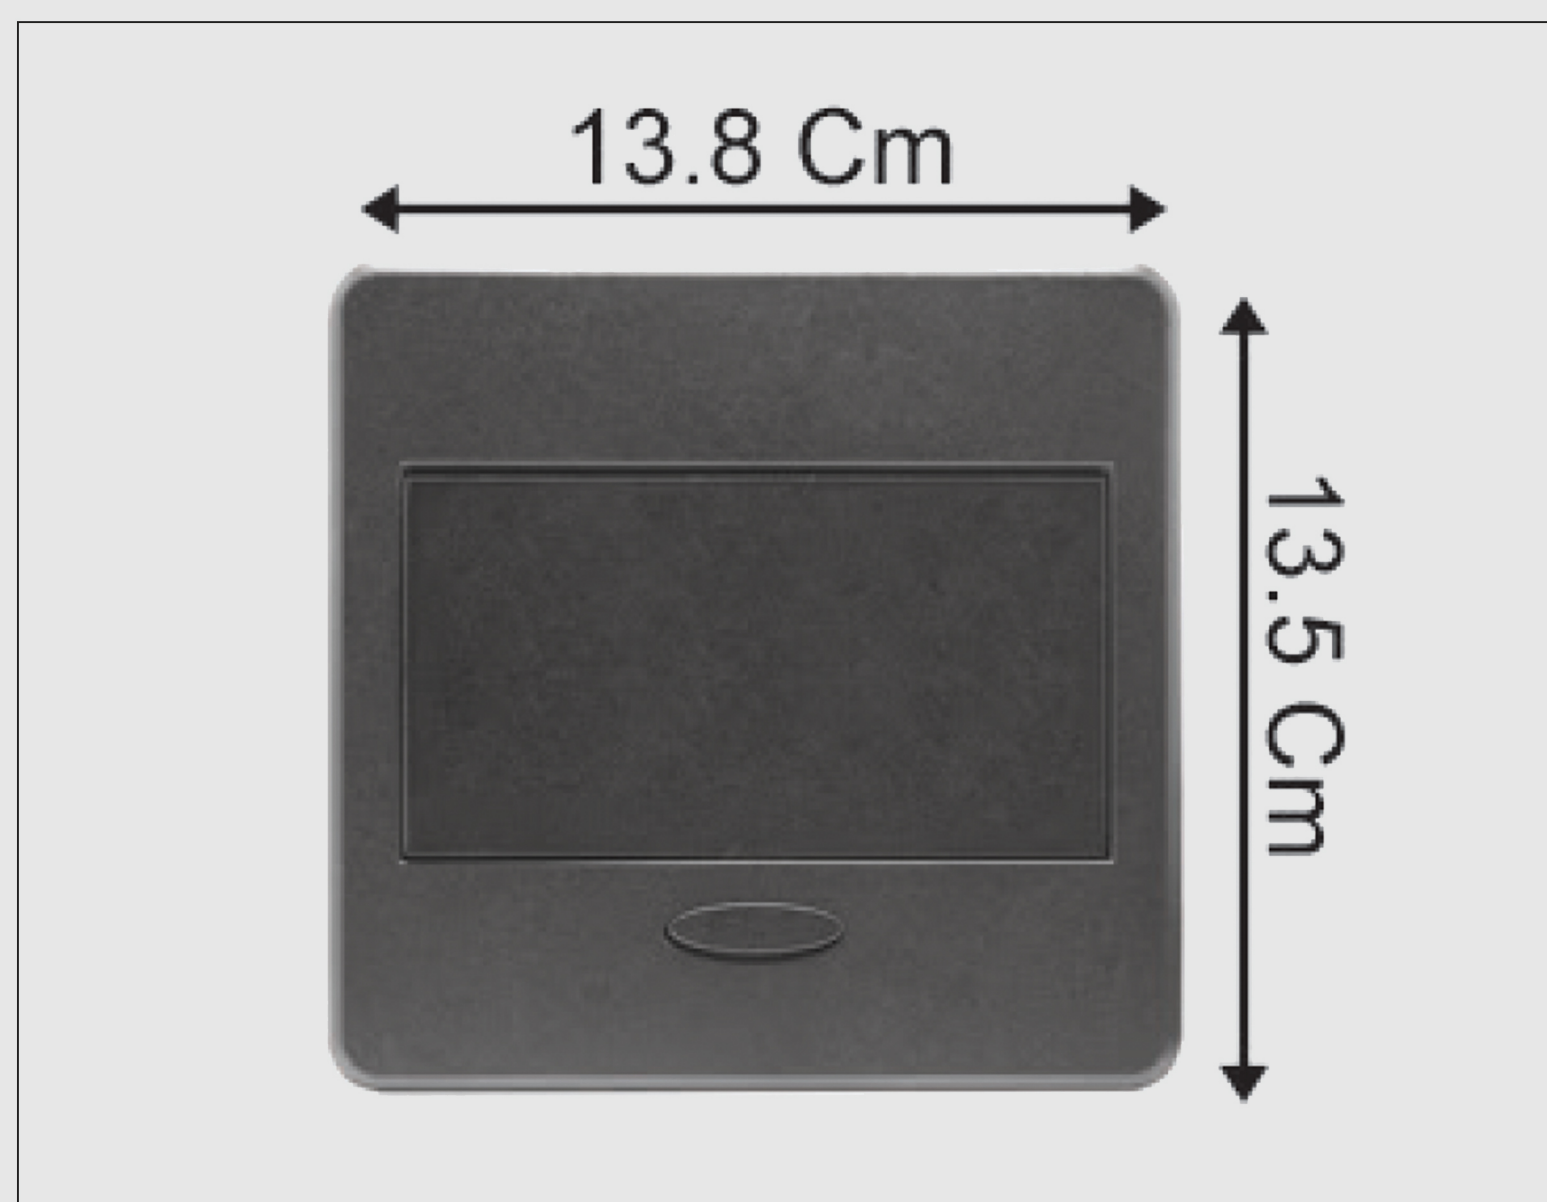

مطابق ابعاد داده شده در جدول بالا محل قرار گیری پریز برق را روی صفحه خالی نمایید و سپس پریز برق را روی صفحه نصب نمایید.

کد	N334	N335
پریز برق Universal	۲ عدد	۲ عدد
پریز برق	---	---
پورت تلفن	---	---
پورت شبکه	---	---
پورت صدا	---	---
HDMI	---	---
USB	---	---
VGA	---	---
Wireles Charger	---	---
Music Player	---	---

ابعاد برش (CM)	۱۲/۵×۱۰/۶
-------------------	-----------