

JAPAN TECHNOLOGY

ALOCK[®]



MOBILE CONTROL
Anywhere - Anytime




www . **ALOCK** .ir


دفترچه راهنمای تنظیمات مدلهای

MODEL: **S300F⁺**
Online

MODEL: **S300F**
Offline




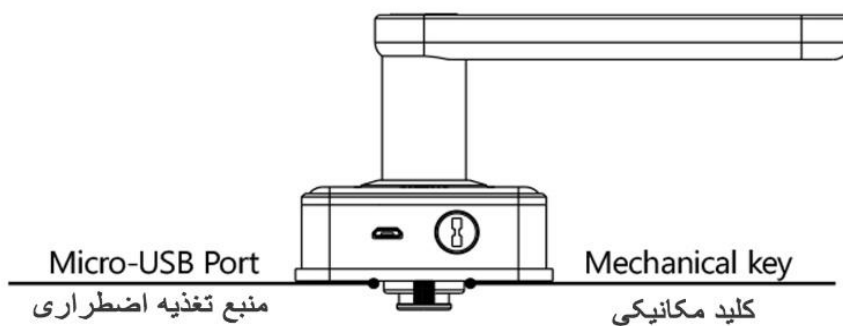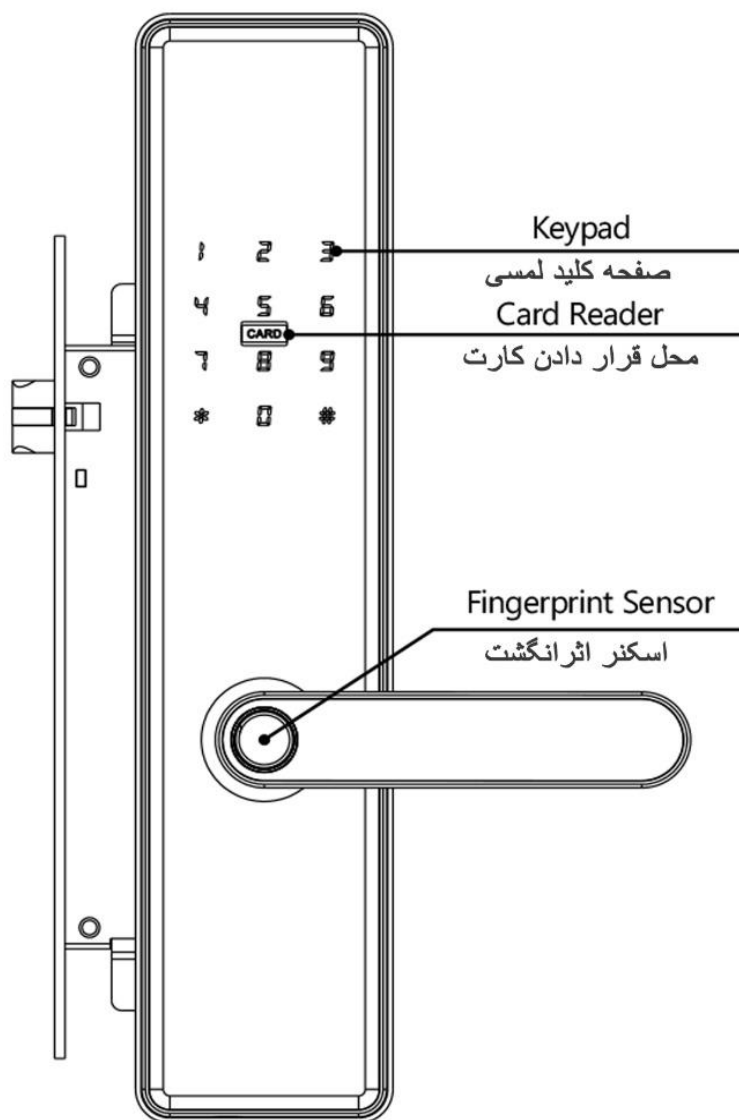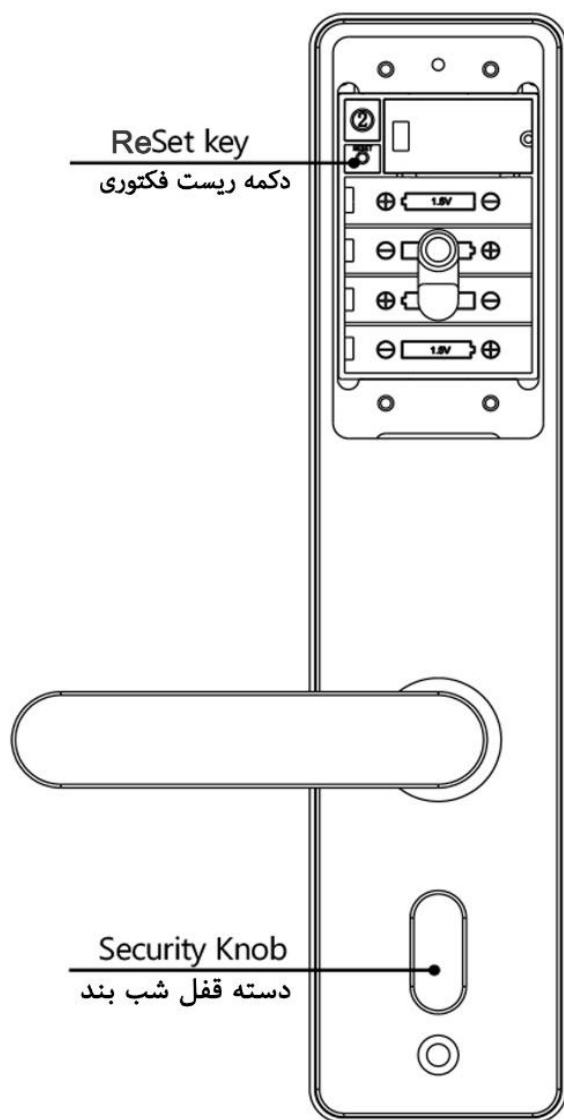

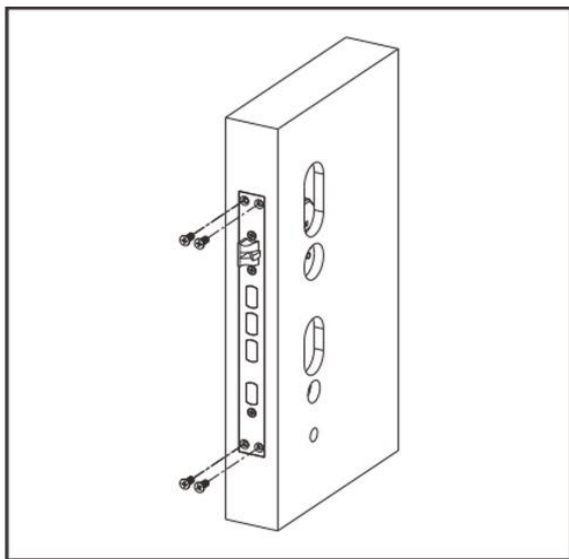


- a** Drill the holes on the door and then install the mortise into the door;

۱. اندازه قفل را بر روی درب علامت زده و با ابزار مخصوص برش را ایجاد کرده و قفل را نصب نمایید.

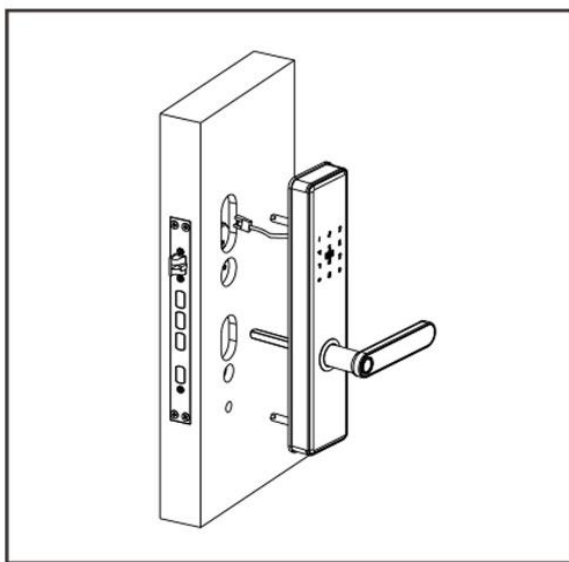


- c** Install the front panel on the door

۳. پنل بیرونی را مطابق شکل در محل خود قرار دهید و از قرارگیری صحیح پیچ ها و میله ها مطمئن شوید.

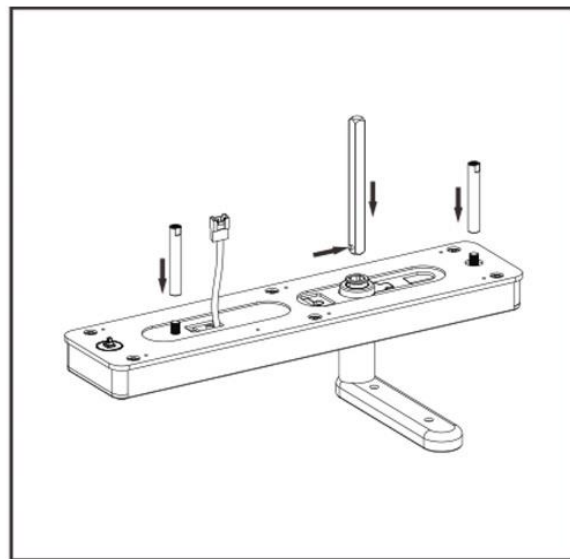

- b** Install the spindle into the handle hole in the front panel, and then insert the rod and fasten it;

۲. پیچ ها و میله ها (اسپیندل ها) مربوطه را در محل خود قرار دهید مطابق تصویر فوق

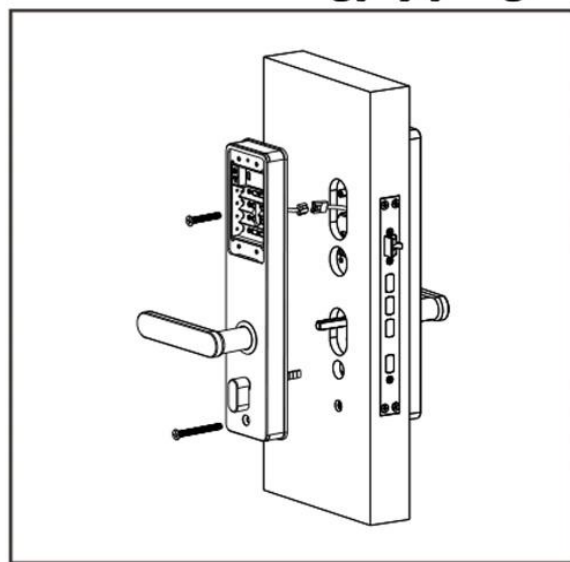

- d** Connect the cable between the front and back panels

۴. سیم های دستگیره را به طور صحیح به یکدیگر متصل کرده و پیچ های دستگیره را مطابق تصویر فوق ببندید

توجه داشته باشید صفحه کلید لمسی دستگاه حساس به گرمای بدن بوده و باید مطابق تصویر ذیل گرمای کامل دست شما را حس کند تا روشن شود .

پس بهتر است با سطح کف یا پشت دست صفحه را کامل لمس کرده تا صفحه کلید برای ورود رمز و یا ورود به منوی تنظیمات روشن شود .

توجه داشته باشید برای باز کردن قفل با اثر انگشت نیاز به روشن کردن صفحه کلید ندارید .

برای باز کردن درب با اثر انگشت کافی است فقط انگشت تمیز خود را بر روی اسکنر به صورت صحیح قرار دهید . پس از شنیدن صدای تایید قفل باز شده و با چرخاندن دستگیره به پایین درب باز خواهد شد.

برای باز کردن با کارت نیز تنها کافیست کارت را مقابل محل مشخص شده بر روی دستگاه قرار دهید .



. تنظیمات اولیه دستگاه :

توجه داشته باشید قفل بصورت اولیه دارای رمز های پیش فرض ذیل بوده که در اولین اقدام باید آنها را مطابق منوی تنظیمات تغییر دهید .

پس از تغییر دادن رمز های اولیه ، آنها دیگر کار نخواهند کرد و برای ورود به منوی تنظیمات باید رمز های جدید خود را وارد نمایید . در صورت عدم استفاده از صفحه کلید پس از ۱۰ ثانیه ، خاموش خواهد شد.

رمز اولیه ورود و باز کردن قفل : 123456

رمز اولیه مدیر برای ورود به منوی تنظیمات : 123456


توجه داشته باشید که در صورت تغییر رمز های مدیر دستگاه را تغییر دهید دیگر رمز **123456** درب را باز نخواهد کرد ، اما تا زمانی که کارت و اثر انگشت جدید برای دستگاه تعریف نکنید هر کارت و اثر انگشتی بصورت دمو قابلیت باز کردن قفل را خواهند داشت .

برای ورود به منوی تنظیمات به روش ذیل عمل کنید تا منوی تنظیمات مطابق تصویر نمایش داده شود :

صفحه کلید را روشن کنید ، سپس کلید های * و # را به ترتیب لمس کنید و رمز مدیر اولیه دستگاه **123456** را وارد کنید .

- 1.Admin Setting
- 2.User Setting
- 3.System Setting

در تصویر ذیل نمایی از کلیه تنظیمات قابل دسترسی در دستگاه را مشاهده میکنید :


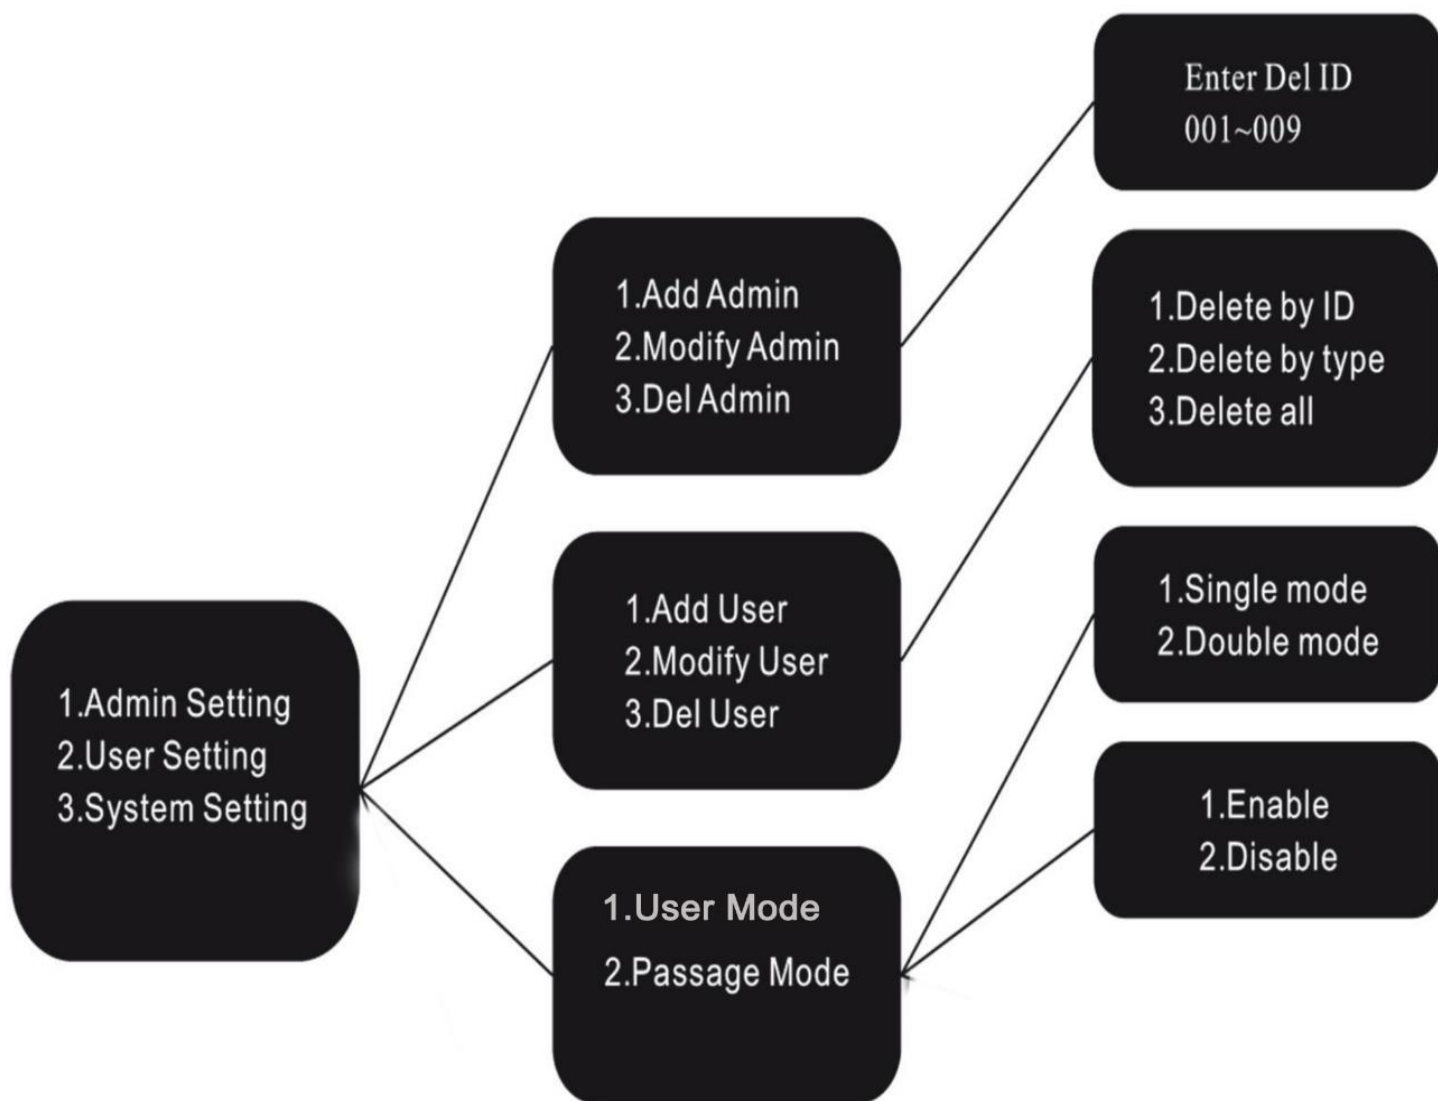


توجه داشته باشید که منوی این دستگاه مشابه دستگاههای سری N مانند N120 میباشد فقط با این تفاوت که دارای نمایشگر نیست . پس در صورتی که تمایل داشتید با مفهوم بهتر این عبارات در منوی دستگاه آشنا شوید میتوانید با ورود به سایت و مراجعه به بخش دانلودها فیلم های آموزشی محصول را مشاهده و یا دانلود نمایید .

رمز اولیه مدیر دستگاه (123456) می باشد. Default admin password : (123456)

تفاوت مدیر با دیگر کاربران این است که علاوه بر باز کردن درب، قادر به ویرایش کلیه کاربران و تنظیمات دستگاه می باشد، لطفا دقت فرمائید.


برای تنظیمات مدیریت دستگاه مطابق تصویر زیر عمل کنید :

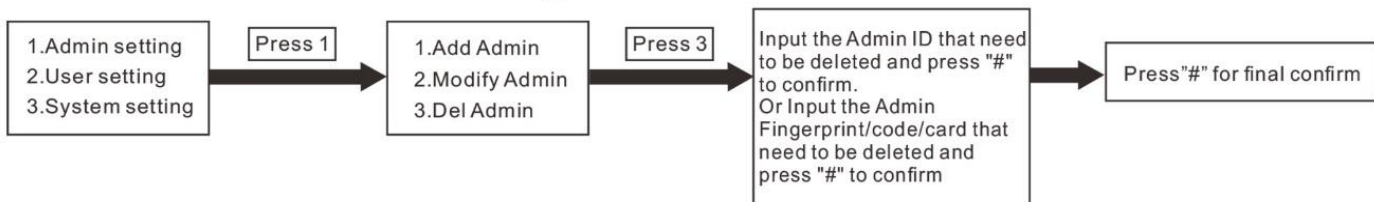


برای تعریف کاربر جدید پس از مطالعه نکات ذیل ، مطابق تصویر زیر عمل نمایید .
 دستگاه بصورت اتومات آیدی کاربران را از ۰۱۰ تا ۳۰۰ به ترتیب قرار میدهد و نیازی به وارد کردن آیدی نیست . شماره آیدی افراد را به خاطر بسپارید تا در زمان حذف و یا تغییر آنها با مشکل روبرو نشوید .
 رمز کاربر بین ۶ تا ۱۲ رقم می باشد . برای تأیید رمز می بایست پس از طی مراحل آن ، رمز خود را دو مرتبه مطابق دستورالعمل وارد کنید .
 برای ثبت اثر انگشت یا ۲ بار انگشت را بر روی اسکنر قرار دهید و یا ۵ ثانیه بر روی اسکنر نگهدارید تا بوق تأیید را بشنوید .
 برای ثبت کارت تنها کافیس کارت را مقابل صفحه کلید قرار دهید .




۶/۲ . برای تغییر کاربران قبلی ، پس از وارد شدن به منوی آن مطابق شکل ذیل ، آیدی کاربر مورد نظر را وارد کرده و کلید # را فشار دهید .
 و مانند مرحله فوق اثر انگشت ، رمز و یا کارت مورد نظر را ثبت نمایید .

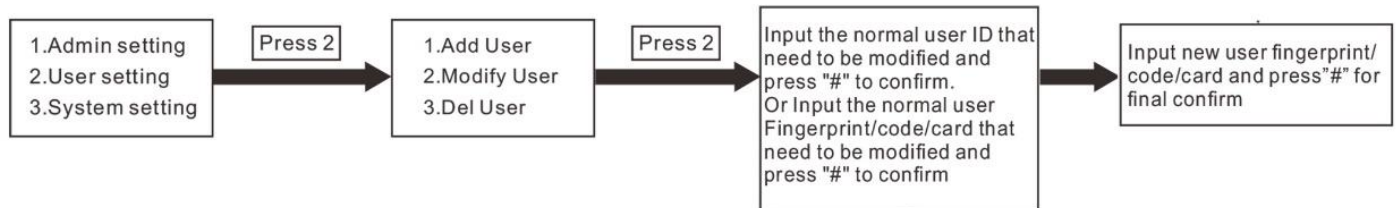

۶/۳ . برای حذف کاربران قبلی ، پس از وارد شدن به منوی آن مطابق شکل ذیل ، روش پاک کردن کاربر را مشخص نمایید .
 برای حذف کاربران بصورت یک به یک ، و بصورت مجزا مطابق شکل زیر عمل نمایید :

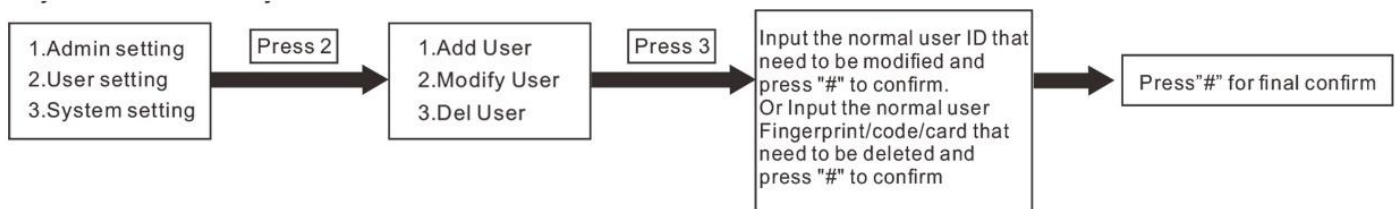


۶/۳/۳ . برای حذف تمامی کاربران ، پس از وارد شدن به منوی مورد نظر ، گزینه ۳ را انتخاب نمایید و کلید # را فشار دهید .
 پس از ورود به این مرحله مطابق شکل زیر ، با وارد کردن (۰۰۰) و زدن کلید # برای دو مرتبه ، کلیه کاربران حذف خواهند شد و نیازی به ریست فکتوری کردن دستگاه نمی باشد .

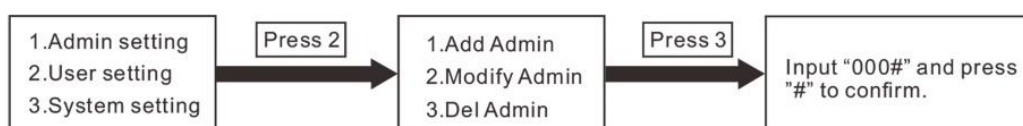


■ مد عبور آزاد (Passage Mode)

برای فعال کردن مد عبور آزاد (Passage Mode) طبق روش زیر اقدام کنید .
توجه داشته باشید پس از فعال کردن این حالت ، با هر بار استفاده از رمز و یا اثر انگشت و یا کارت معتبر ، این حالت فعال و غیر فعال میشود
از این مد ، برای زمان هایی که تردد زیاد دارید مانند میهمانی ها و ... می توانید استفاده کنید . فقط برای غیر فعال کردن سیستمی این مد ،
می بایست مطابق روش زیر مجدد وارد منو شده و آن را غیر فعال نمایید .

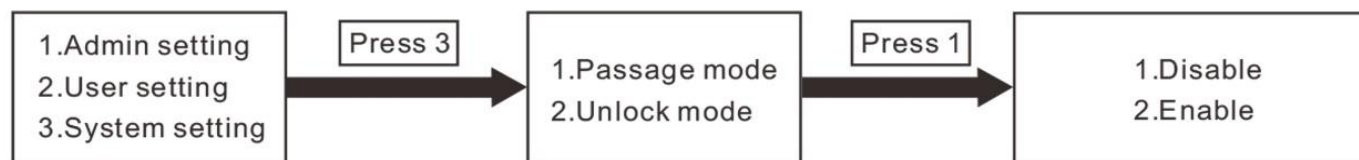

■ تأیید دو مرحله ای (دو کاربر - 2FA)

در صورت فعال کردن این حالت ، برای ورود می بایست از دو ابزار ورود استفاده کنید : رمز + کارت - رمز + اثر انگشت - کارت + اثر انگشت
برای غیر فعال کردن این سیستم ، مراحل زیر را انجام دهید .

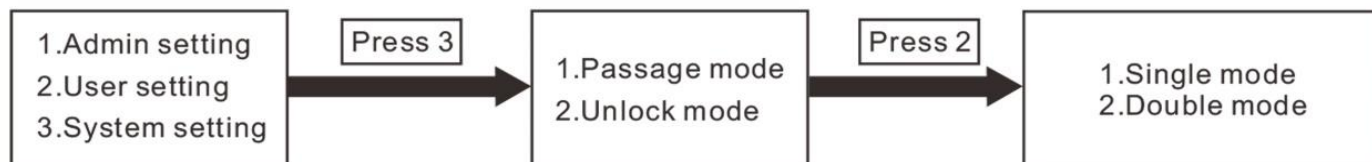

■ ریست فکتوری : Reset Factory

برای بازگرداندن کلیه تنظیمات به حالت اول کارخانه می بایست در محل باتری ها ، کلید Reset را ۶ ثانیه نگه دارید .



■ باتری :

برای عملکرد بهتر دستگاه و دوام طولانی تر کارکرد آن ، توصیه می شود از باتری های آلکالاین استفاده نمایید . در صورت اتمام باتری ، با استفاده از کابل موبایل Type 2 ، می توانید برق محصول را از بیرون تامین نموده و با زدن رمز و یا اثر انگشت یا کارت ، درب را باز نموده و سپس اقدام به تعویض باتری ها نمایید . در هنگام خرید باتری به تاریخ تولید و انقضا و کیفیت محصول دقت نمایید . پک ، بسته بندی و نو بودن باتری ها هرگز معرف سالم بودن آنها نیستند . بهترین کار ، تعویض دوره ای باتری هاست . از پس دادن اسید و سولفات شده شدن باتری ها جلوگیری نمایید .