

باتم مانت سینکرونایز فول با قفل 3D





| کد | عمق کشو (CM) | عمق کف کشو (CM) | حداقل عمق داخل یونیت (CM) |
|------|--------------|-----------------|---------------------------|
| B216 | ۳۰ | ۲۹ | ۳۲ |
| B217 | ۳۵ | ۳۴ | ۳۷ |
| B218 | ۴۰ | ۳۹ | ۴۲ |
| B219 | ۴۵ | ۴۴ | ۴۷ |
| B220 | ۵۰ | ۴۹ | ۵۲ |

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۳ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روپررو استفاده نمایید:

شیار برای کف باکس کشو را در فاصله ۹ میلیمتر در بدن باکس کشو اجرا نمایید.

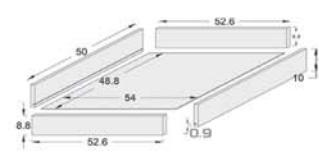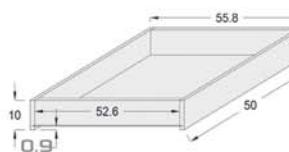

۵. برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیست قفل ها را در گوشه ریل به سمت پیرون فشار داده و باکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.




۳. سوراخ پشت کشو باکس را مطابق شکل اجرا نمایید.




۴. باکس کشو را جا بزنید. در انتها درب کشو را متمیل کنید.

باکس کشو در سه جهت قابل ریگلاژ می باشد.

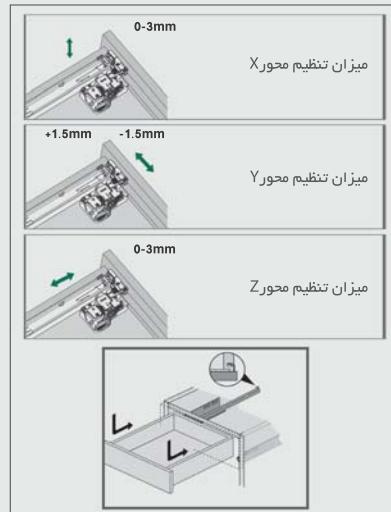

۱. سوراخ چهارم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

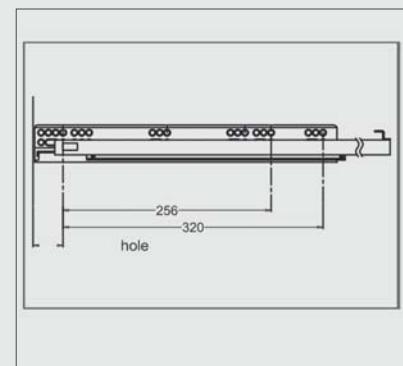

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر باکس کشو متصل نمایید.

توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت L و R مشخص شده اند

