



اسلیم ارتفاع بلند

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	[A] ریل [B] بدنه
۲ عدد	[C] برآکت پشت
۲ عدد	[D] قفل ریگلاز جلو
۲ عدد	[E] پلاک فانتونی

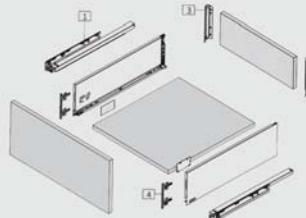

قطعات تشکیل دهنده:

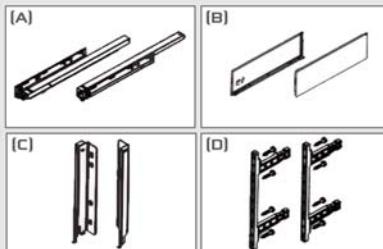

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	عمق کف داخل یونیت (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B406	۳۰	۲۷.۱	۳۲	
B407	۳۵	۳۲.۱	۳۷	
B408	۴۰	۳۷.۱	۴۲	
B409	۴۵	۴۲.۱	۴۷	
B410	۵۰	۴۷.۱	۵۲	

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو


برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روپررو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو = ۱۱۸ میلیمتر


۵. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید.

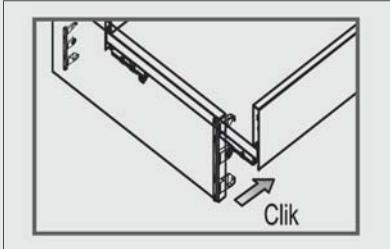


۳. پشت کشو را به بدنه ها و مول نصب نمایید.

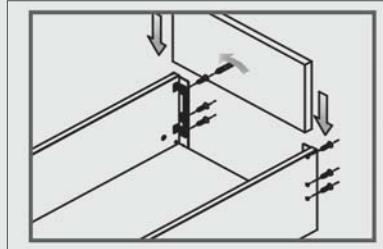


۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

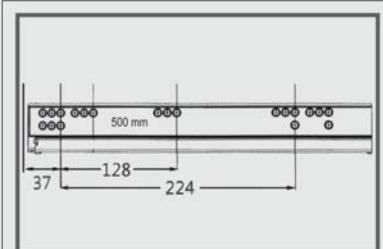


۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاز نمایید و در آنها پلاک فانتونی را باز نمایید.

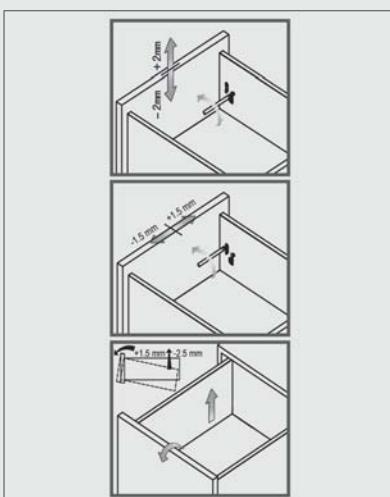


۴. قفل جلو را بر روی درب نصب نمایید.

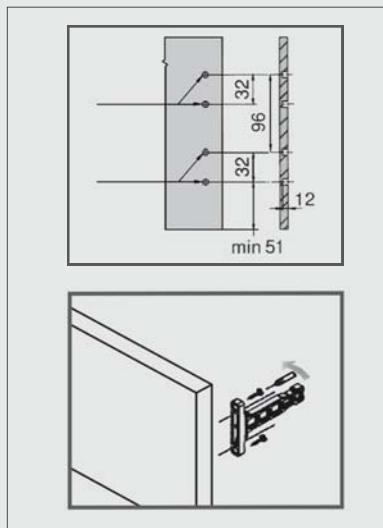

۲. کف کشورا مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

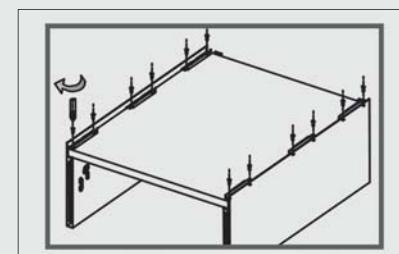

اسلیم ارتفاع کوتاه

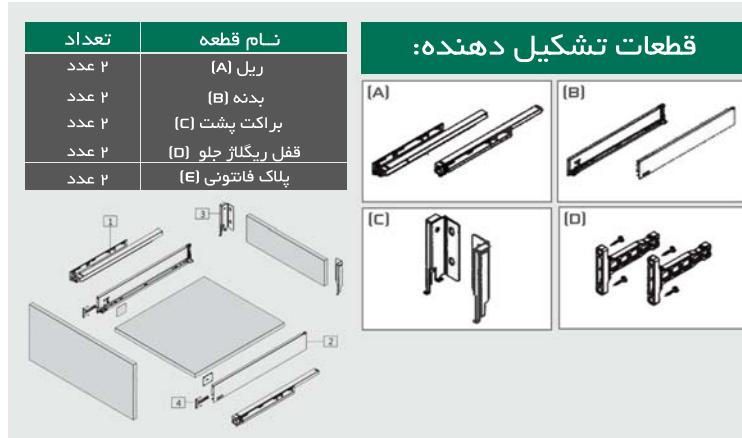

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	عمق کف داخل یونیت (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B401	۳۰	۲۷.۱	۳۲	
B402	۳۵	۳۲.۱	۳۷	
B403	۴۰	۳۷.۱	۴۲	
B404	۴۵	۴۲.۱	۴۷	
B405	۵۰	۴۷.۱	۵۲	

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روپررو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو = ۶۳ میلیمتر

