


K103 مکانیزم وال هنگ ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی دستی با عرض درب حداکثر ۱۲۰۰mm




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K103	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	35mm-40mm	80KG	دارد	فلش



۱. مطابق با ابعاد و اندازه های داده شده، کاور براکت های بالای درب و پروفیل پایین درب را در محل خود نصب نمایید.

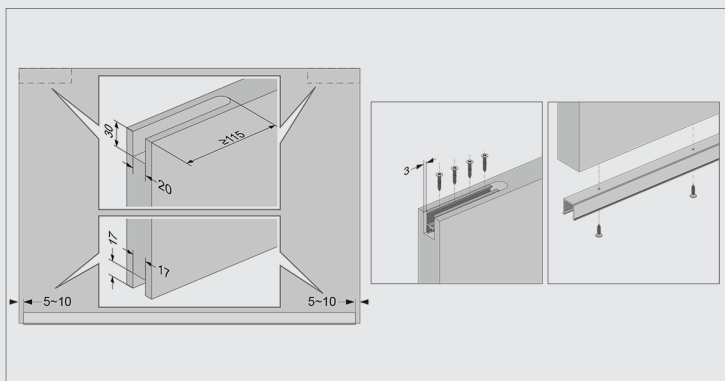








۲. براکت های درب را به آرامی بند ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامی آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.

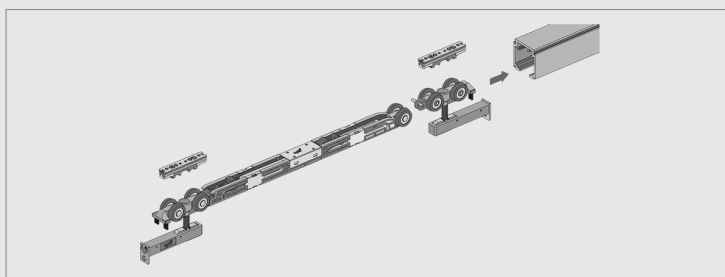

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰۰ میلی متر + عرض درگاه درب	۲۵ میلی متر + ارتفاع درگاه درب

نکات قابل توجه :
۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم
۶۰ سانتی متر می باشد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۵ تا ۴۵ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامی نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با یک درب تا عرض حداقل ۱۲۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با یک درب تا عرض حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

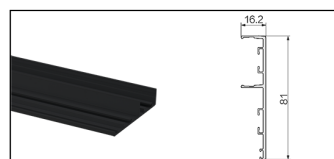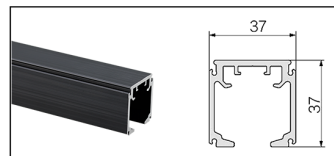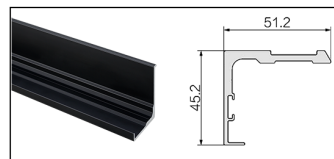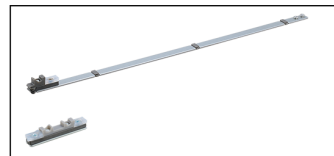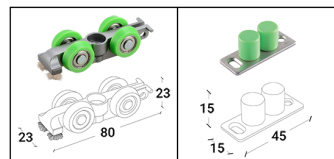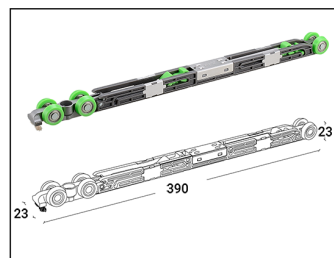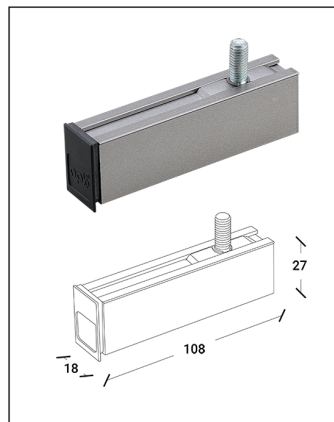


1200 ≥ 600 mm




45 ± 3 mm


۳. پروفیل بیس پلایت را مطابق تصویر زیر در محل مورد نظر نصب نمایید.

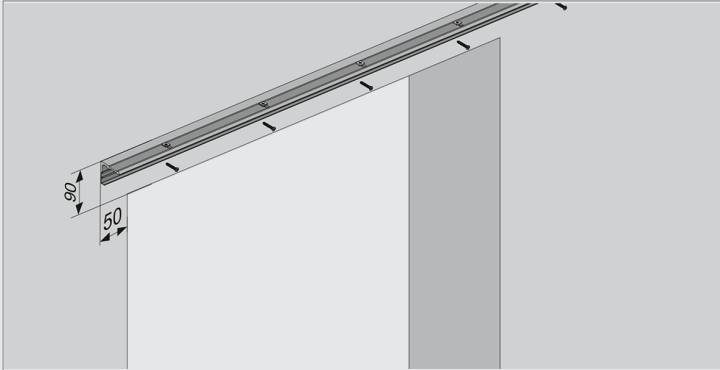








۴. پروفیل بالا را مطابق تصویر به پروفیل بیس وصل نمایید سپس هدایت کننده درب را در محل نشان داده شده نصب کنید.

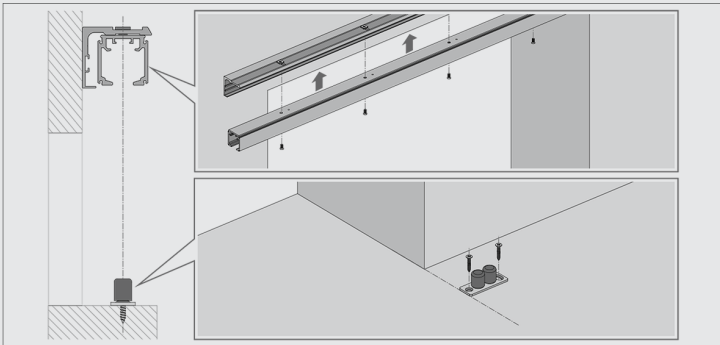

۵. مطابق تصویر زیر درب را در محل خود قرار داده و نصب کنید.

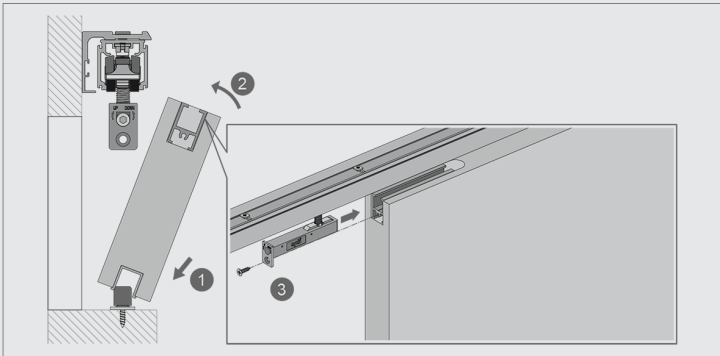

۶. با استفاده از آچار الن درب را تراز نمایید.

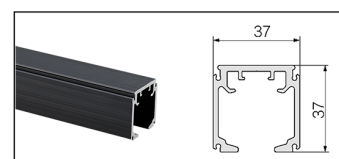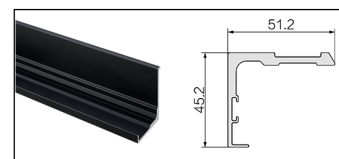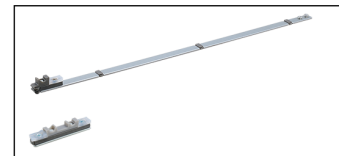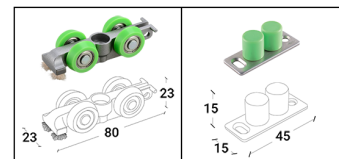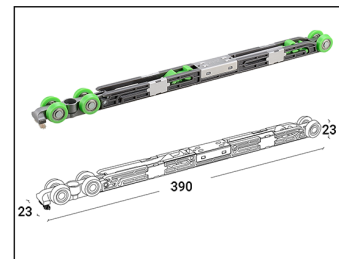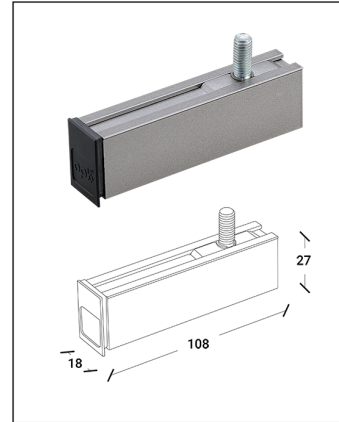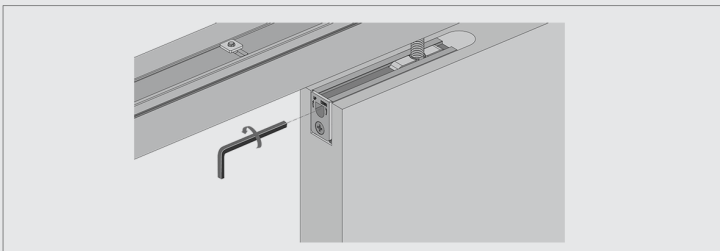


1200 ≥ 600 mm











45 ≥ 35 mm

۷. مطابق تصویر زیر فعال کننده آرامبند را در قسمت جلو قرار دهید و سپس درب را ببندید. فاصله درب تا انتها را اندازه گیری کنید سپس فعال کننده را به همان میزان جابه جا کنید.

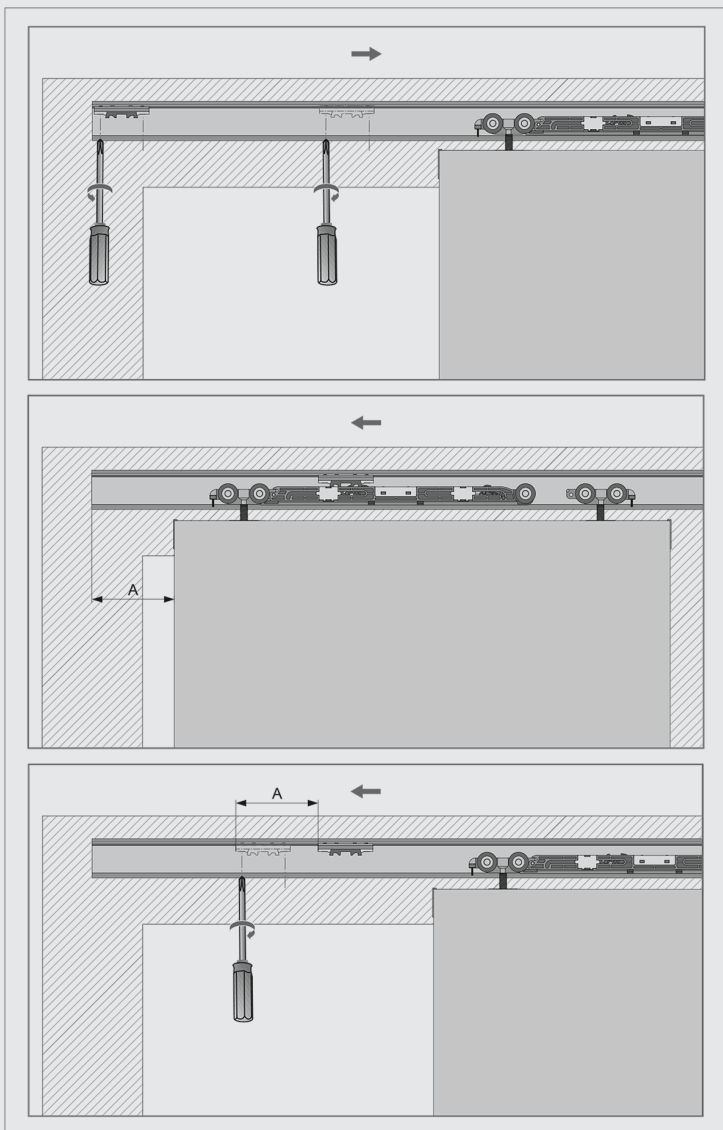

۸. مطابق تصویر کاور پروفیل را به پروفیل اصلی نصب نمایید.

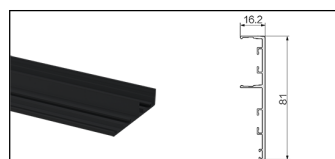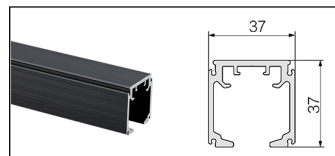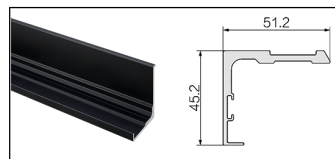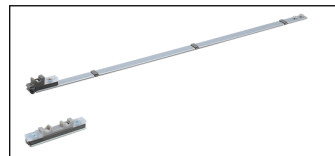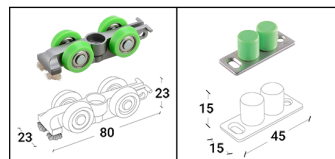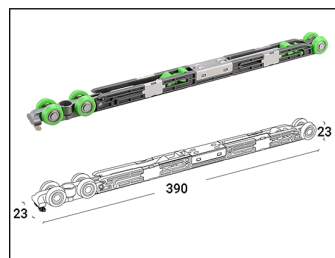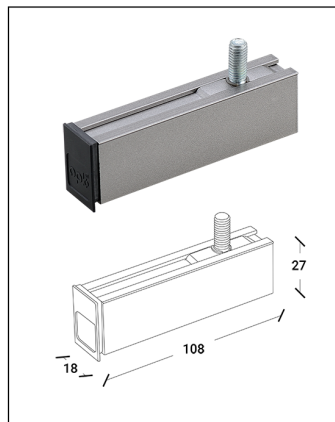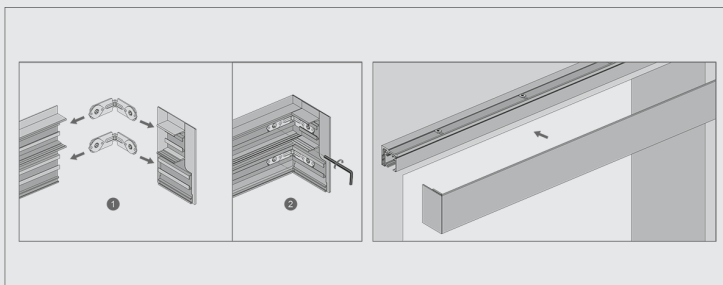

1200 ≥ 600 mm



45 ≥ 35 mm