


مکانیزم جک HK فشاری P20

(PF=580-1250)	16.000.000 R	مکانیزم جک HK-P20-S	C306
(PF=1060-2450)	17.000.000 R	مکانیزم جک HK-P20-M	C307
(PF=1800-4000)	18.000.000 R	مکانیزم جک HK-P20-L	C308
(PF=2600-5000)	22.000.000 R	مکانیزم جک HK-P20-XL	C309

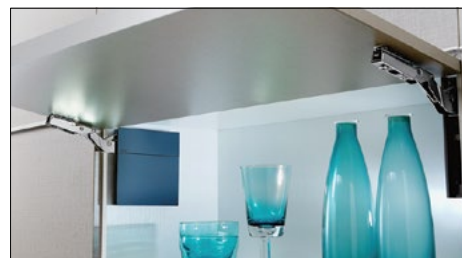

وزن جک با کلیه متعلقات	شابلون نصب	زاویه باز شو	آرامبند	ریگلاژ جک	طول بازو	قدرت جک PF	ابعاد کارتن	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
2.5 Kg	دارد	100	ندارد	دارد	227 mm	1000-9000	350mm-210mm-40mm	داخل به داخل 261mm	300-500 mm	HK-P20	C305
2.5 Kg	دارد	100	ندارد	دارد	227 mm	580-1350	350mm-210mm-40mm	داخل به داخل 261mm	250-400 mm	HK-P20	C306
2.5 Kg	دارد	100	ندارد	دارد	227 mm	1060-2450	350mm-210mm-40mm	داخل به داخل 261mm	260-500 mm	HK-P20	C307
2.5 Kg	دارد	100	ندارد	دارد	227 mm	1800-4000	350mm-210mm-40mm	داخل به داخل 261mm	250-500 mm	HK-P20	C308
2.5 Kg	دارد	100	ندارد	دارد	227 mm	2600-5000	350mm-210mm-40mm	داخل به داخل 261mm	350-600 mm	HK-P20	C309




$$PF = \frac{H_{Door (mm)}}{ارتفاع درب} \times \frac{W_{Door (kg)}}{وزن درب} \times 1000$$

پاور فکتور


$$\frac{W_{Door (kg)}}{وزن درب} = \frac{H_{Door (mm)}}{ارتفاع درب} \times \frac{L_{Door (mm)}}{طول درب} \times \frac{12}{13}$$

برای ورق های به ضخامت ۱۶ میلیمتر
برای ورق های به ضخامت ۱۸ میلیمتر


۵. با استفاده از پیچ های نشان داده شده در تصویر زیر قدرت جک را تنظیم کنید.

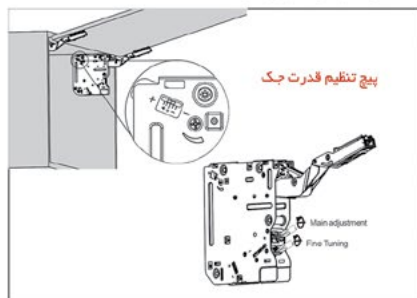


۳. برکت روی درب را با توجه به ابعاد داده شده در تصویر زیر نصب نمایید.

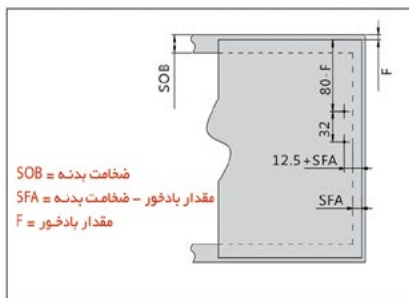


۱. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر سوراخ هایی با عمق ۵ میلی متر جهت قرار گیری مکانیزم ایجاد کنید.

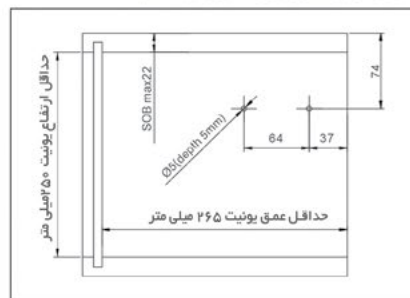

۶. درب را با استفاده از پیچ های روی بازو ریگلاژ نمایید.

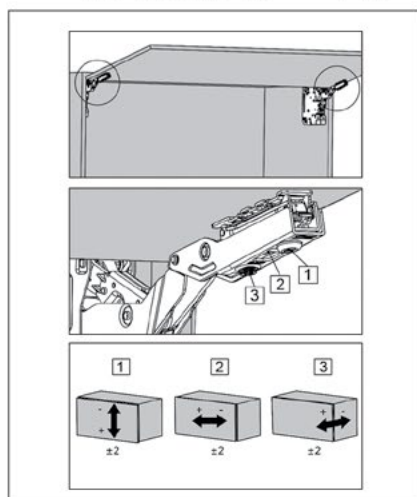

۴. درب را به جک متصل کنید.

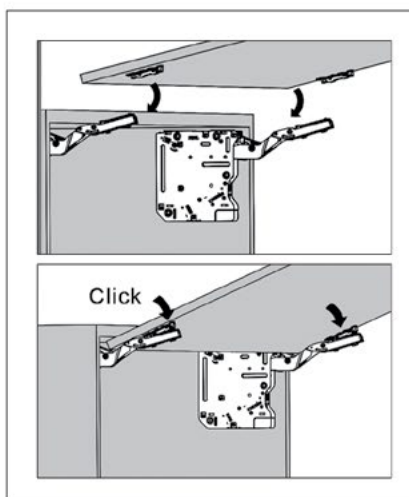

۲. با توجه به ابعاد داده شده محل دقیق نصب شدن مکانیزم را به دست آورید و جک را نصب نمایید.

