
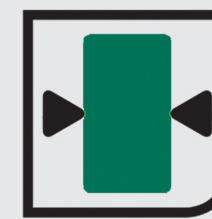
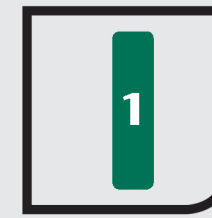
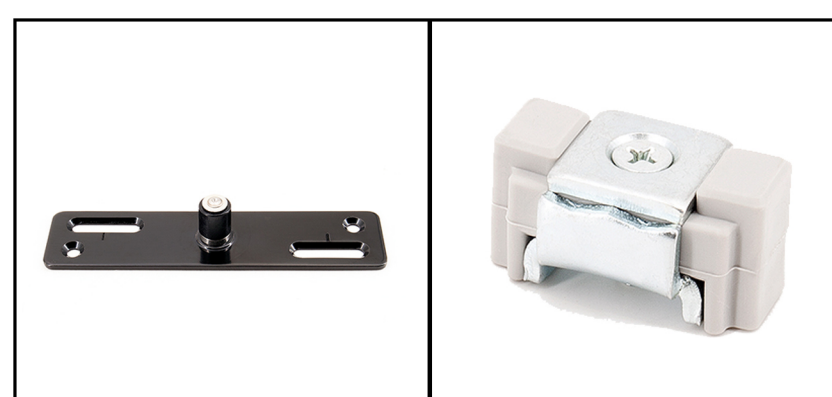
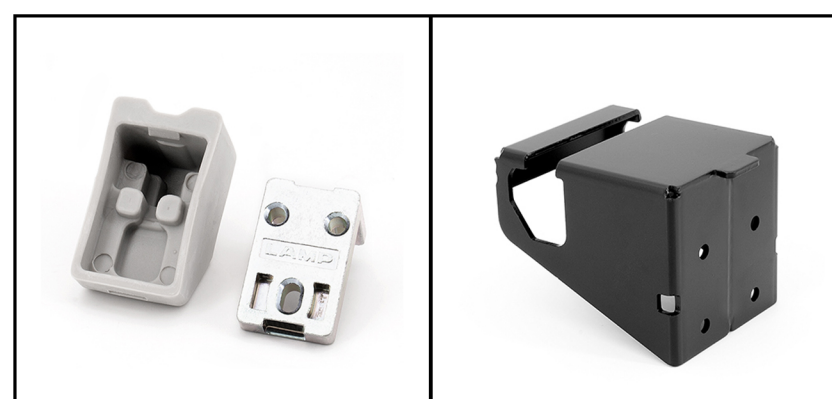
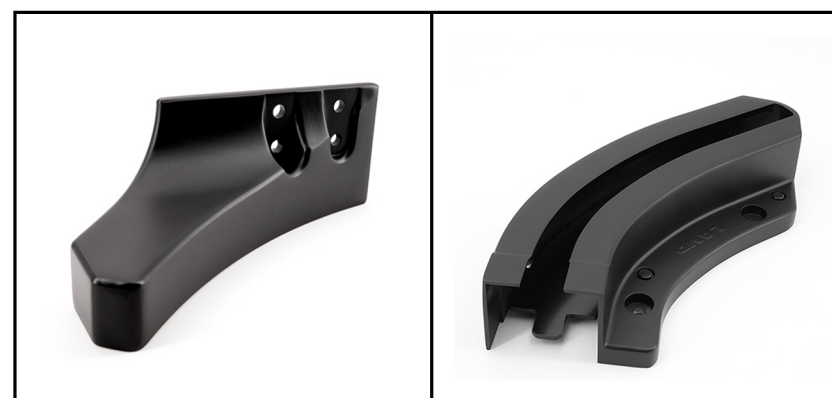
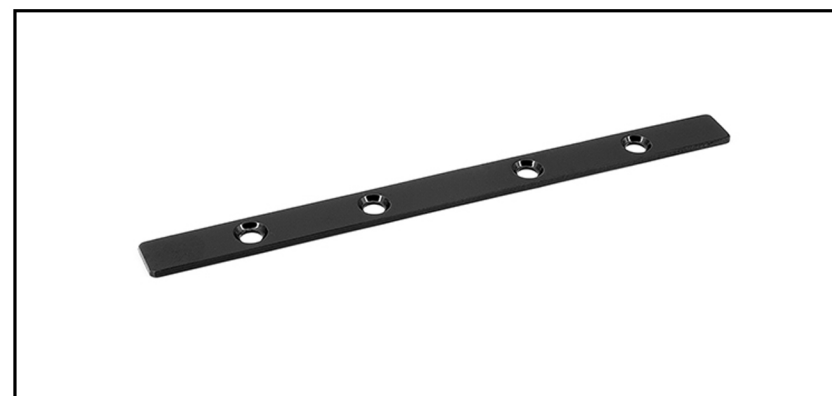


مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی چپ باز شو فانتونی

K115

مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی راست باز شو فانتونی

K116

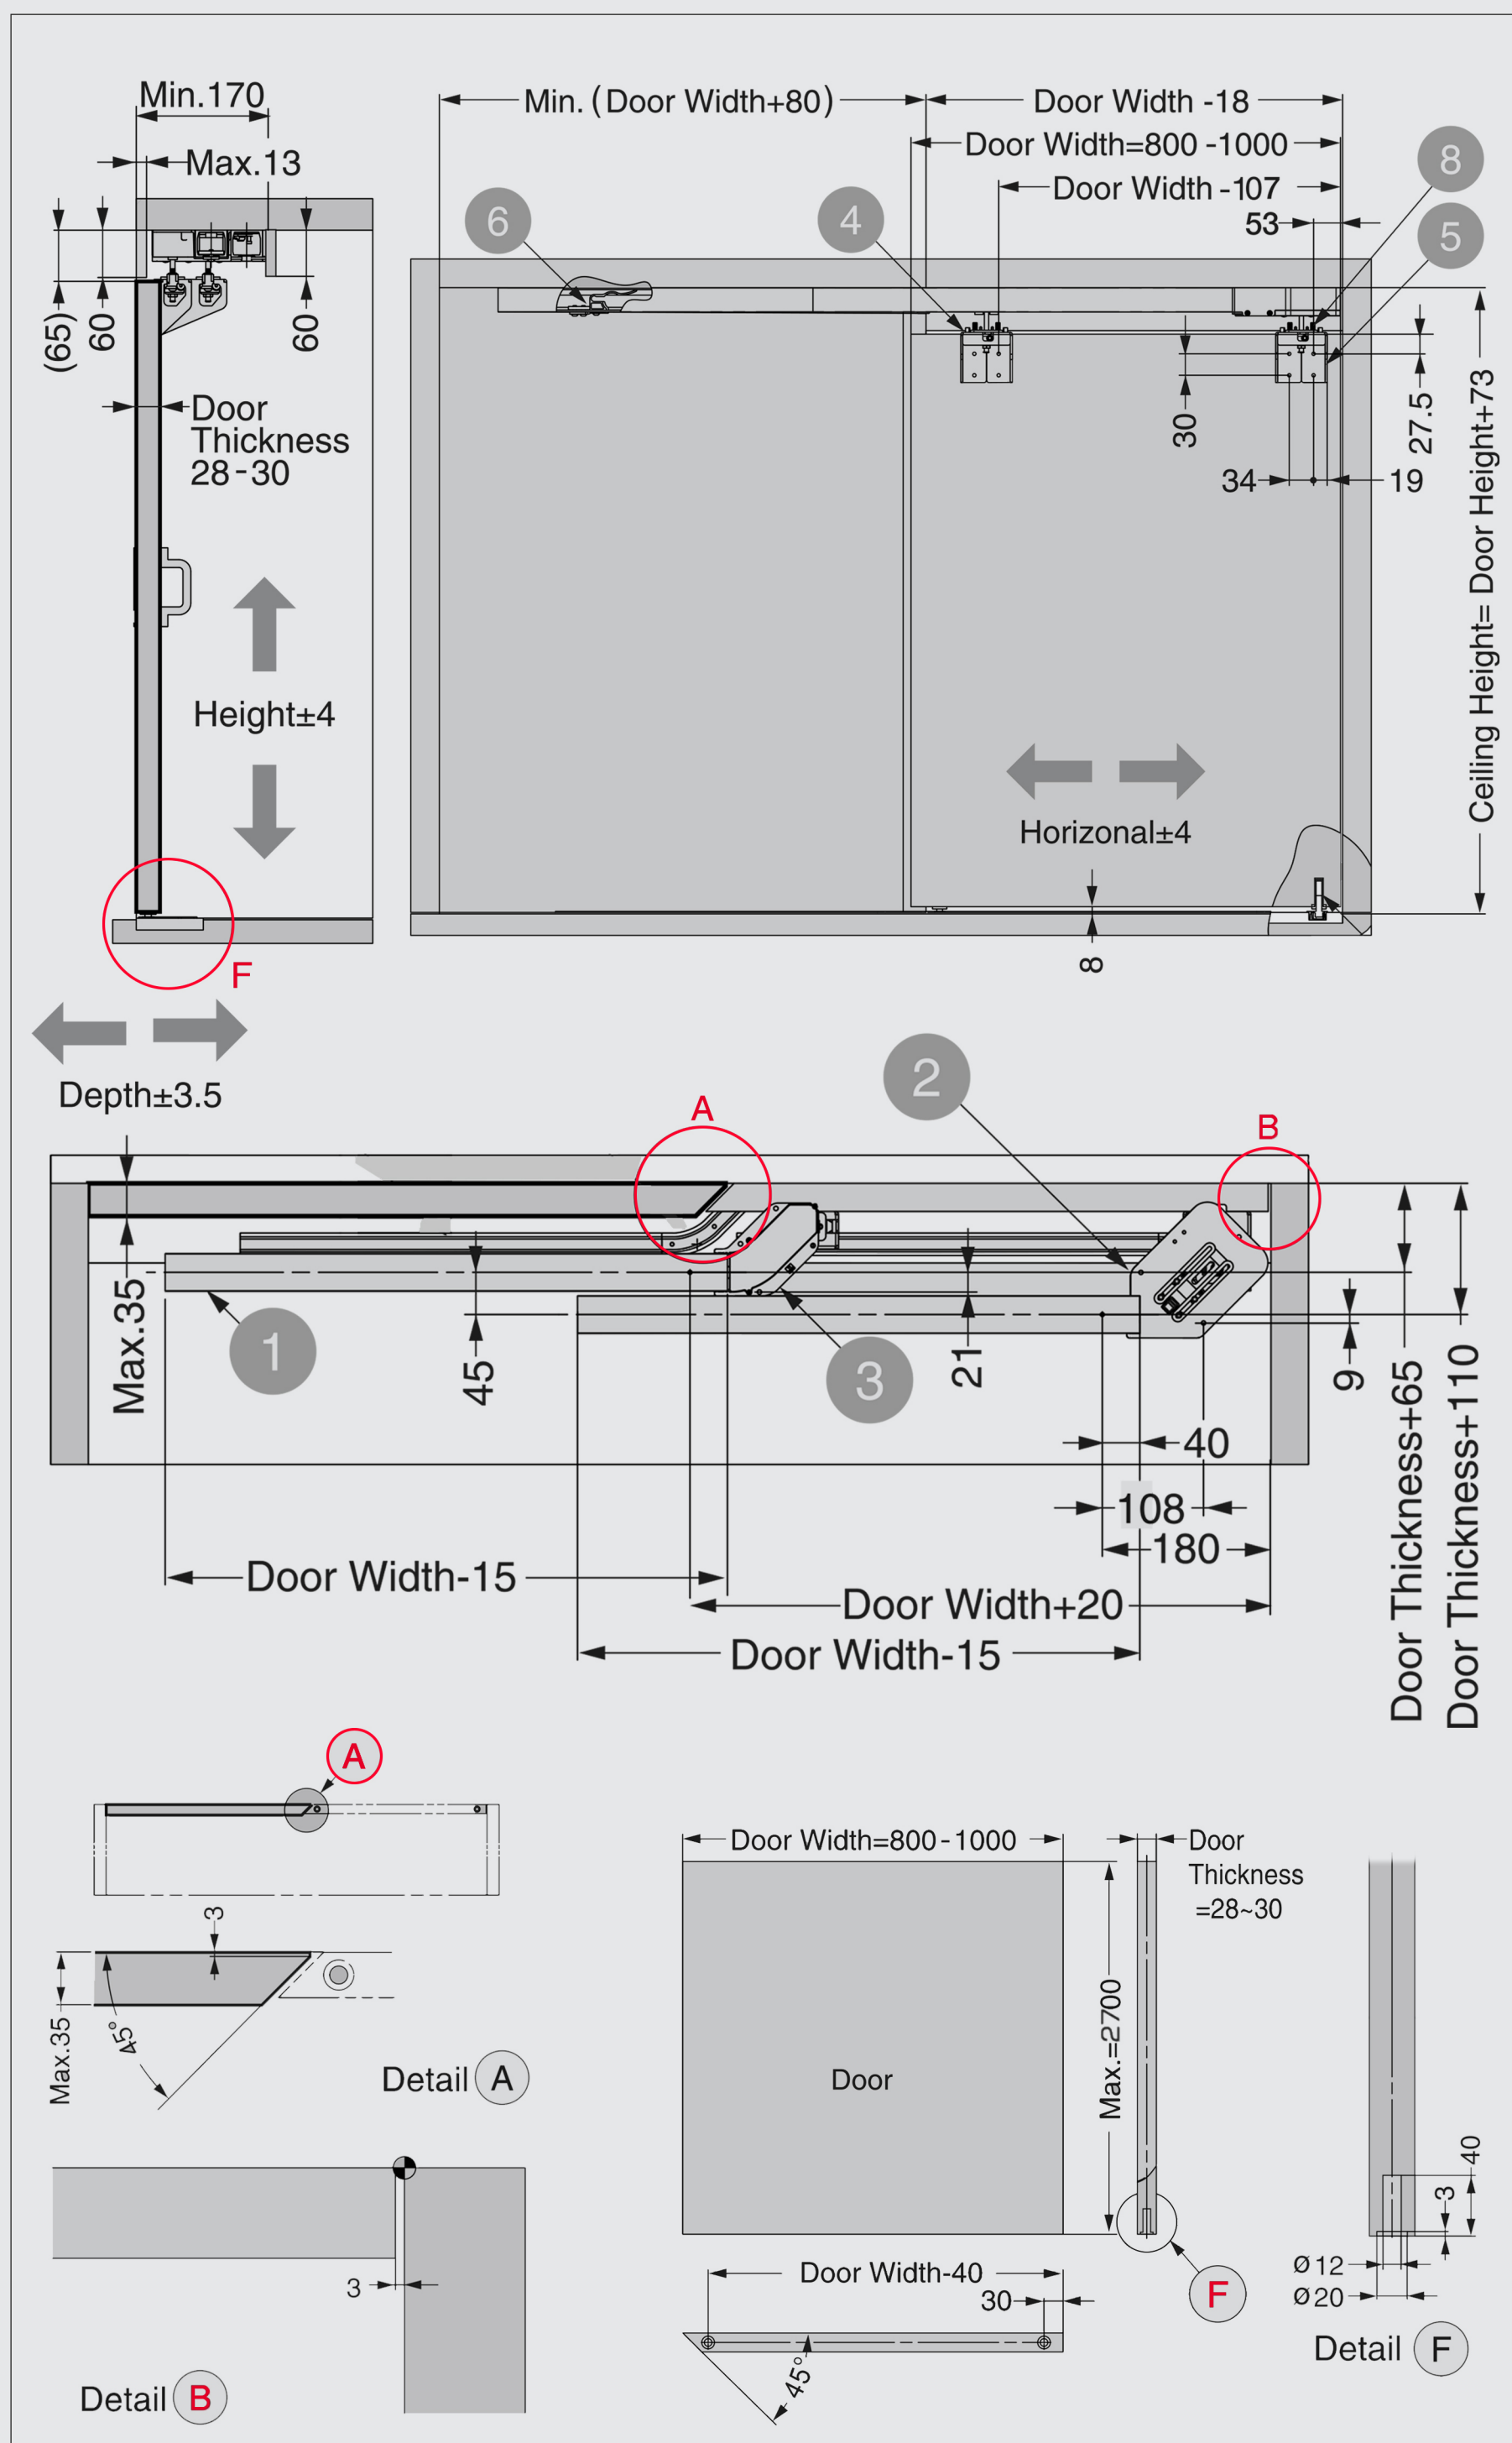

800-1200 mm



30 ≥ 28mm

ارتفاع درب	عرض درب
۲۷۰۰ ≥ mm	عرض درب = عرض درگاه درب

نکات قابل توجه :
مکانیزم قابلیت برش دارد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۸ تا ۳۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۴۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب در لاین موازی
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه درب تا عرض حداقل ۸۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه درب تا عرض حداکثر ۱۰۰ سانتی متر


مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی چپ باز شو فانتونی

K115


مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی راست باز شو فانتونی

K116







۱. مطابق با ابعاد داده شده محل قرار گیری براکت و پروفیل زیر درب را برش دهید.

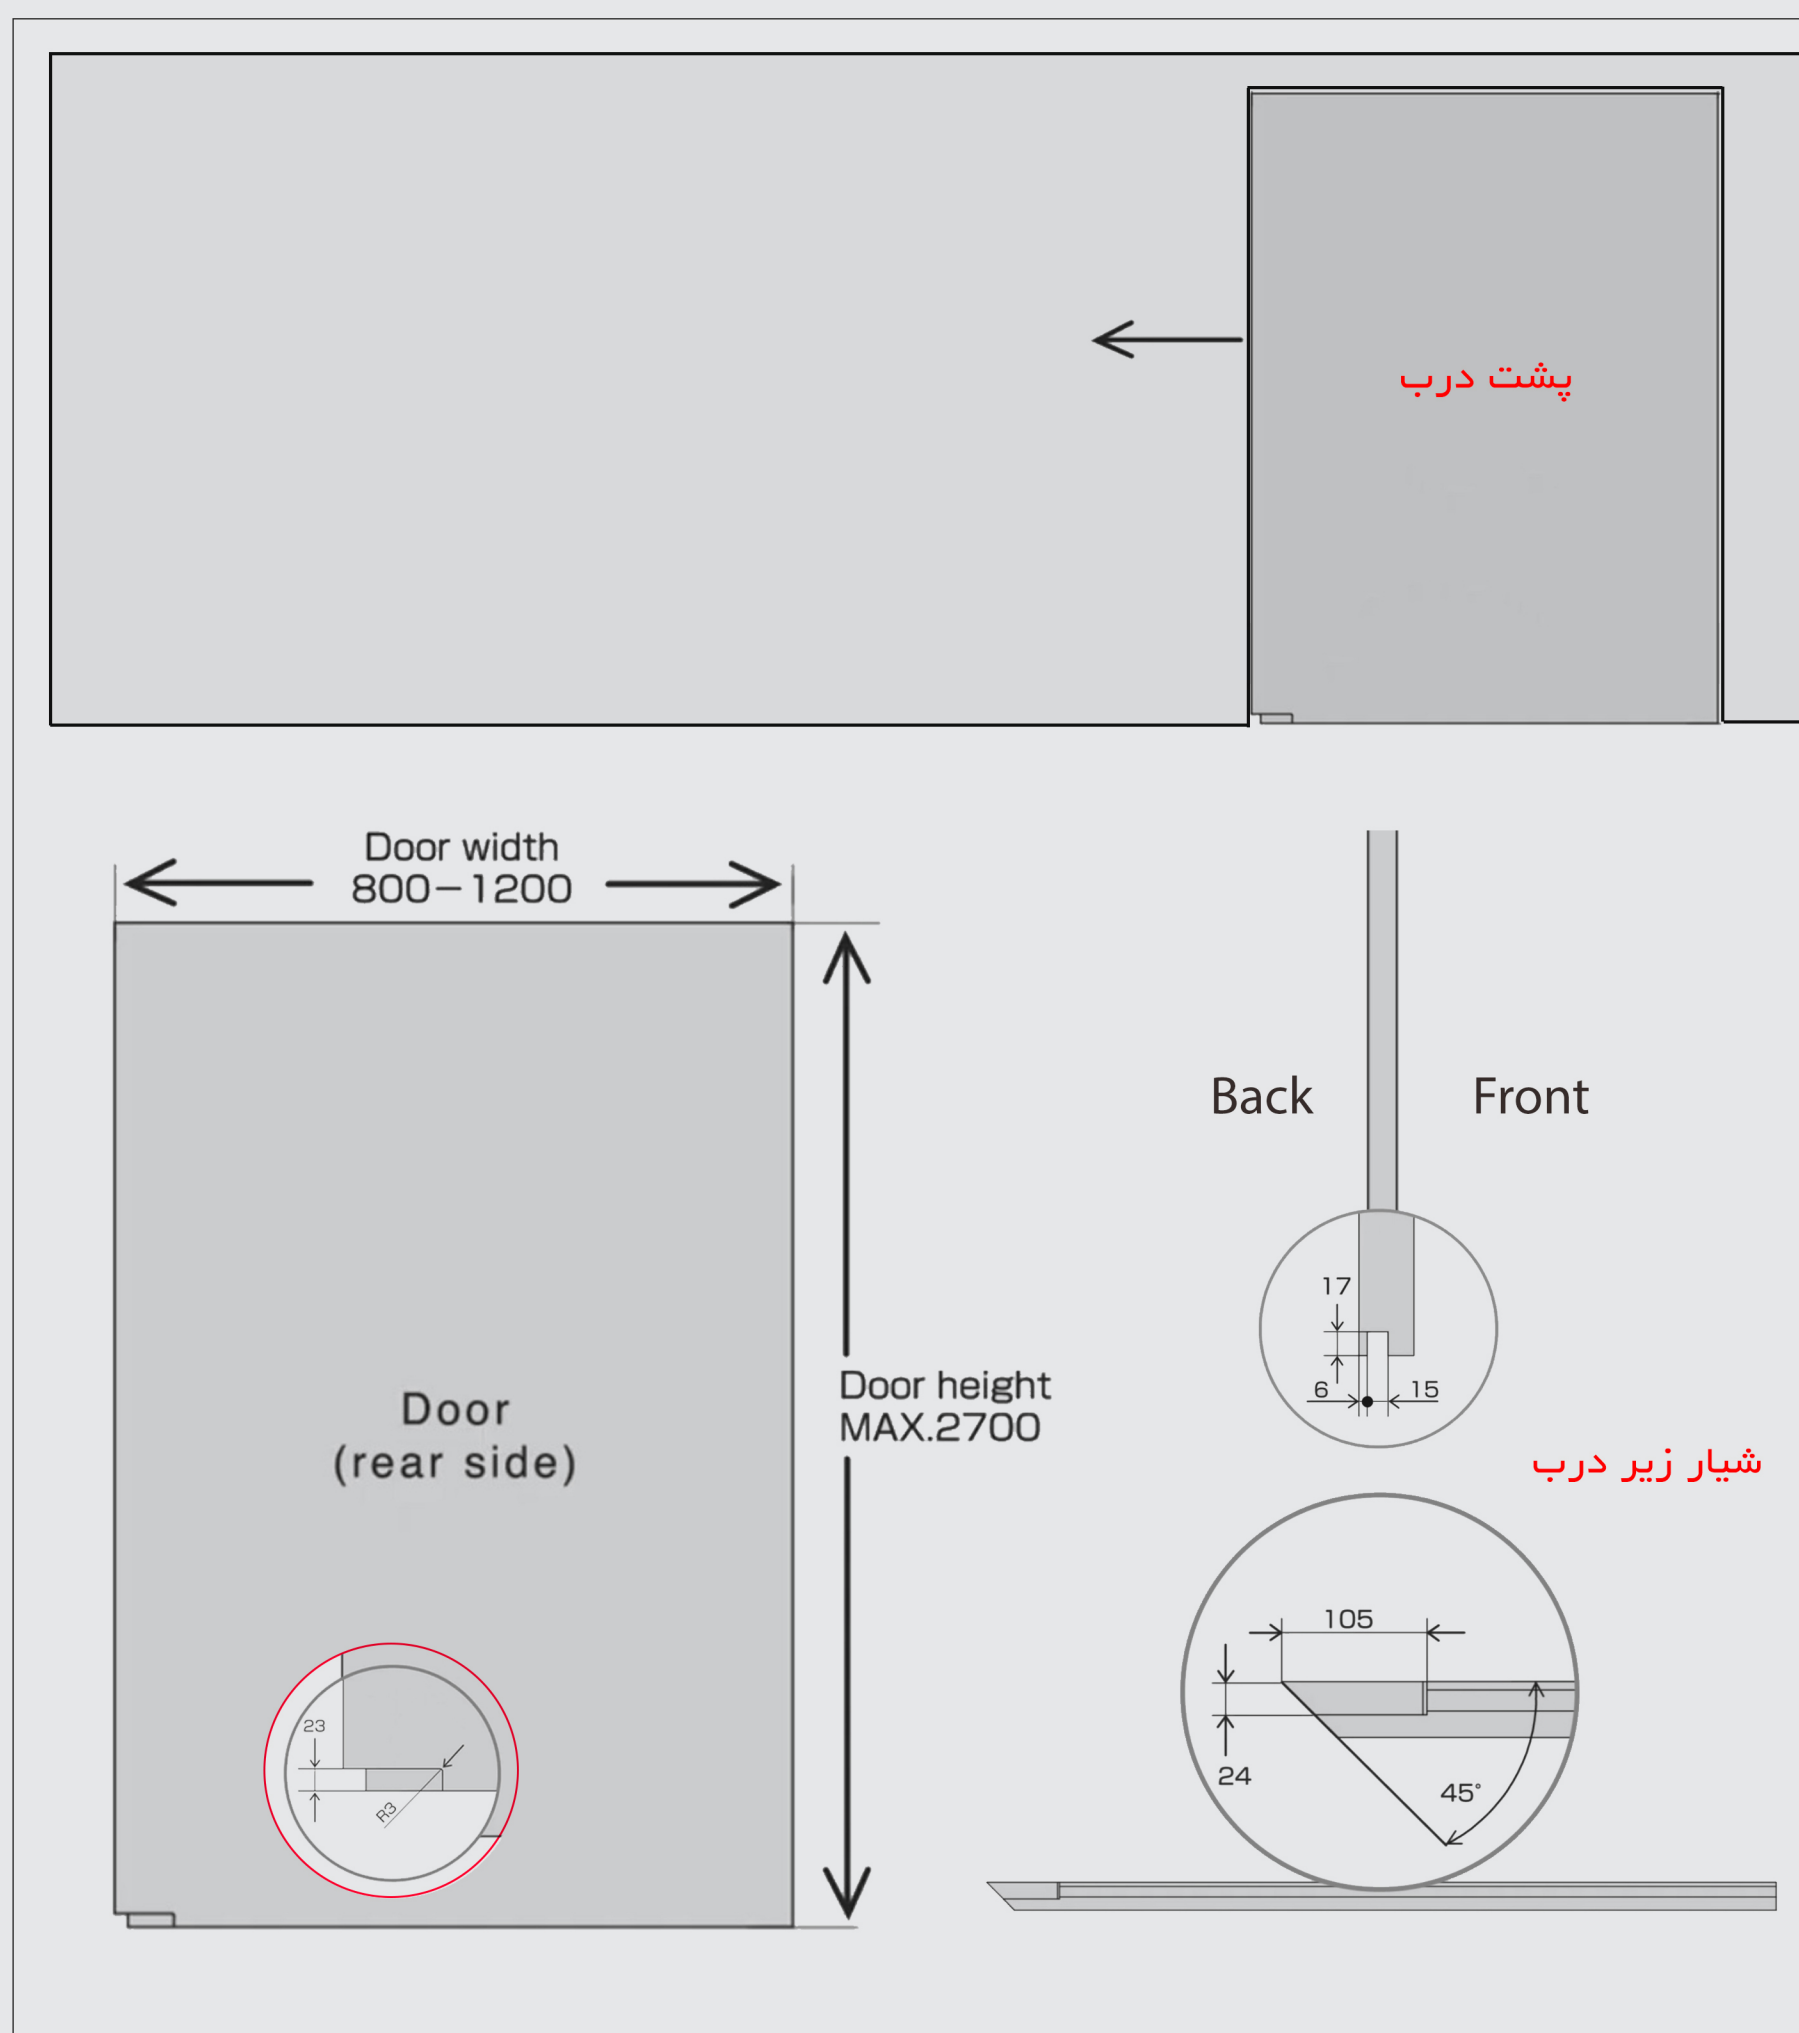

۲. مطابق تصویر زیر و با توجه به جهت باز شو زاویه ۴۵ درجه درب را لحاظ نمایید.

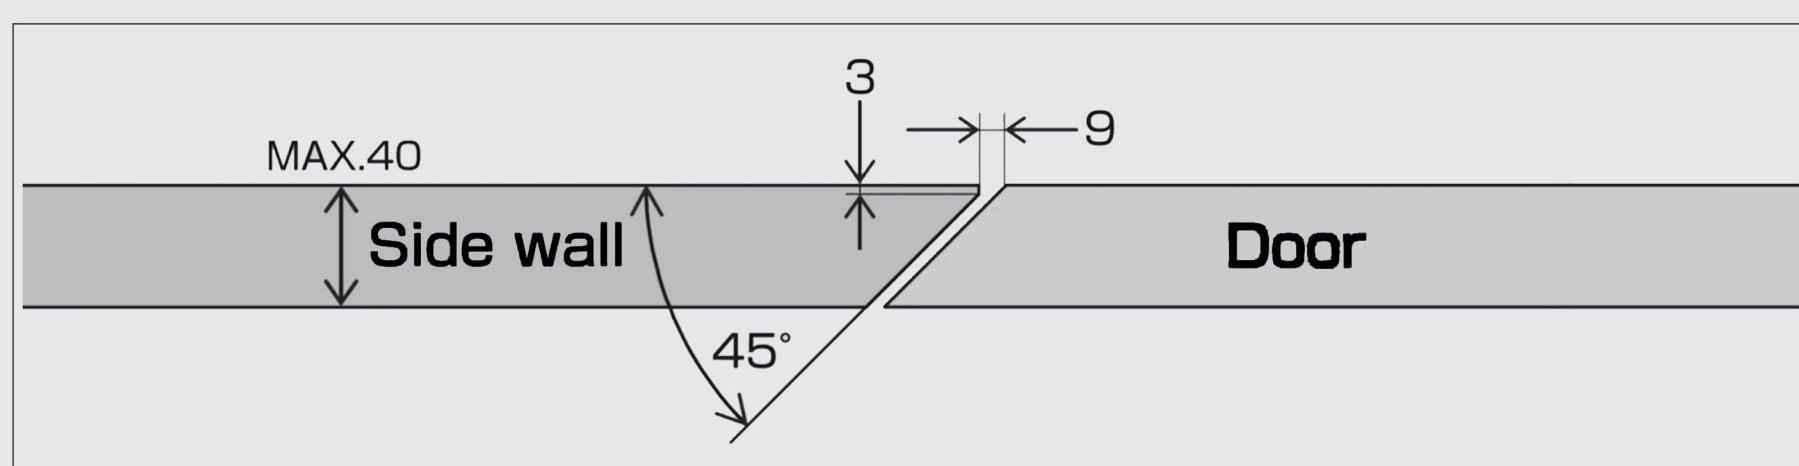

۳. مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر پروفیل های بالا و پین را برش دهید.

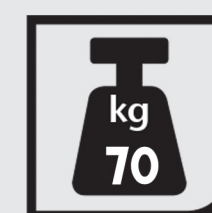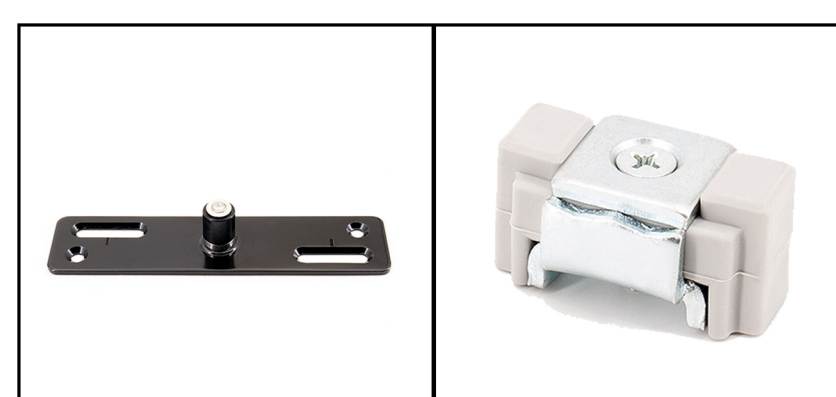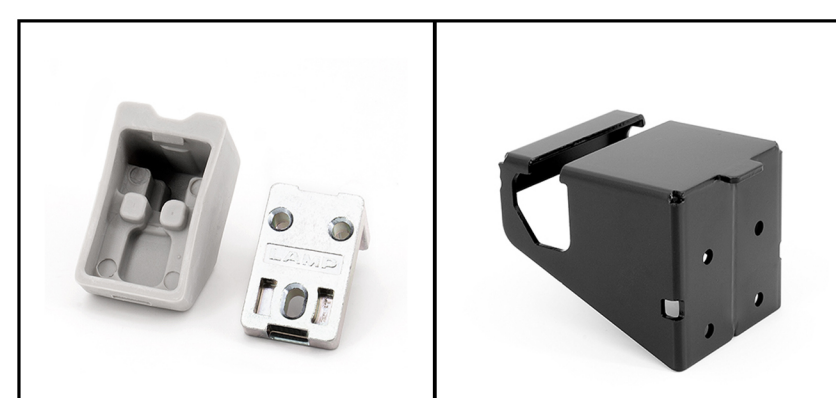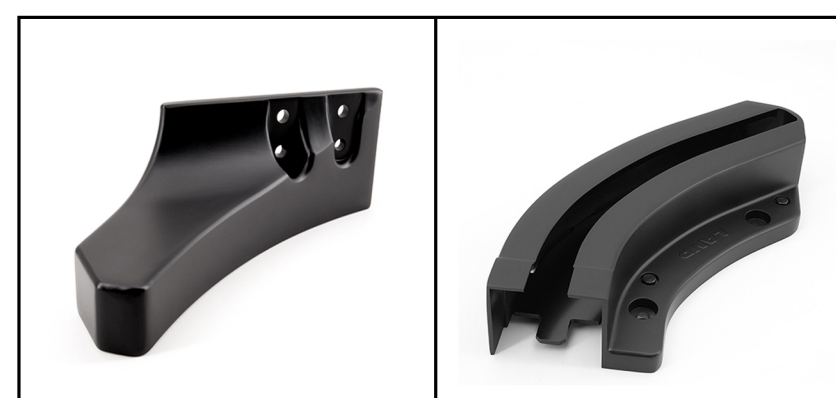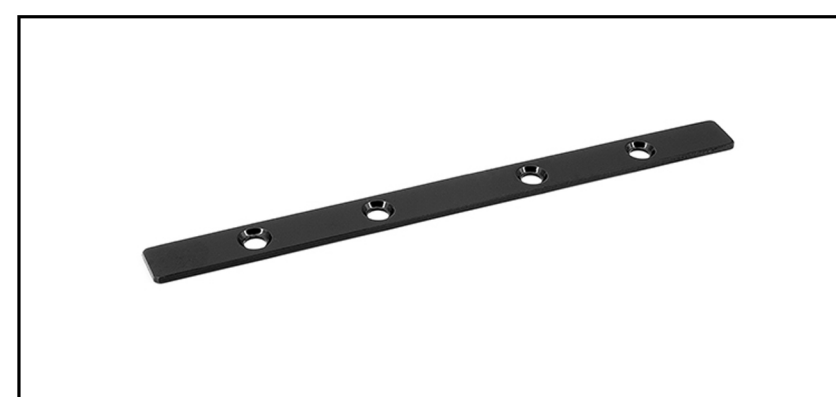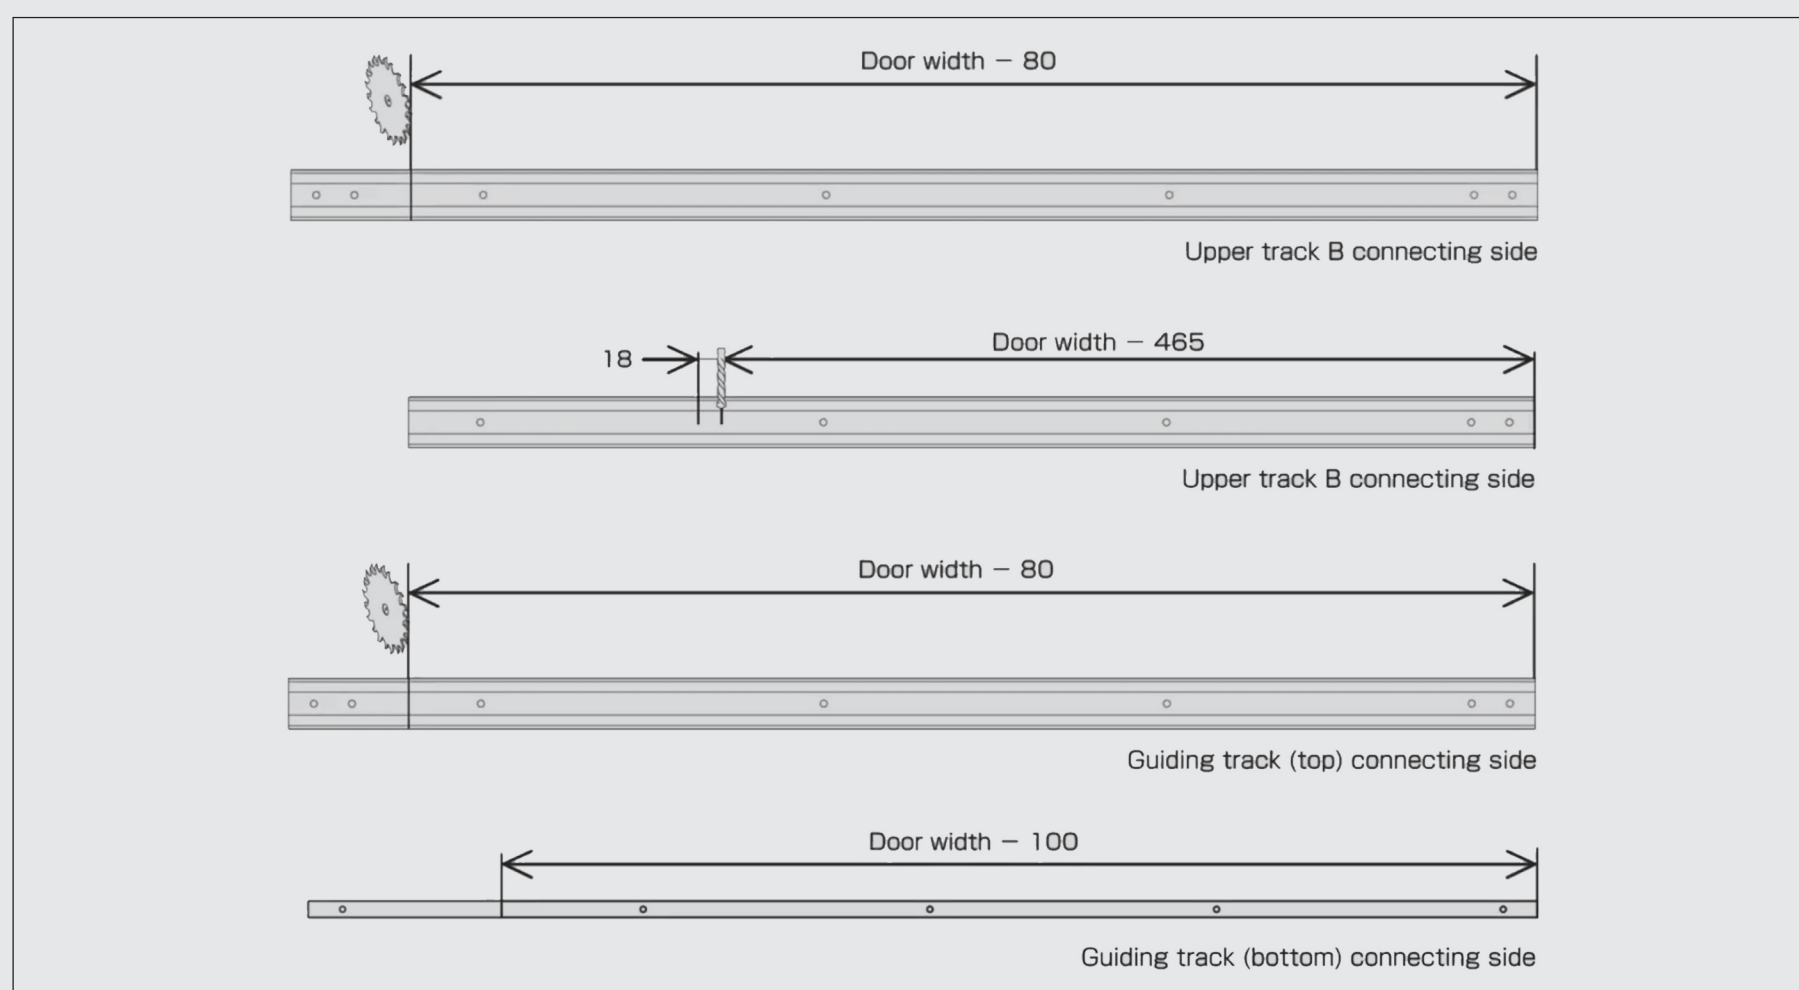

8001200 mm



30 ≥ 28mm


مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی چپ باز شو فانتونی

K115


مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی راست باز شو فانتونی

K116






۴. براکت های بالای درب را در محل خود نصب نمایید.

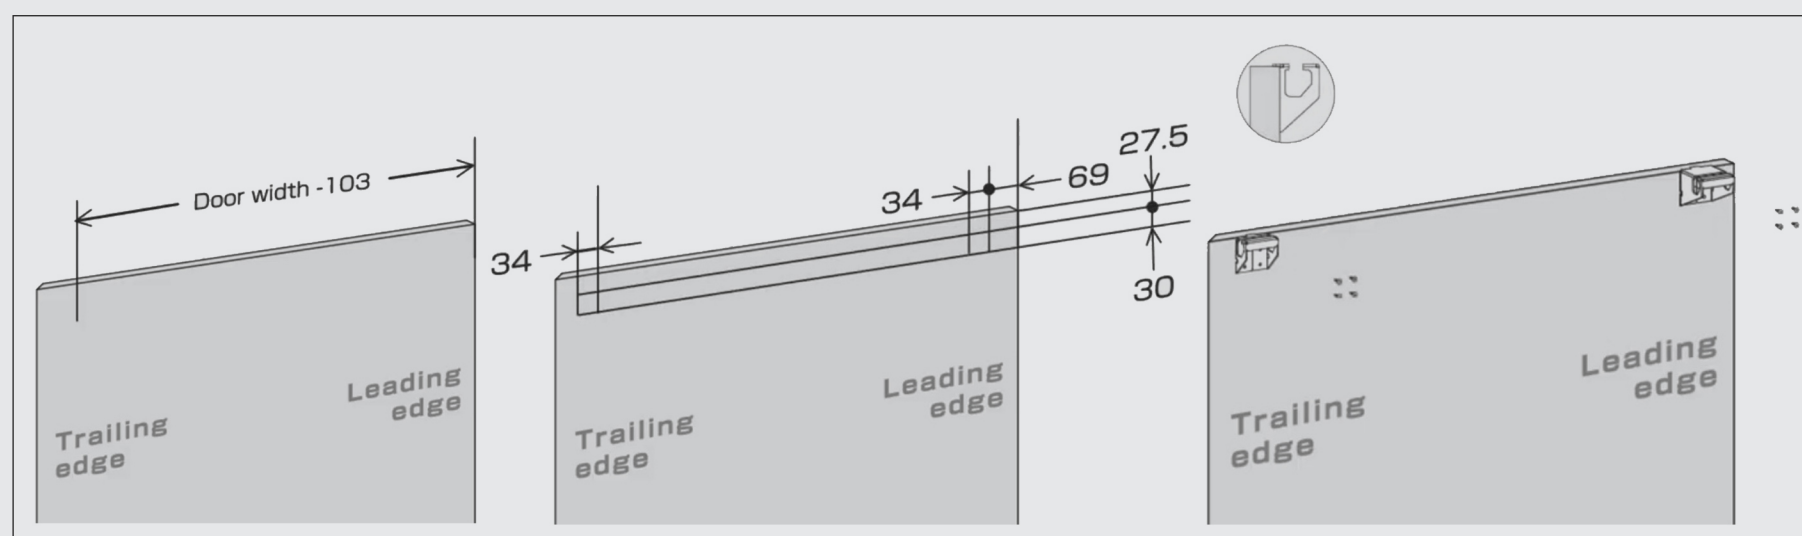

۵. قسمت پایین درب را مطابق ابعاد داده شده جهت قرار گیری براکت پایین برش دهید و سپس پروفیل زیر درب را در محل خود قرار دهید.

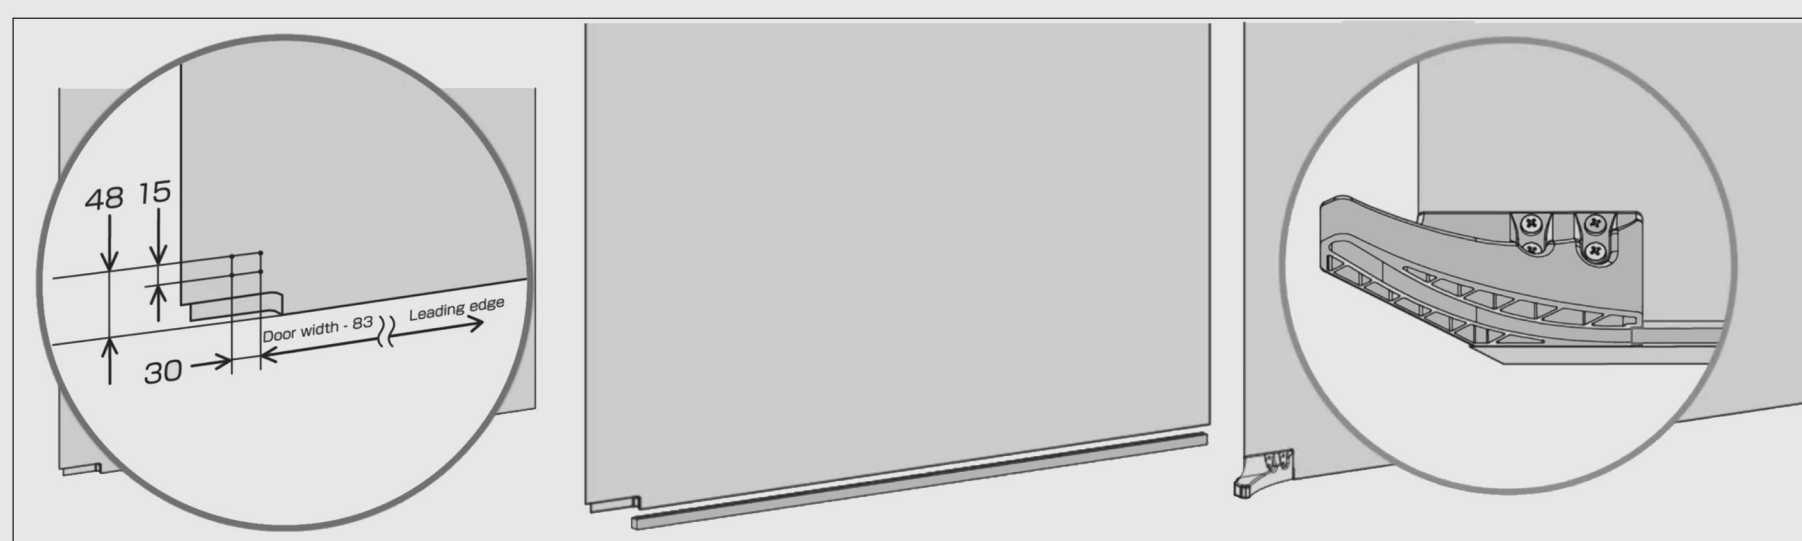

۶. پروفیل های بالای درب را مطابق ابعاد داده شده در محل خود نصب نمایید و درپوش ها را در محل خود قرار دهید.

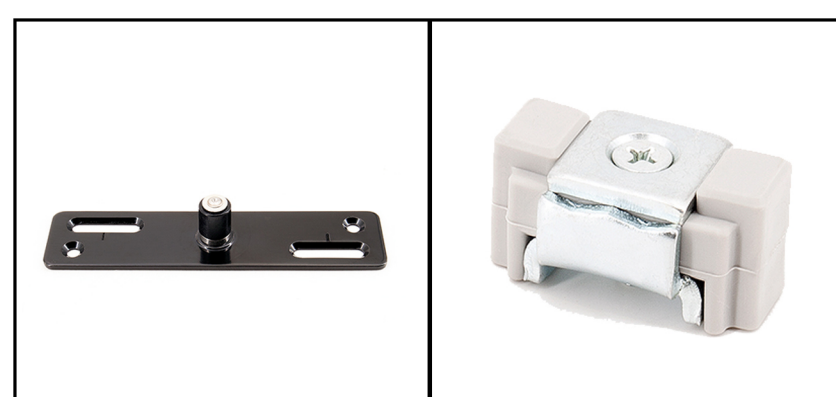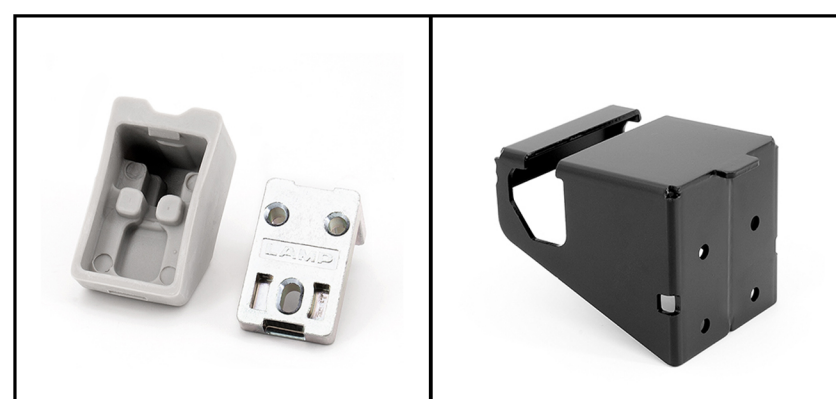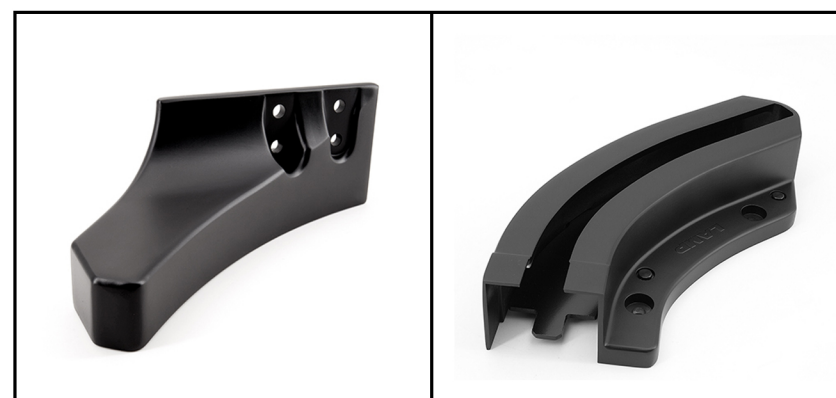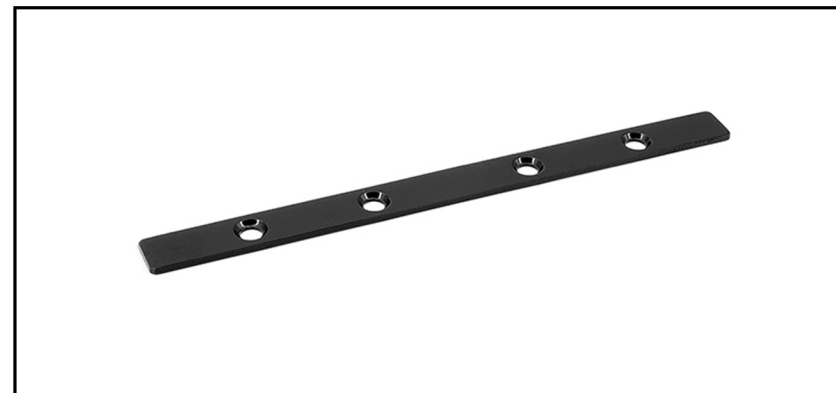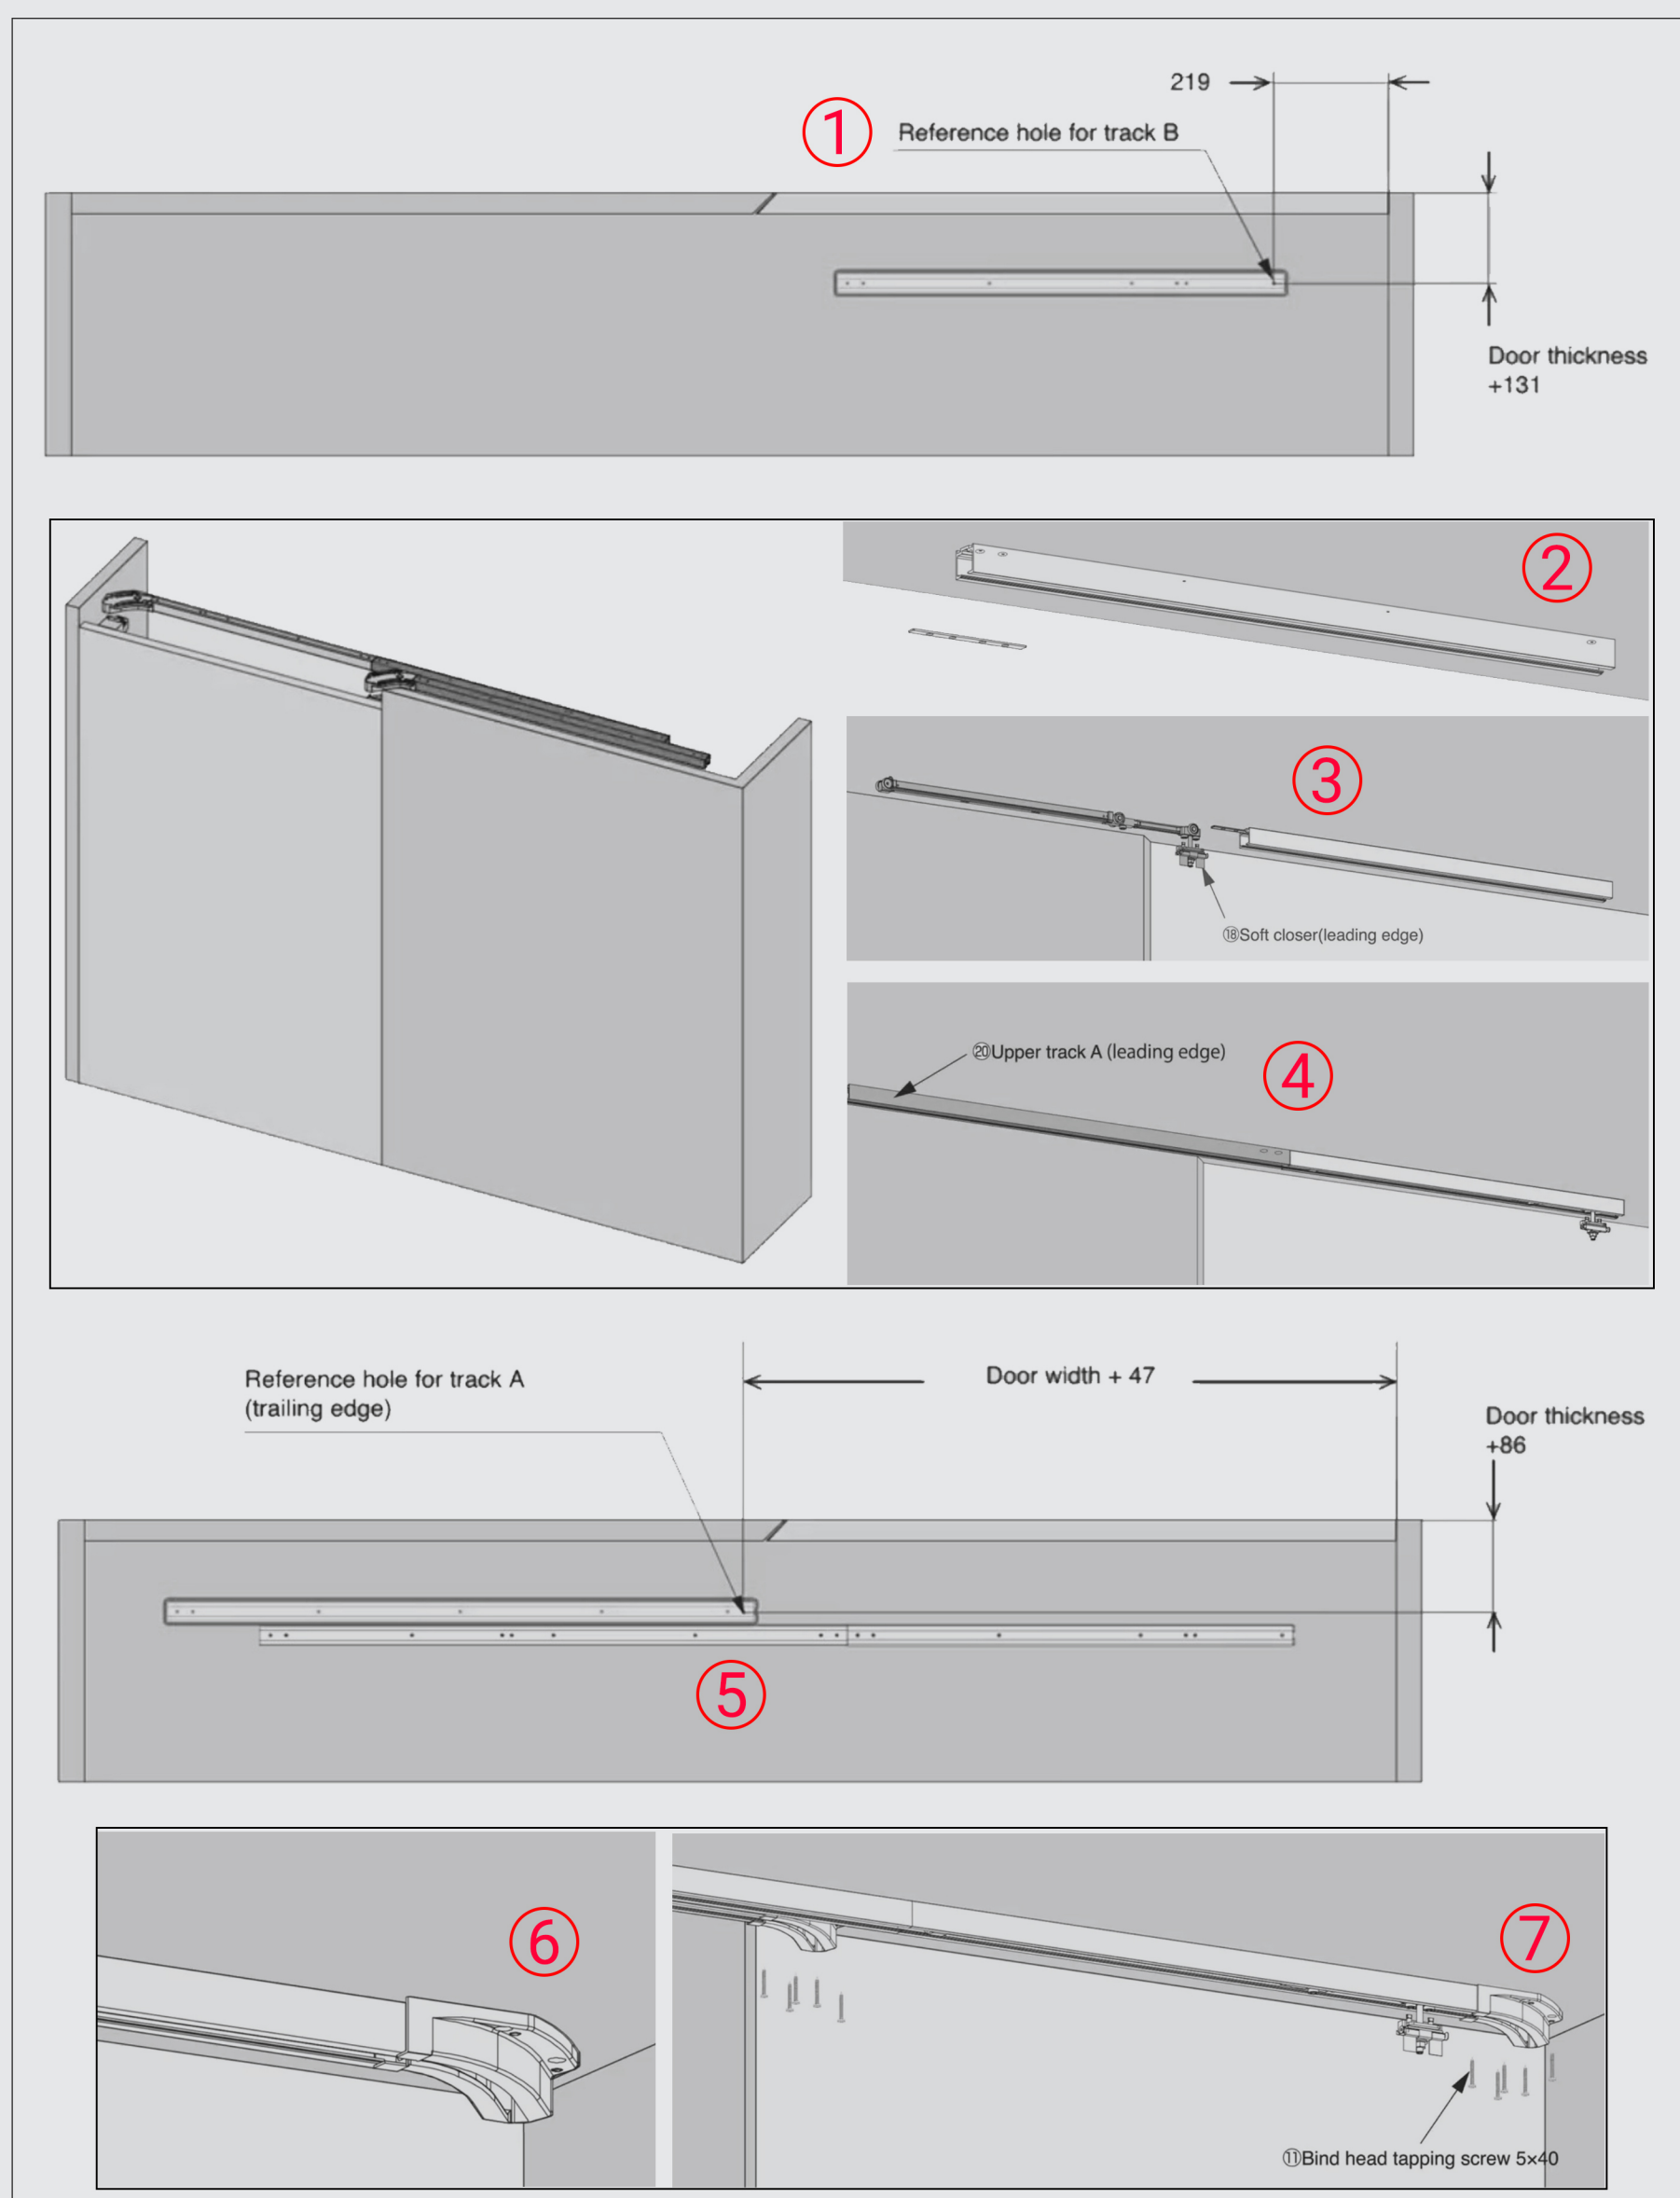

800-1200 mm



30 ≥ 28mm



Fantoni

Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories


مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی چپ باز شو فانتونی

K115






مکانیزم درب ساختمانی مخفی Wall & Door توکار چوبی تک درب ۷۰ کیلوگرم ریلی اتوبوسی راست باز شو فانتونی

K116

۷. استوپر پروفیل های بالا و سپس هدایت کننده پایین درب را در محل های مشخص شده نصب نمایید.

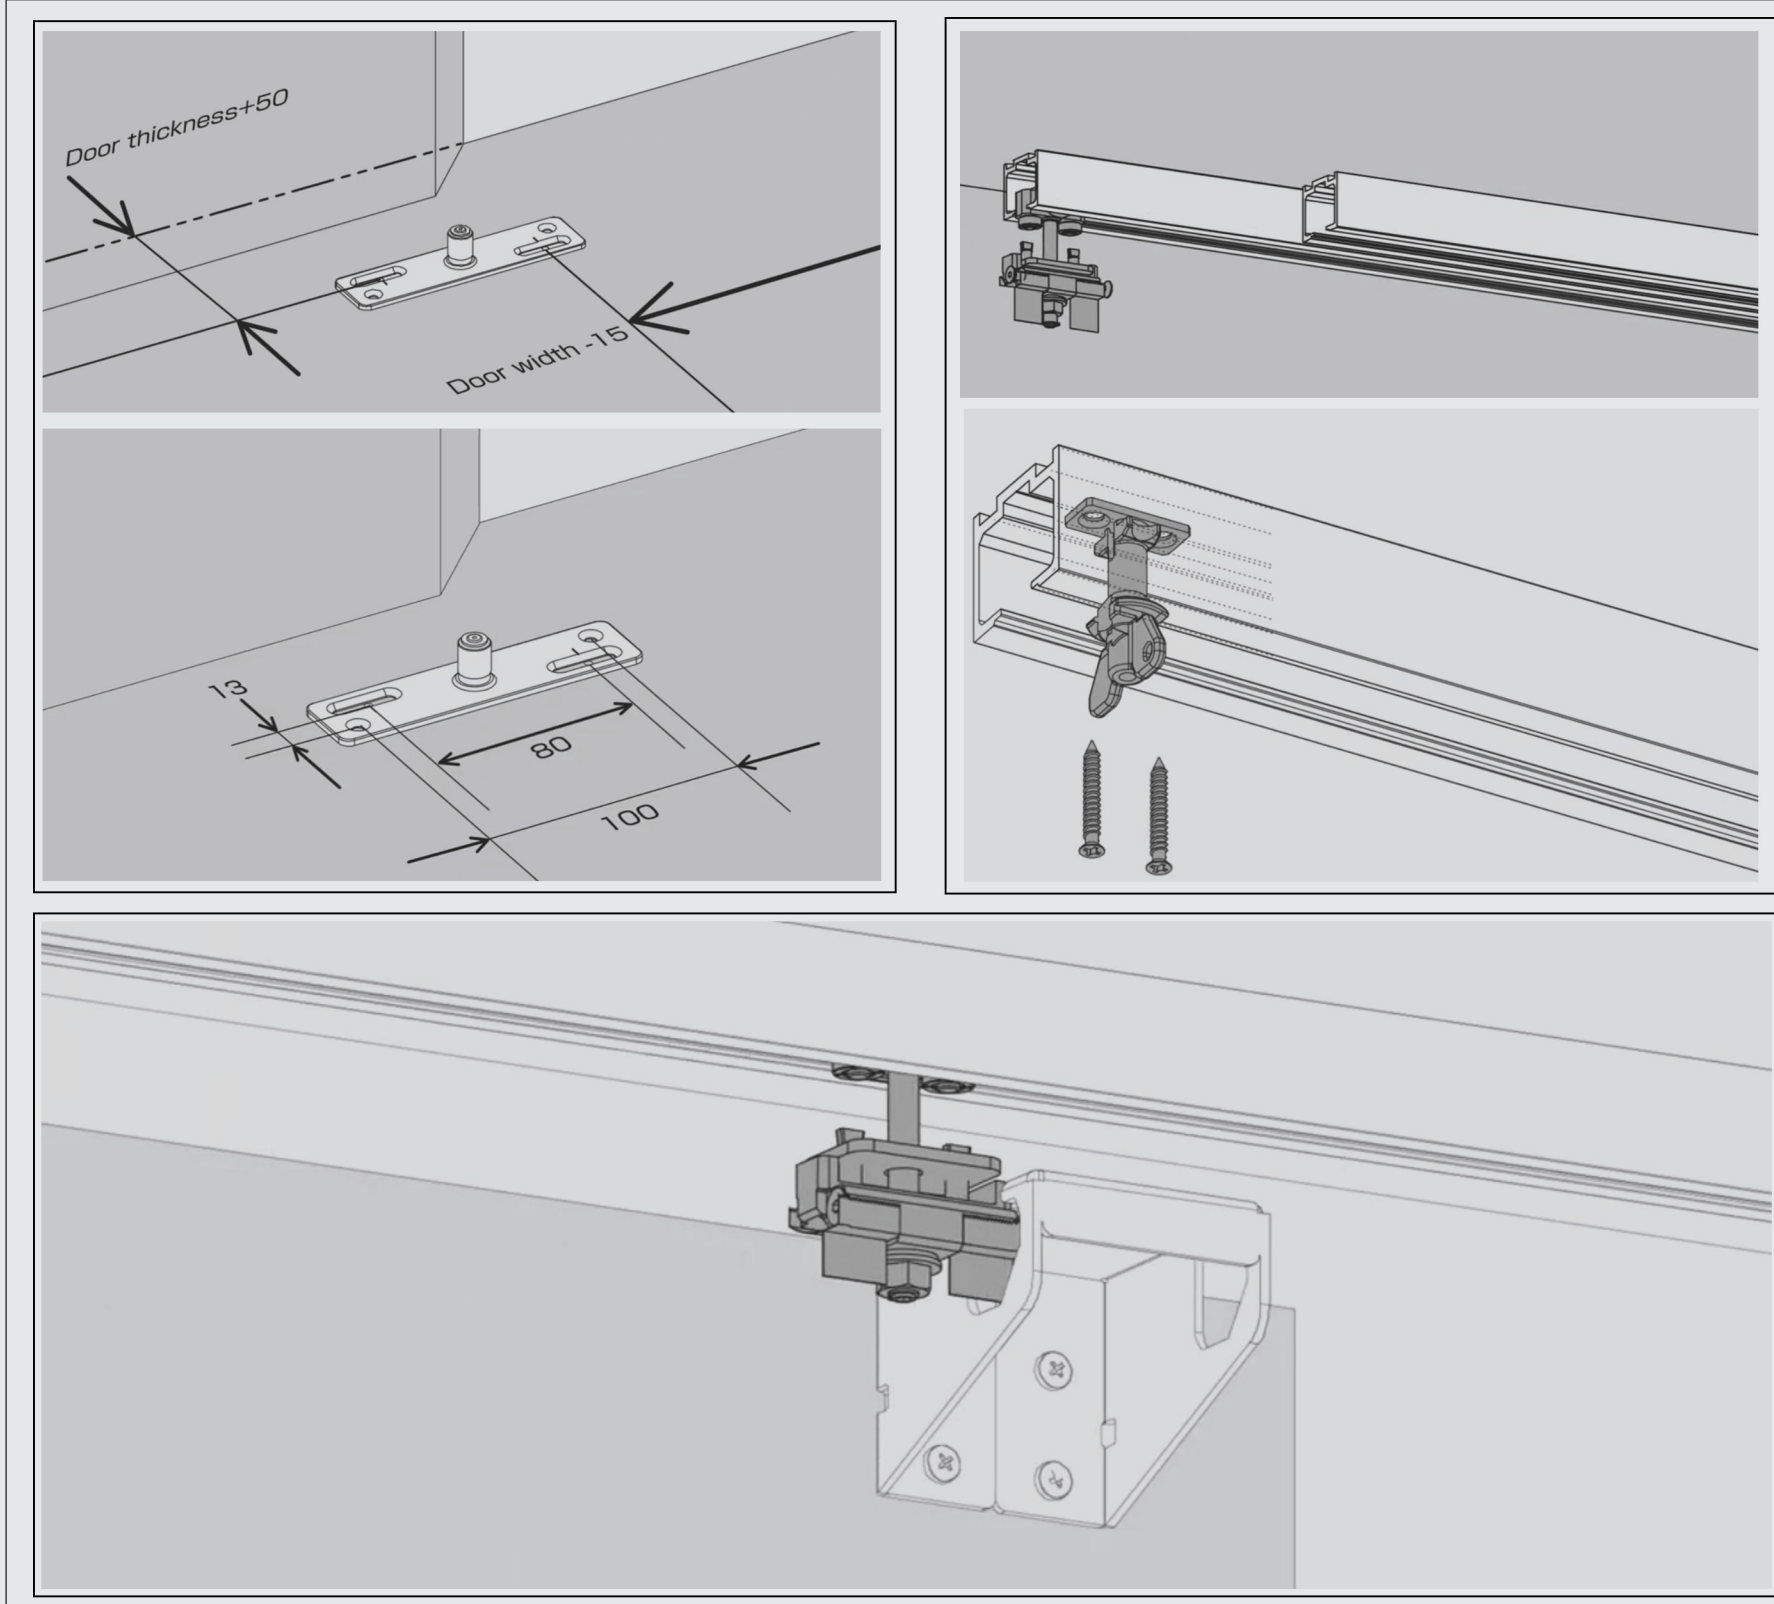

۸. استوپر پایین درب را در محل مشخص شده نصب نمایید.

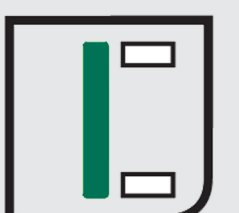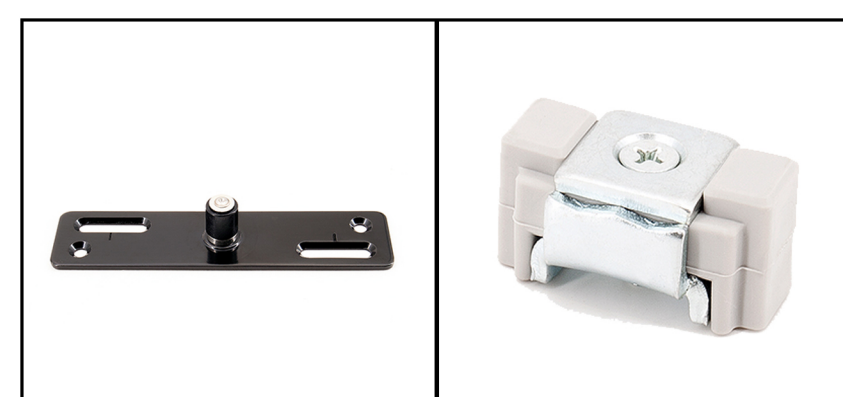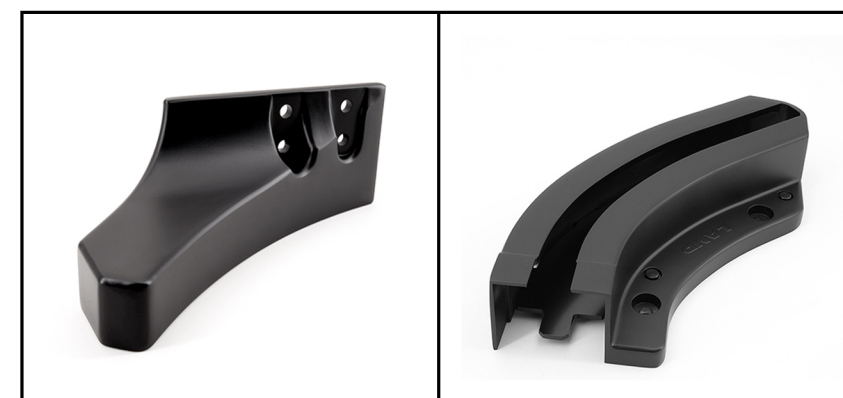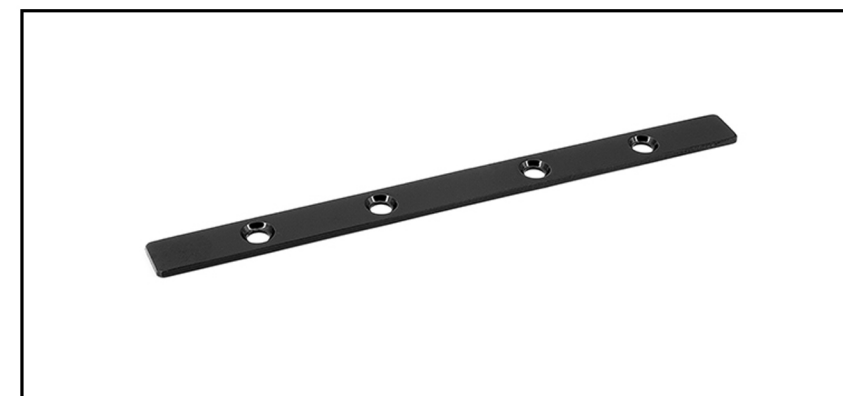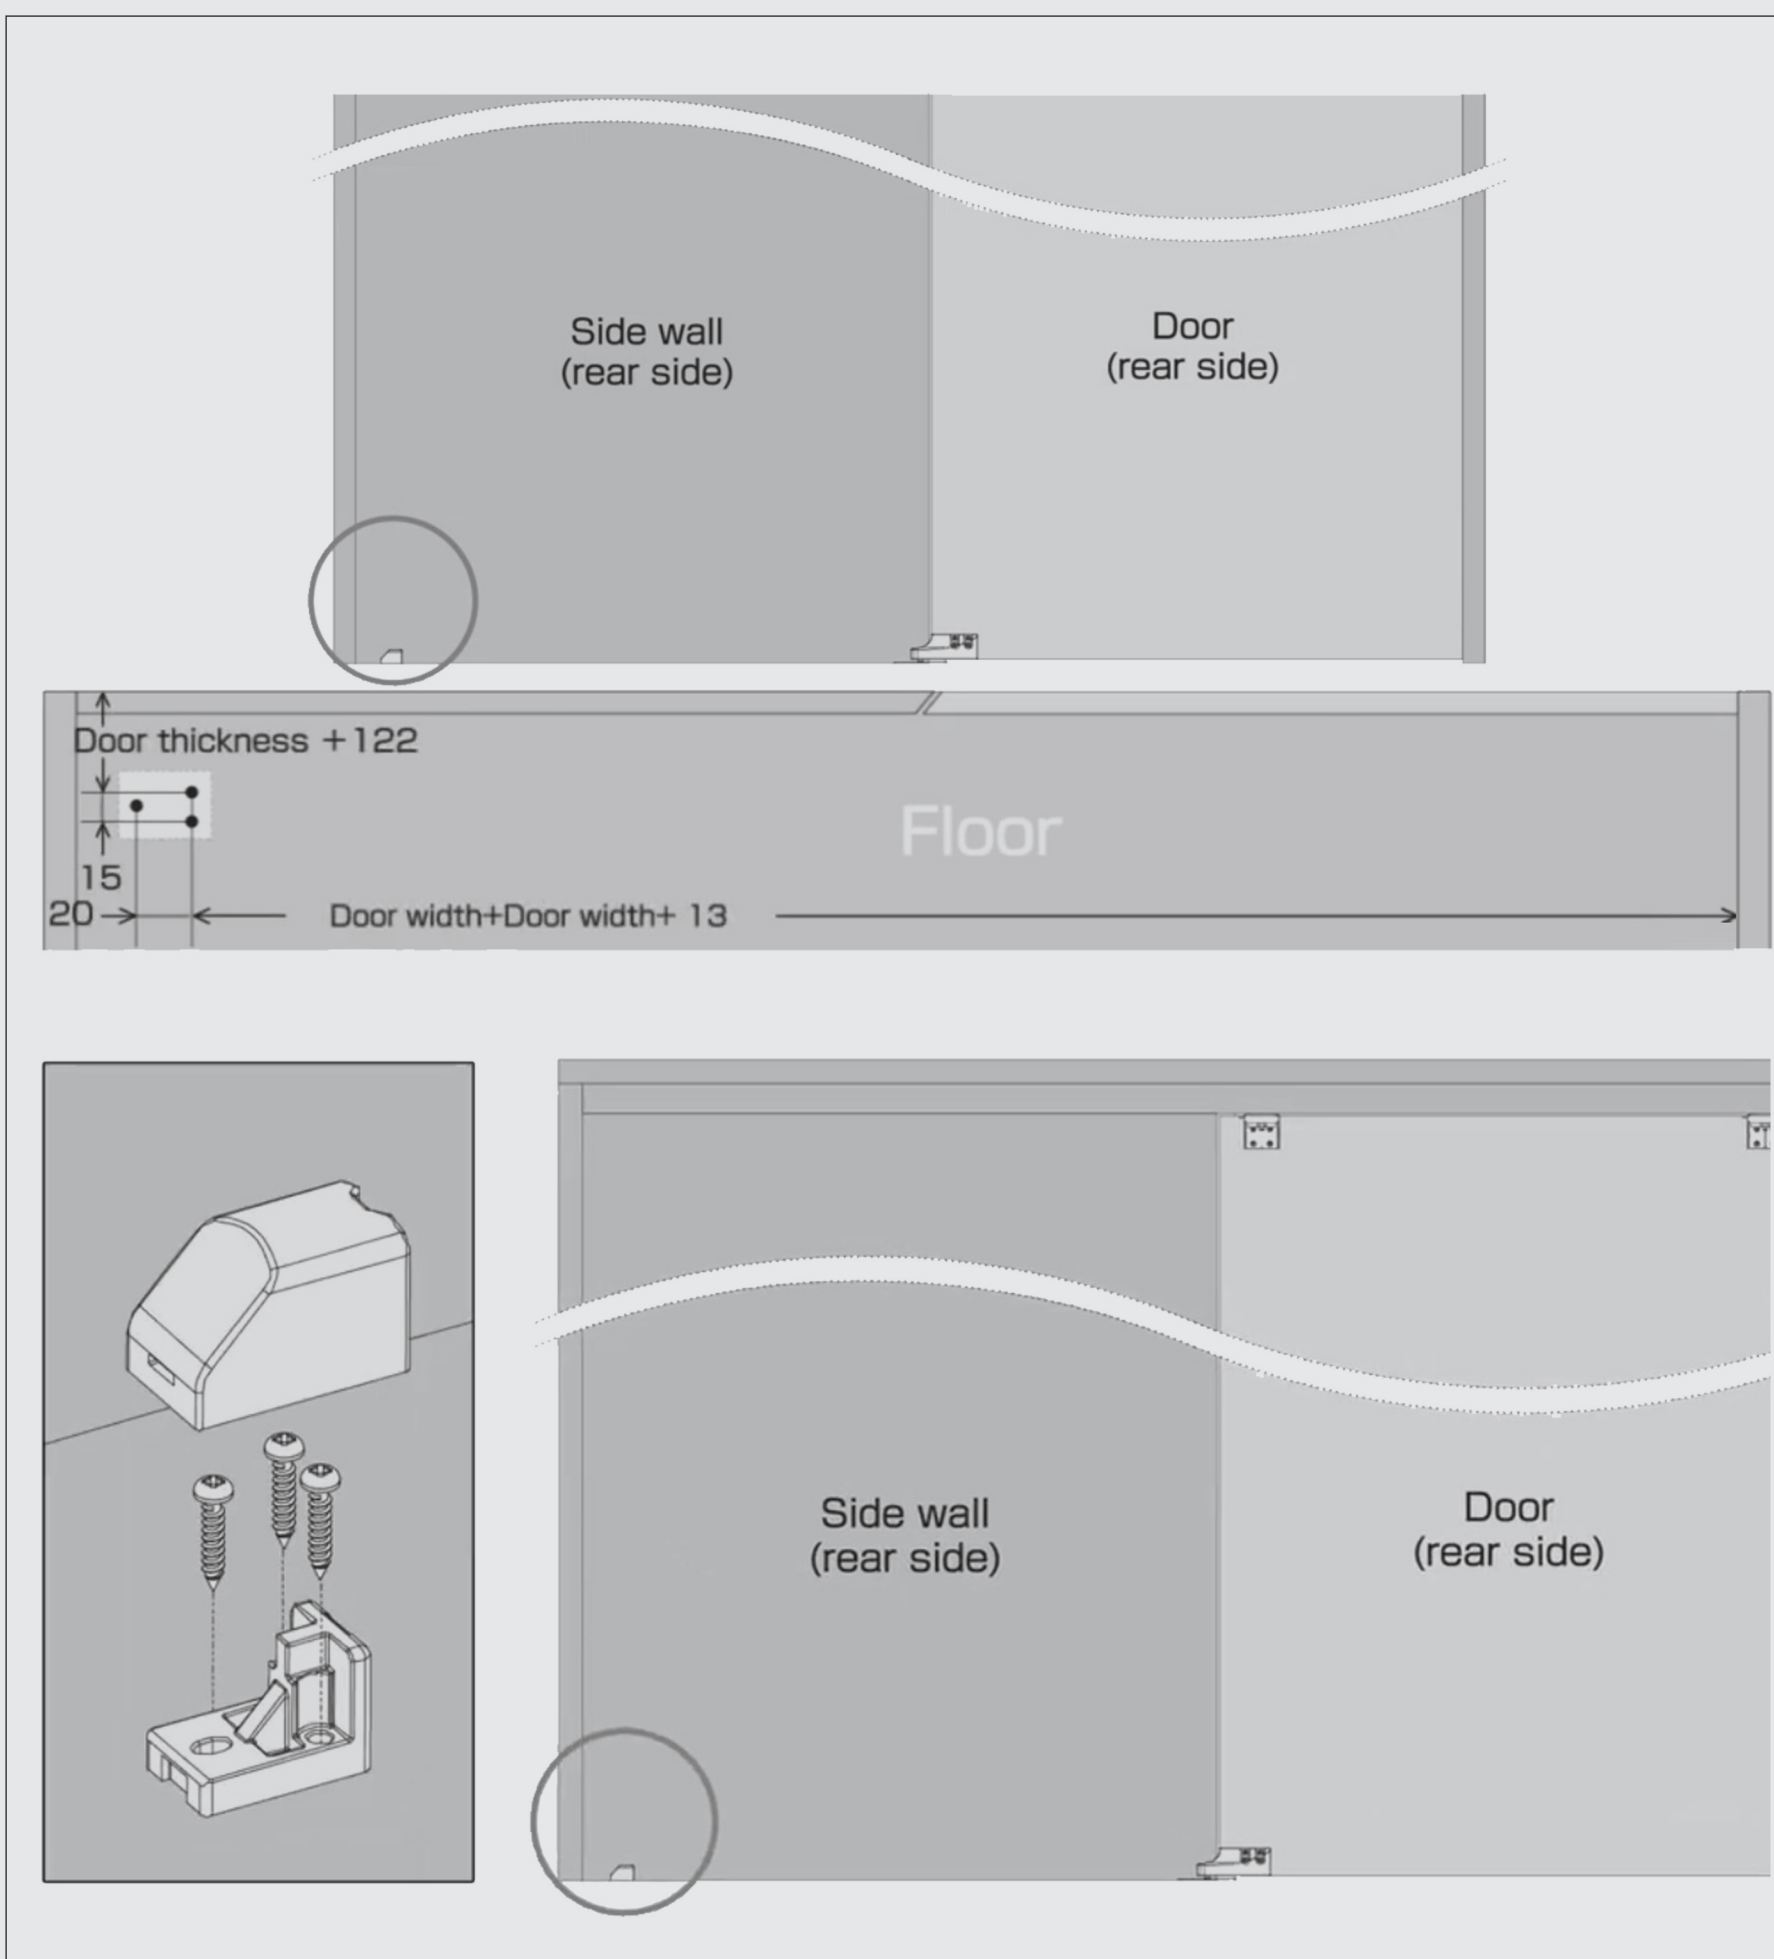

800-1200 mm



30 ≥28mm