


K095 مکانیزم روف هنگ ۵۴۰۰mm دو درب پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن برقی
 سینکرونایز با عرض هر درب حداکثر ۱۳۵۰mm
 نکته: مکانیزم بدون پروفیل درب می باشد


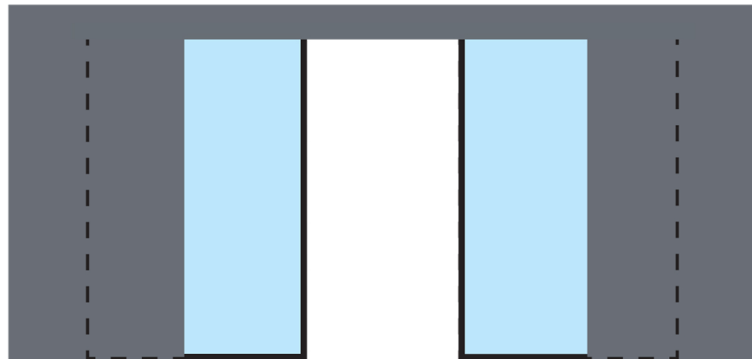


کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K095	RoofHang	1100mm-1350mm	5400mm	دو درب	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

در مکانیزم های بالا ریل توسط بیس پلیت بر روی سقف نصب میشوند و بدون پروفیل کف می باشند










۱. پروفیل های آلومینیومی درب را به هم متصل نمایید و سپس نگهدارنده براکت های درب را در محل مشخص شده نصب نمایید.

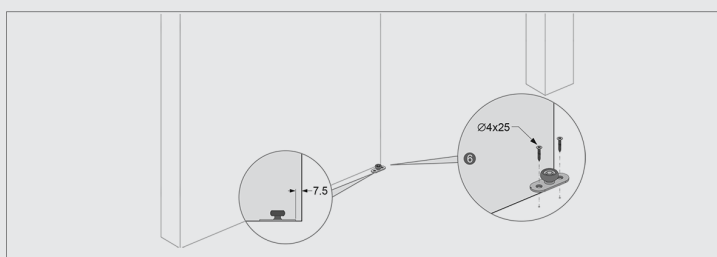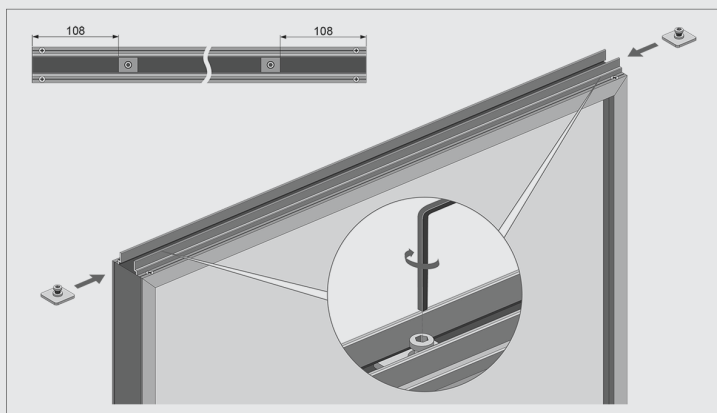

عرض درب	ارتفاع درب
۳۰۰ میلی متر + (۲ / عرض درگاه درب)	۱۰۳۰ میلی متر - ارتفاع درگاه

نکات قابل توجه :
مکانیزم قابلیت برش دارد.
مکانیزم بدون ریل پایین می باشد.
مکانیزم به صورت مگنتیک می باشد و با فشار دادن درب به سمت داخل درب بسته می شود.
حرکت دو درب به صورت هم زمان می باشد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۰ تا ۴۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۰۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه تا عرض حداکثر ۱۹۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه تا عرض حداکثر ۲۵۰ سانتی متر

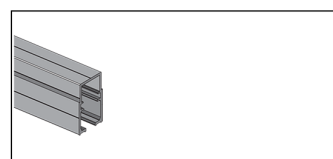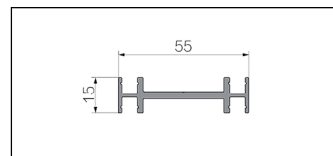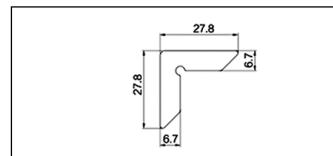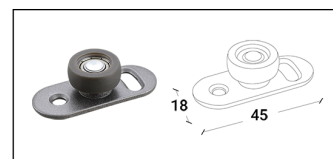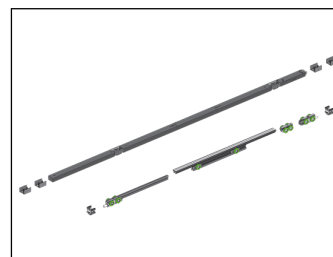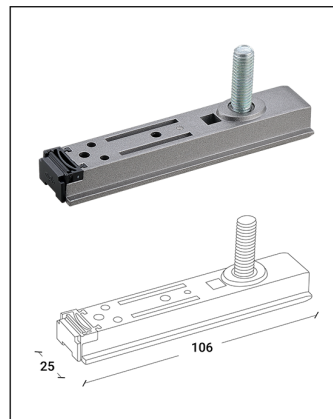


1050-1350 mm




8 mm

۵. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

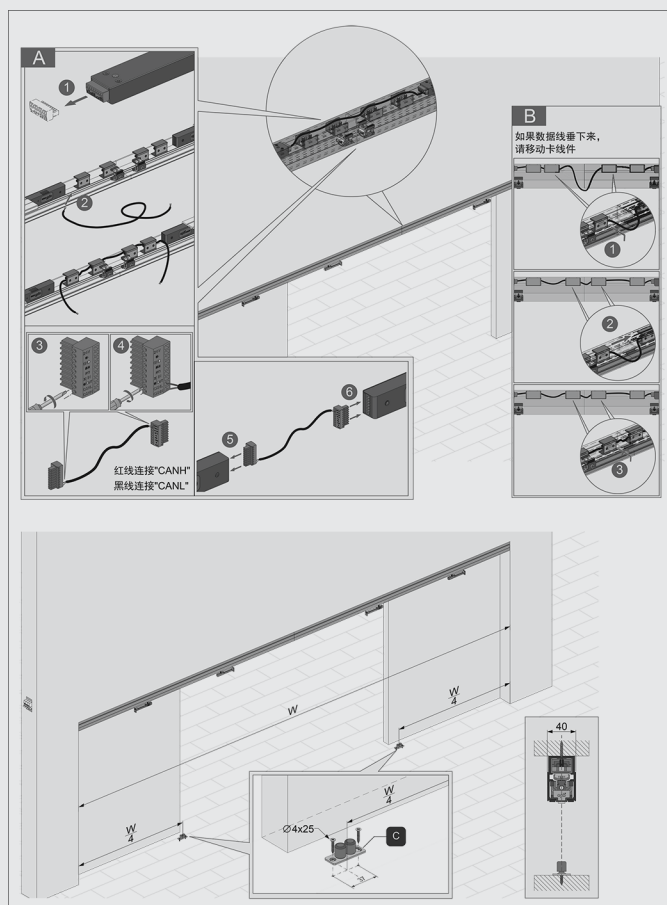

۶. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

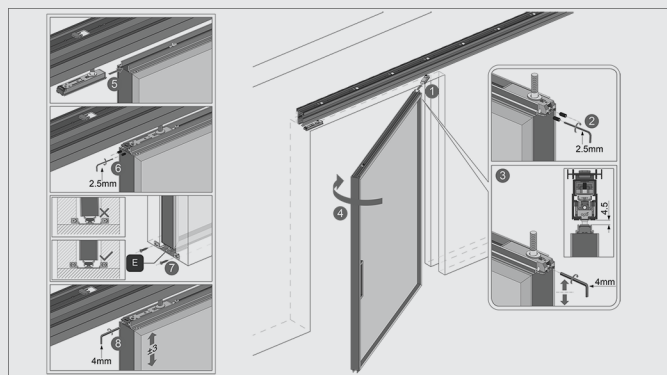


۲. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آلن باز کرده و در قسمت انتهای پروفیل قرار دهید، و محکم نمایید.





۳. مطابق تصاویر زیر و با توجه به مراحل انجام شده محل قرارگیری قرقره های بالای دو طرف درب را به دست آورید.



۴. کابل برق مکانیزم را متصل کرده و سپس پروفیل را در محل مورد نظر نصب نمایید.

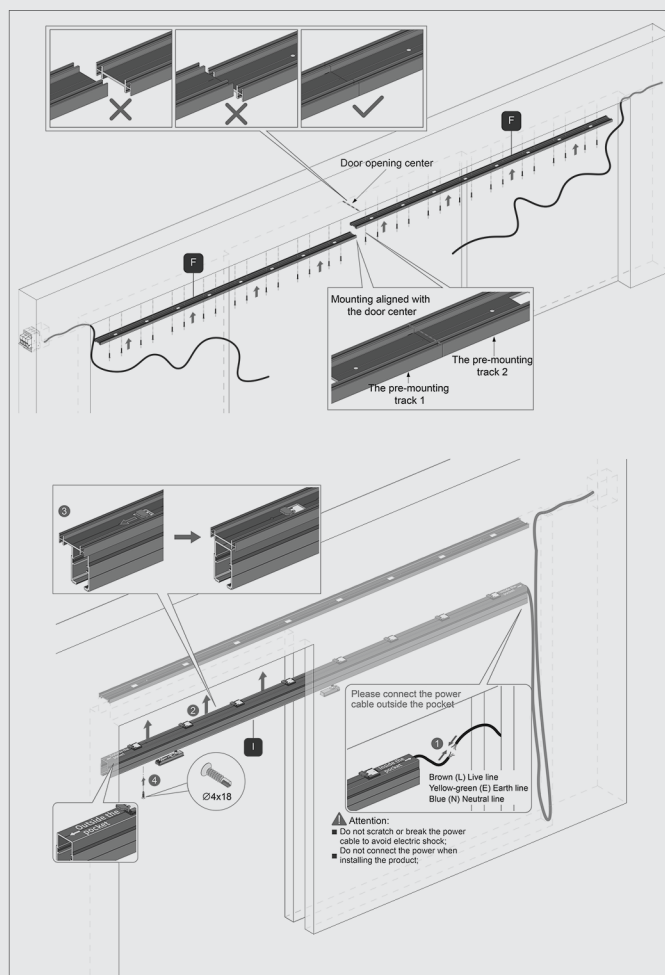


نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار

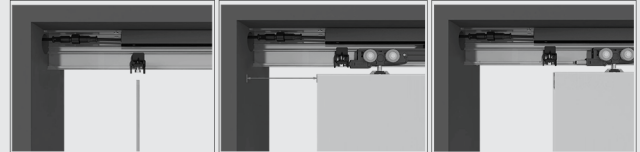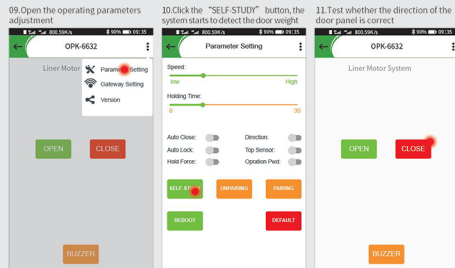

۷. نگهدارنده های قرقره های بالا را مطابق تصاویر زیر در محل خود نصب نمایید.
۸. مطابق تصویر زیر موتور مکانیزم را روشن کنید. سپس تنظیمات لازم جهت نرم افزار مکانیزم بر روی گوشی خود انجام دهید و مکانیزم را ریگلاژ نمایید. توجه داشته باشید این تنظیمات جهت گوشی های Android می باشد و گوشی های ios نیاز به تنظیمات ندارند.



حالت اول

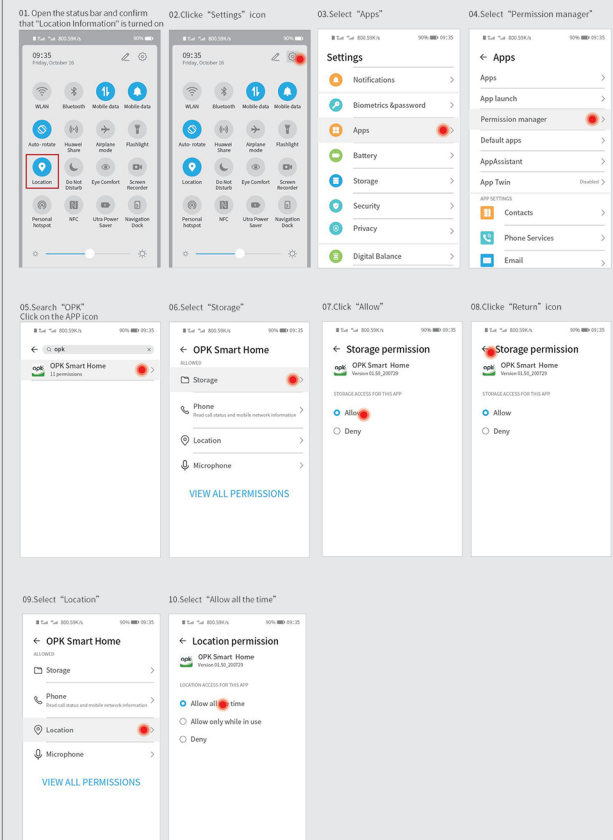

تنظیم سرعت باز و بسته شدن مکانیزم

تنظیم زمان باز بودن درب مکانیزم در حالت بسته شدن به صورت خودکار

بسته شدن درب به صورت خودکار

قفل شدن درب به صورت خودکار

کنترل مقدار قدرت بسته شدن

ریگلاژ شدن مکانیزم

راه اندازی مجدد

حل مشکل هماهنگ نبودن باز و بسته بودن مکانیزم

تعریف کردن چشمی

تعریف کردن Password جهت محدود سازی دسترسی به تنظیمات

تعریف کردن ریموت کنترل

برگشت به تنظیمات کارخانه password 666666

پاک کردن تنظیمات ریموت کنترل