


K099 مکانیزم ۲۷۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی برقی سینکرونایز با عرض
درب حداکثر ۱۳۵۰mm








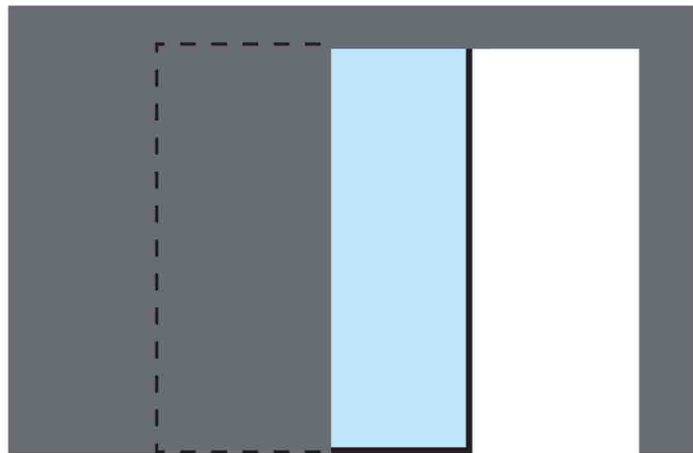


کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K099	RoofHang	1100mm-1350mm	2700mm	تک درب	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

در مکانیزم های بالا ریل بر روی سقف نصب میشوند و بدون پروفیل کف می باشند



۱. پروفیل های آلومینیومی درب را به هم متصل نمایید و سپس نگهدارنده براکت های درب را در محل مشخص شده نصب نمایید.

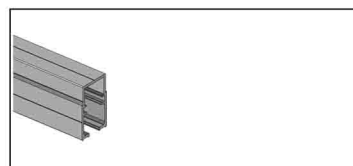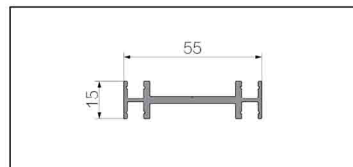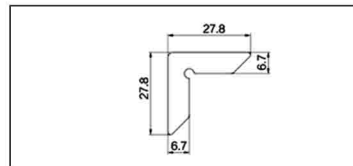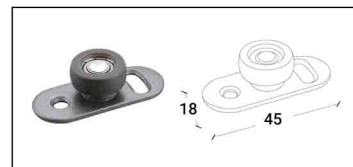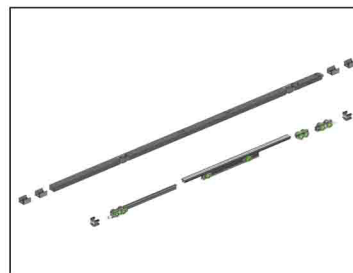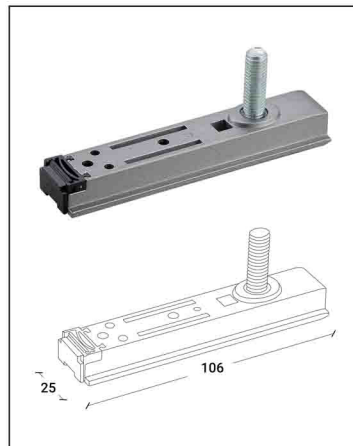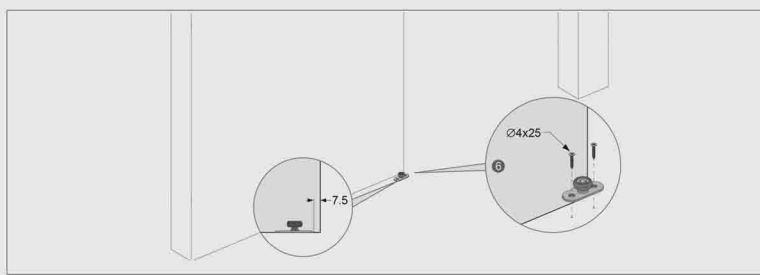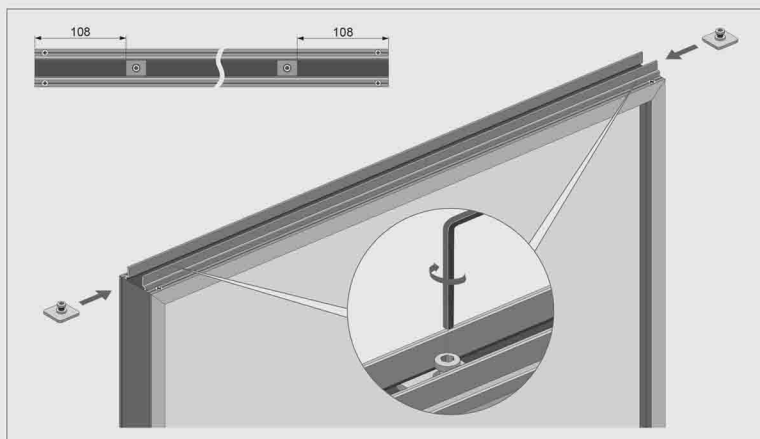

1050-1350 mm




8 mm

ارتفاع درب	عرض درب
۱۰۳ میلی متر - ارتفاع درگاه	۶۰ میلی متر + عرض درگاه درب

نکات قابل توجه :
مکانیزم قابلیت برش دارد.
مکانیزم بدون ریل پایین می باشد.
مکانیزم به صورت مگنتیک می باشد و با فشار دادن درب به سمت داخل درب بسته می شود.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت شیشه ۸ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۰۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه تا عرض حداقل ۱۰۵ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه تا عرض حداکثر ۱۳۵ سانتی متر


۲. مطابق تصویر زیر محل عبور کابل برق بر روی دیواره در نظر بگیرید.

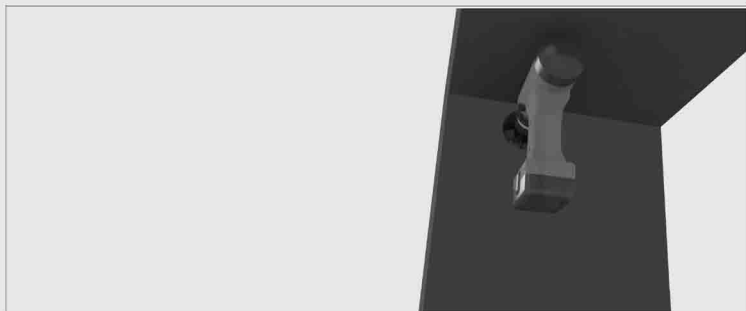


۳. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آکن باز کرده و در قسمت انتهایی پروفیل قرار دهید و محکم نمایید.









۴. مطابق تصاویر زیر و با توجه به مراحل انجام شده محل دقیق قرارگیری قرقره های بالای دوطرف درب را به دست آورید.

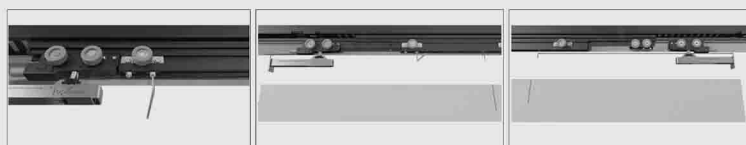

۵. کابل برق مکانیزم را متصل کرده و سپس پروفیل را در محل مورد نظر نصب نمایید.

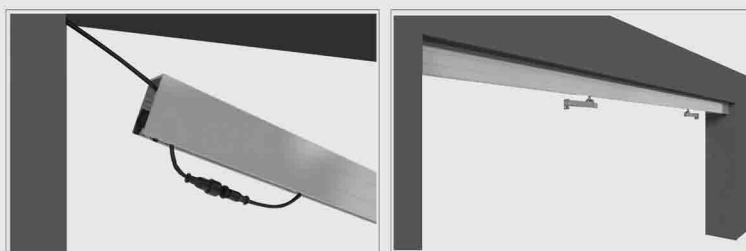

۶. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

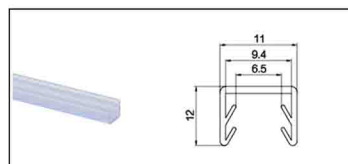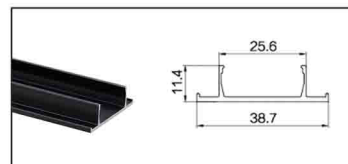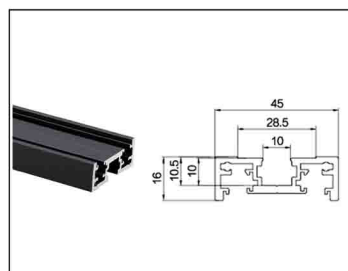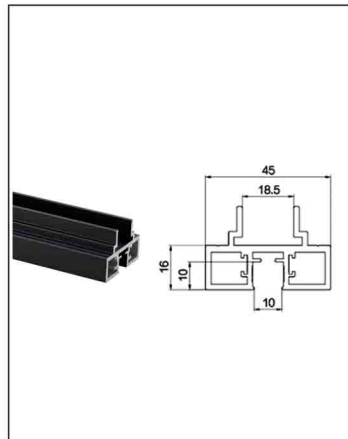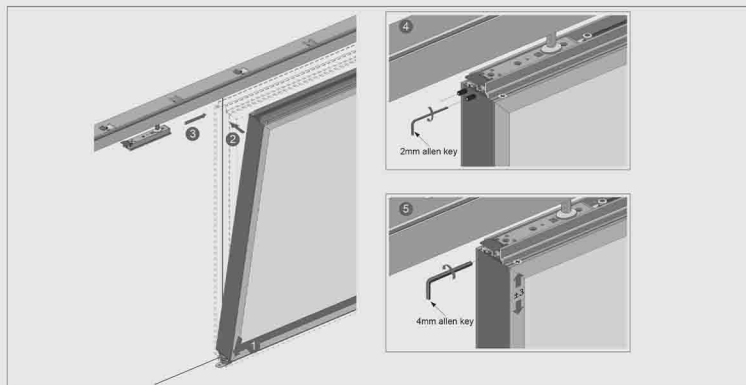


1050-1350 mm



8 mm


۷. نگه‌ارنده های قرقره های بالا را مطابق تصاویر زیر در محل خود نصب نمایید.

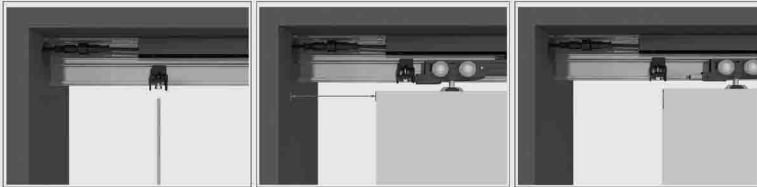







۸. مطابق تصویر زیر موتور مکانیزم را روشن کنید. سپس تنظیمات لازم جهت نرم افزار مکانیزم بر روی گوشی

خود انجام دهید و مکانیزم را ریگلاژ نمایید. **توجه داشته باشید این تنظیمات جهت گوشی های Android**

می باشد و گوشی های iOS نیاز به تنظیمات ندارند.

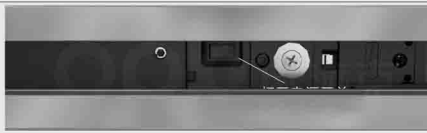

حالت اول

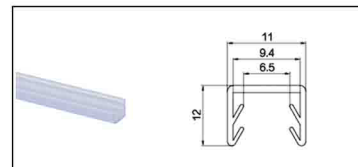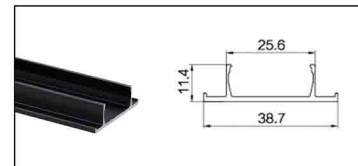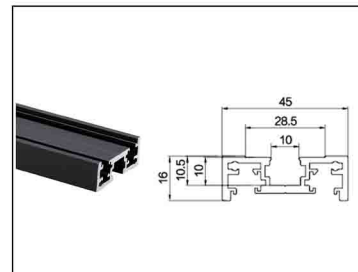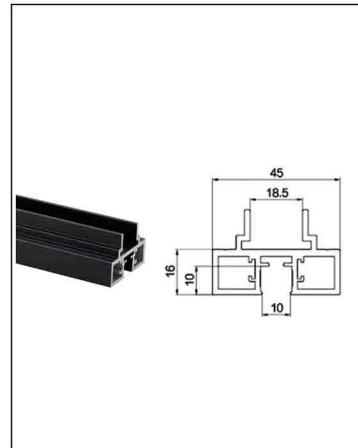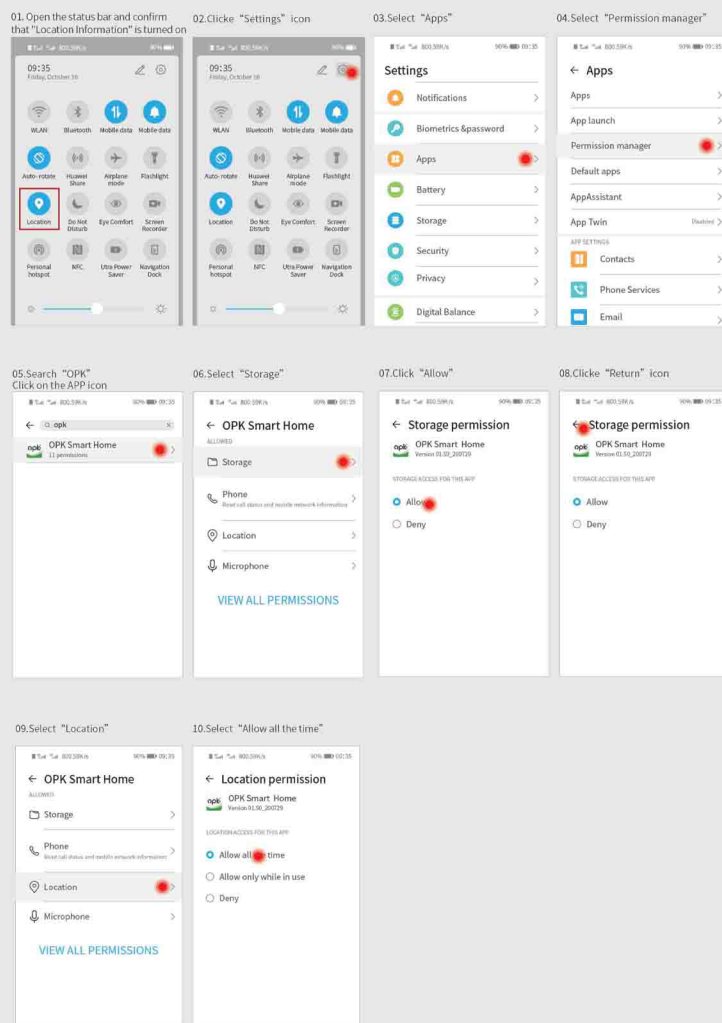


1050-1350 mm



8 mm

نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار

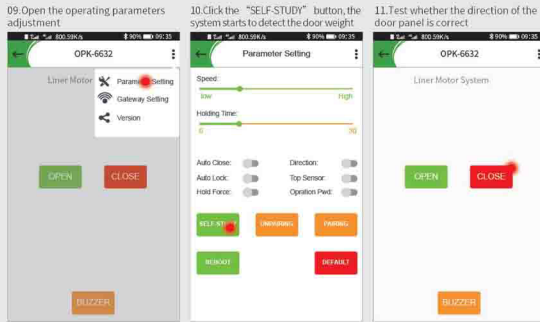

تنظیم سرعت باز و بسته شدن مکانیزم

تنظیم زمان باز بودن درب مکانیزم در حالت بسته شدن به صورت خودکار


بسته شدن درب به صورت خودکار

قفل شدن درب به صورت خودکار

کنترل مقدار قدرت بسته شدن

ریگلاژ شدن مکانیزم

راه اندازی مجدد

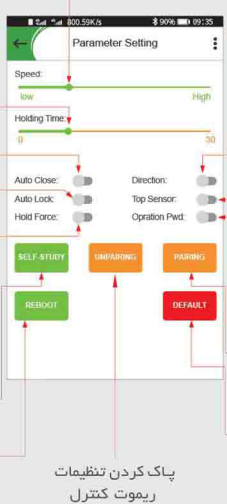

حل مشکل هماهنگ نبودن باز و بسته بودن مکانیزم





تعریف کردن چشمی

تعریف کردن Password جهت محدود سازی دسترسی به تنظیمات

تعریف کردن ریموت کنترل

برگشت به تنظیمات کارخانه password 666666

پاک کردن تنظیمات ریموت کنترل

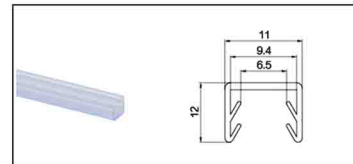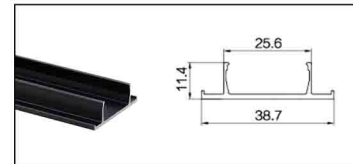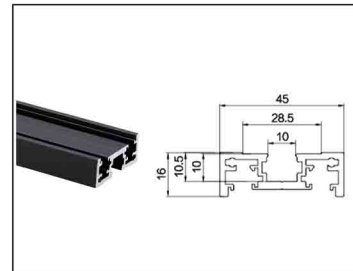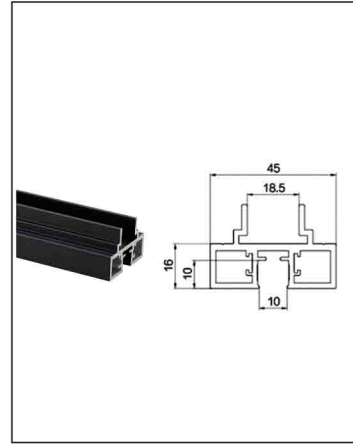

1050-1350 mm



8 mm