



K104 مکانیزم وال هنگ ۲۴۰۰mm تک درب فریم لس شیشه ای ساختمانی دستی با عرض درب حداکثر ۱۲۰۰mm

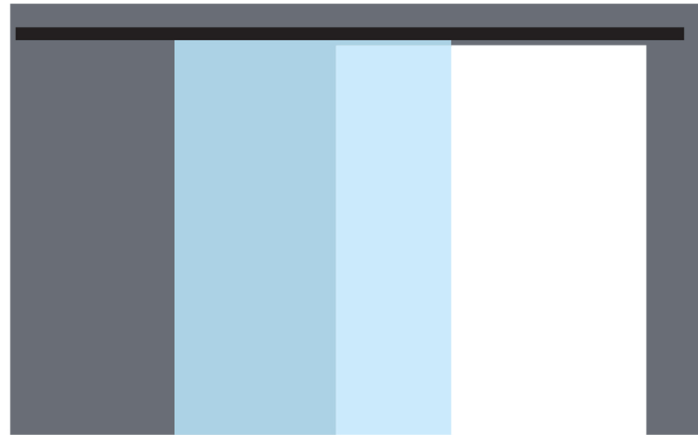


کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K104	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm-10mm	80KG	دارد	فلش



۱. برکت های درب را به آرامند ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامند آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.

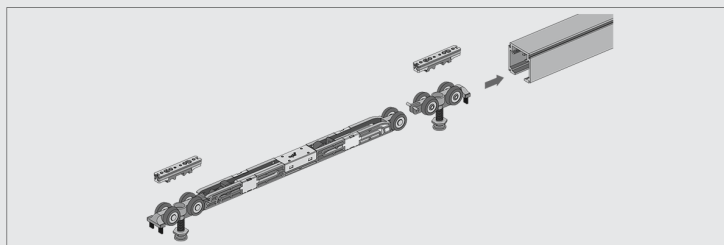

۲. پیرو فیل بیس پلایت را مطابق تصویر زیر در محل مورد نظر نصب نمایید.







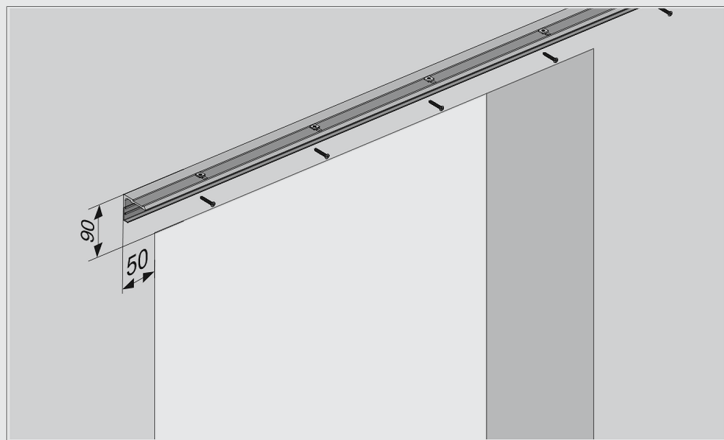


عرض درب	ارتفاع درب
۱۰۰ میلی متر + عرض درگاه درب	۱۵ میلی متر + ارتفاع درگاه درب

نکات قابل توجه :


۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۶۰ سانتی متر می باشد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۸ تا ۱۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرا می بند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمدی یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۲۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن کمدی یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

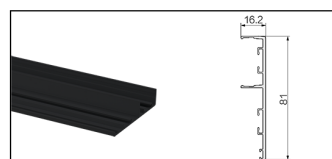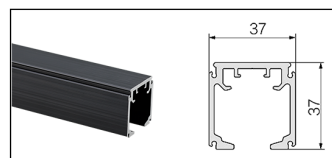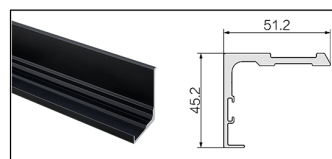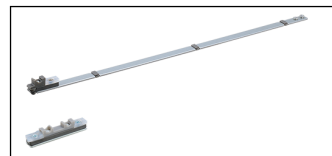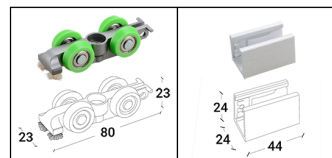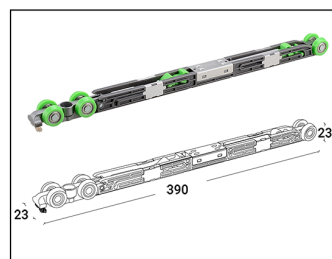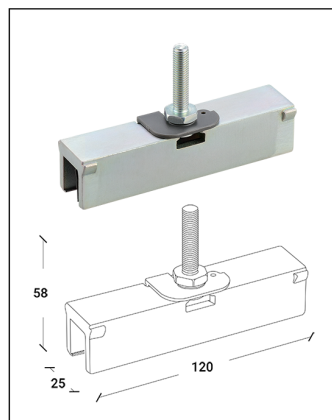
 $1200 \geq 600 \text{ mm}$  $10 \geq 8 \text{ mm}$




۳. پروفیل بالا را مطابق تصویر به پروفیل بیس وصل نمایید سپس هدایت کننده درب را در محل نشان داده شده نصب کنید.

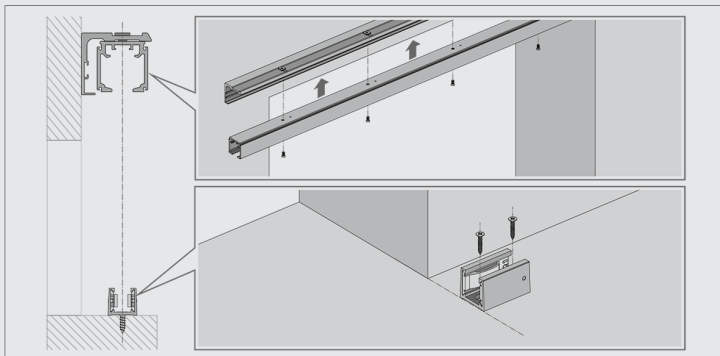









۴. مطابق شکل زیر براکت های شیشه را به درب نصب نمایید.

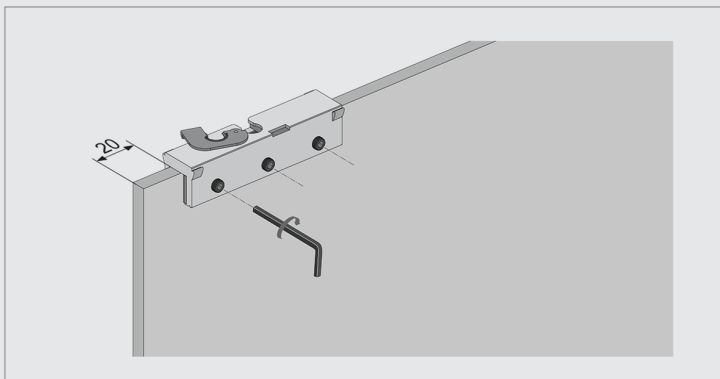

۵. مطابق تصویر زیر درب را در محل خود قرار داده و نصب کنید.

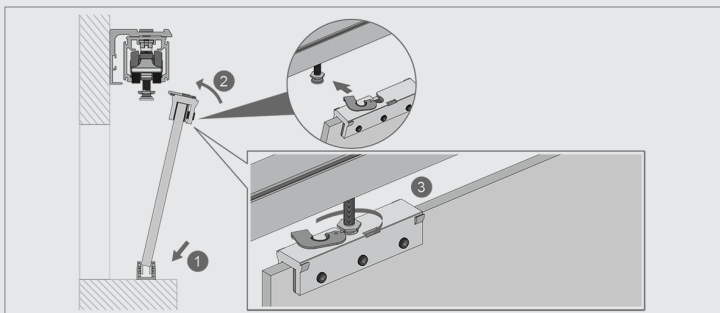

۶. با استفاده از آچار، درب را تراز نمایید.

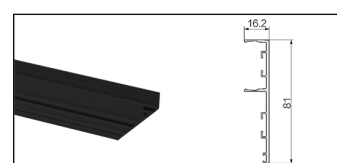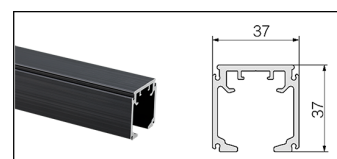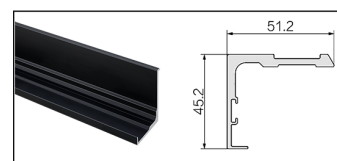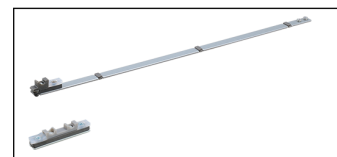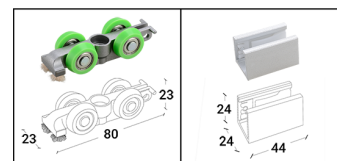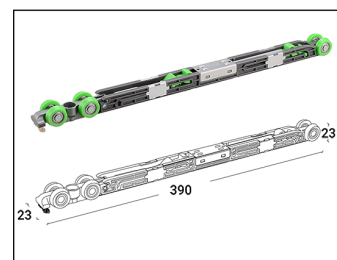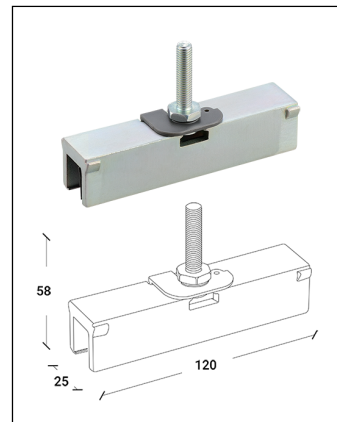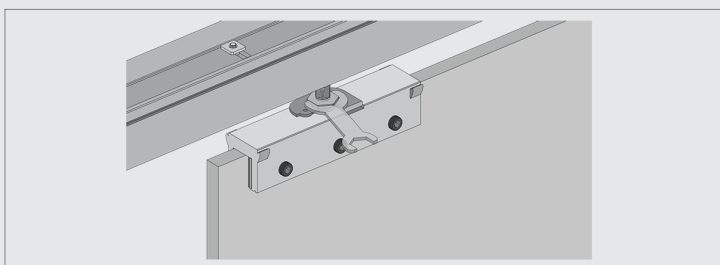


1200 ≥ 600 mm











10 ≥ 8 mm

۷. مطابق تصویر زیر فعال کننده آرامبند را در قسمت جلو قرار دهید و سپس درب را ببندید. فاصله درب تا انتها را اندازه گیری کنید سپس فعال کننده را به همان میزان جابه جا کنید.

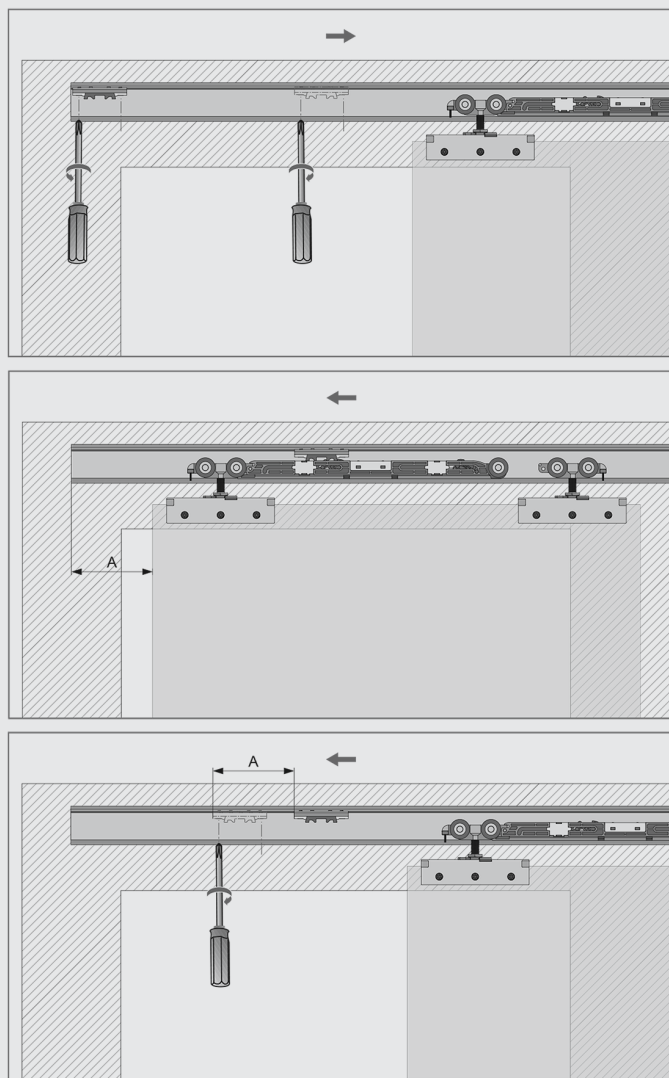

۸. مطابق تصویر کاور پروفیل را به پروفیل اصلی نصب نمایید.

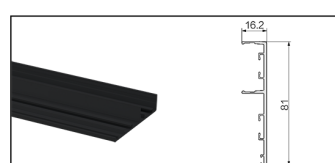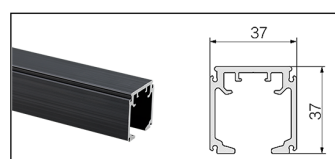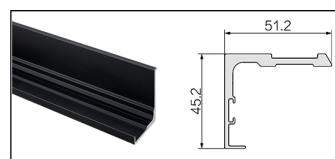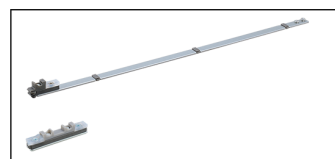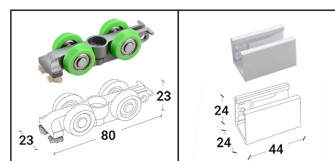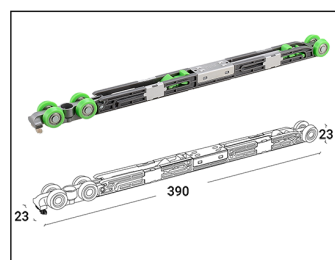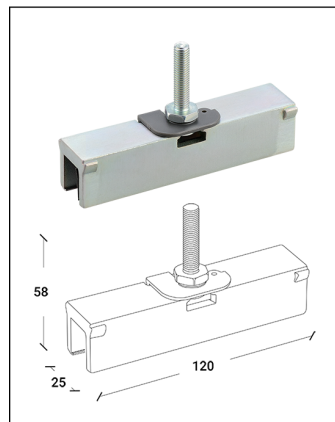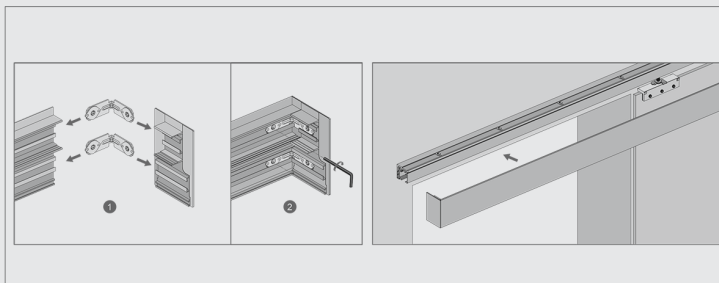

1200 ≥ 600 mm



10 ≥ 8 mm