


لولا آرامبند استارپلاس با پایه 3D

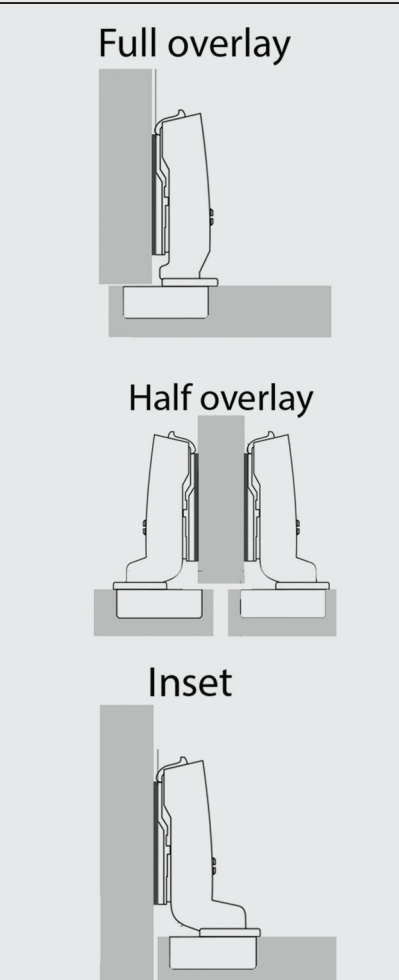


A001

A002

A003

توضیحات

۱. دارای آرامبند
۲. قابلیت ریگلاژ دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. دارای پمپ یک سر لاستیک
۵. پایه 3D

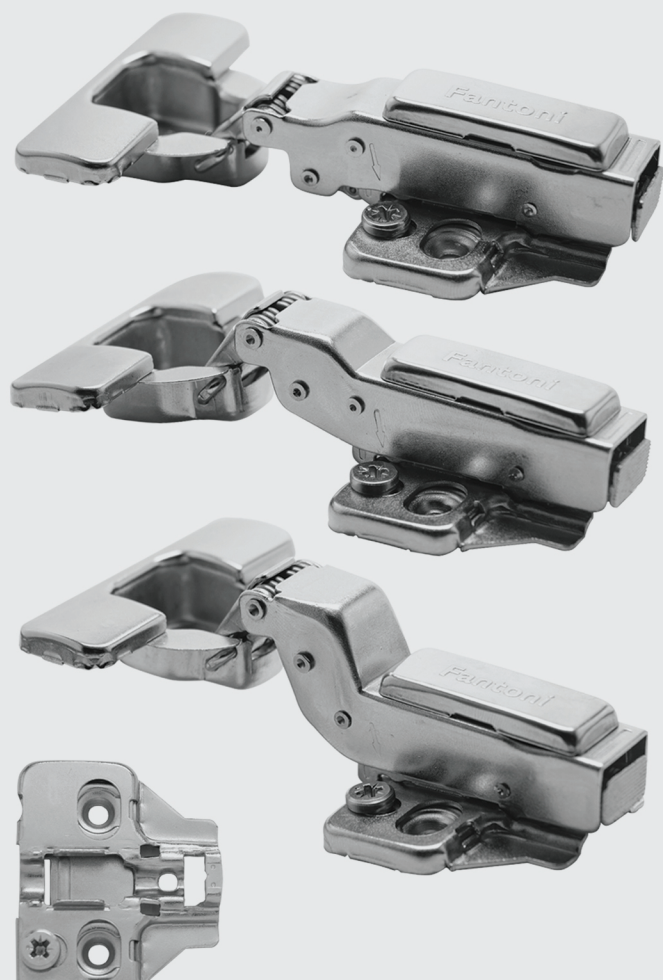

کد کاب	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A001	استارپلاس	روکار کلیپسی دو زمانه	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳-۵ میلیمتر	۱۶-۲۵ میلیمتر
A002	استار پلاس	نیمه روکار کلیپسی دو زمانه	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳-۵ میلیمتر	۱۶-۲۵ میلیمتر
A003	استار پلاس	توکار کلیپسی دو زمانه	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳-۵ میلیمتر	۱۶-۲۵ میلیمتر


کاپ لولا



عمق کاپ لولا




فاصله سوراخها

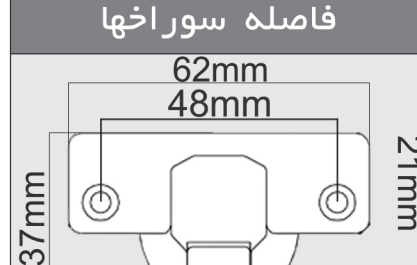

متعلقات




فاصله سوراخ پایه از لبه بدنه

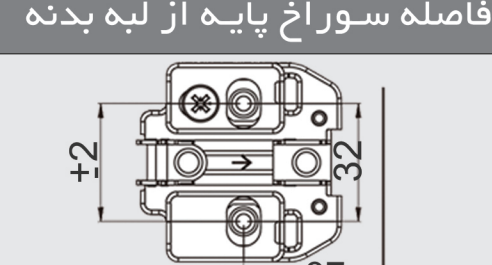


۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.


ریگلاژ در راستای عرض یونیت

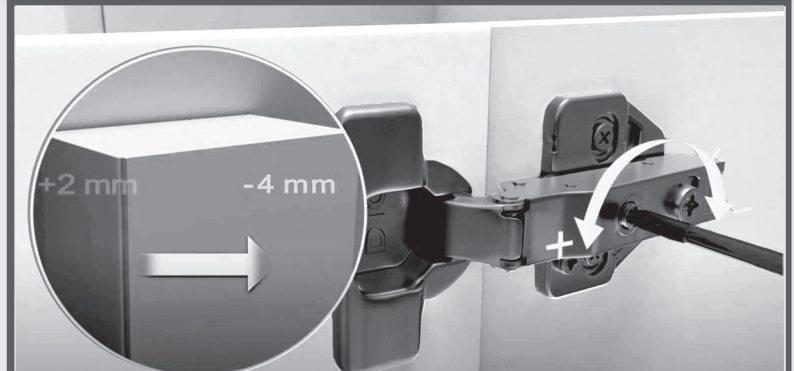


ریگلاژ در راستای عمق یونیت

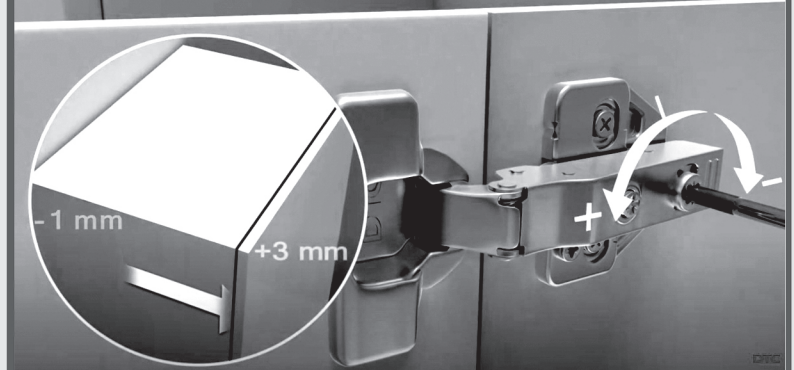


ریگلاژ در راستای ارتفاع یونیت

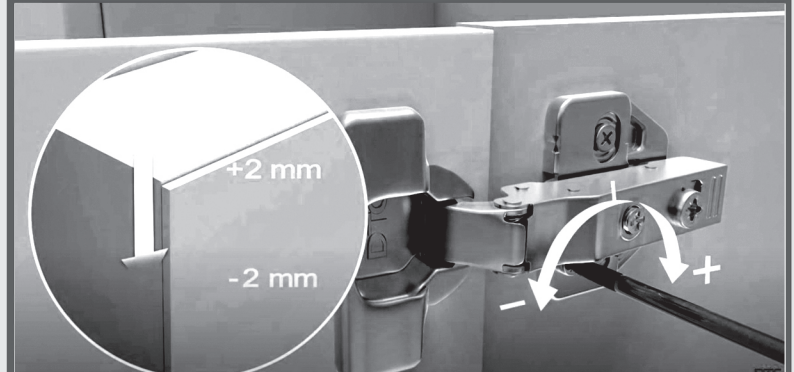


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

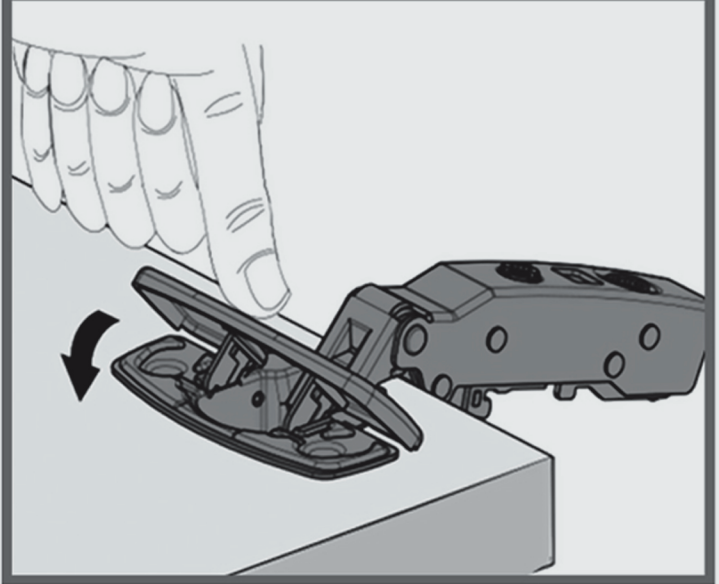

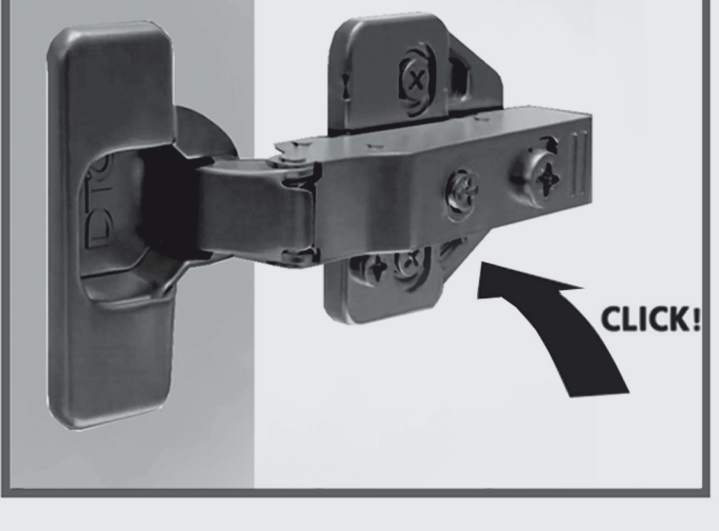


۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیت مراحل زیر را انجام دهید.

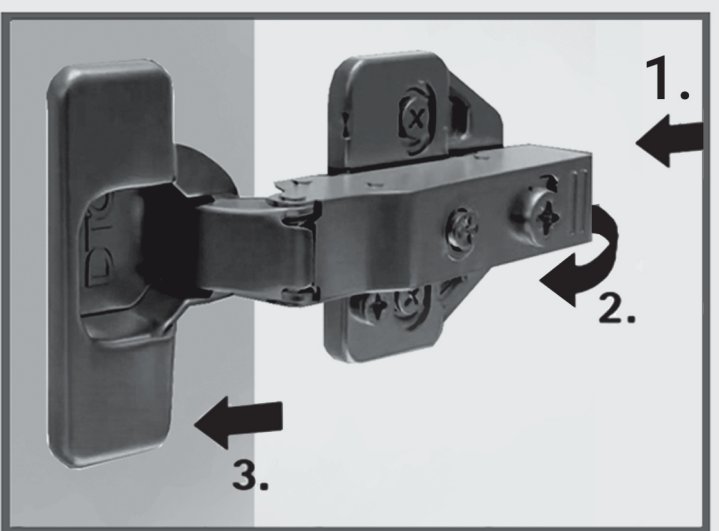


ابعاد فنی:

درب کابینت

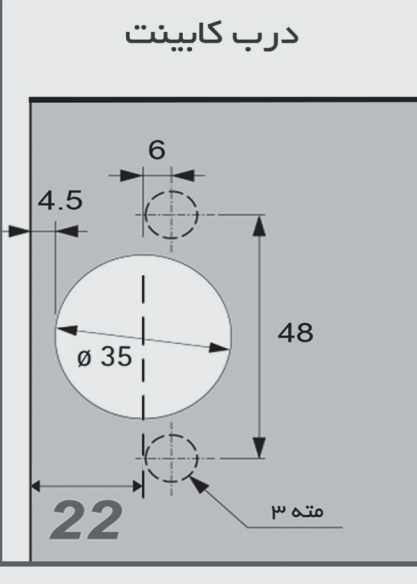

بدنه یونیت

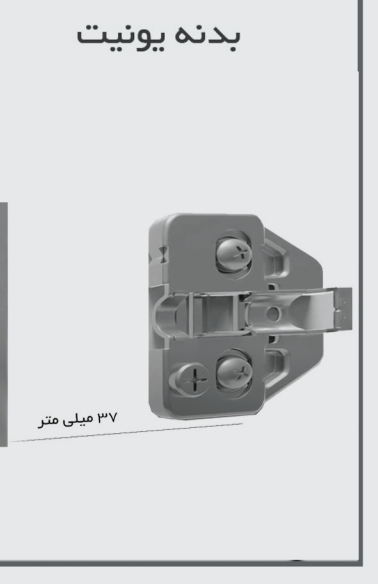

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.

